



ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку реклами, просимо користуватися номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право змін виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРІСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайніжче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватися шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматися за елементи, які склонні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан експонентичних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити вологим ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

Увага: якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Увага: перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бара (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бара).

Увага: Прикріпити сегмент до стін. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегменту під час використання.

Увага: Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунуту до стін, з'єднати їх елементами **n52**. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

ІНСТРУКЦІЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантійний строк експлуатації меблів: детські та для обществених помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.

Гарантійний строк исчисляється со дня продажи меблів.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентричность.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замечание: в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, помянуть или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

Замечание: перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить ровность диагоналей.

Замечание: Прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурупа облегчает опусканье двери).

Замечание: Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивим положением сегмента во время использования.



Замечание: с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластины **n52**. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА




ВМВ ХОЛДІНГ
Львівська обл.
м. Червоноград
пр.Шевченка, 18а

ДЖОКОНДА Шафа кутова Шкаф угловой

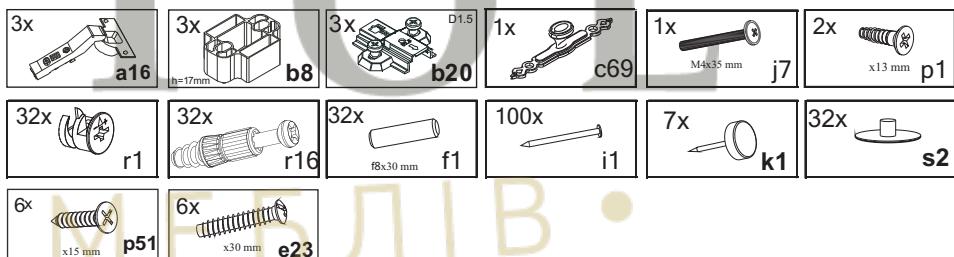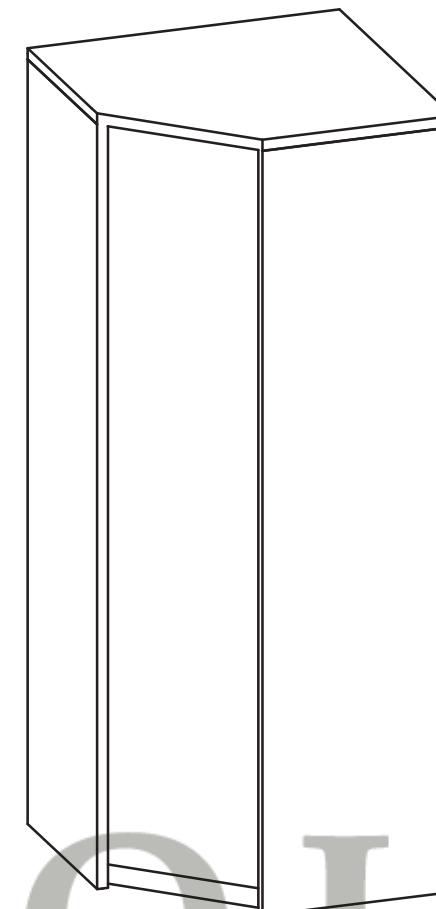

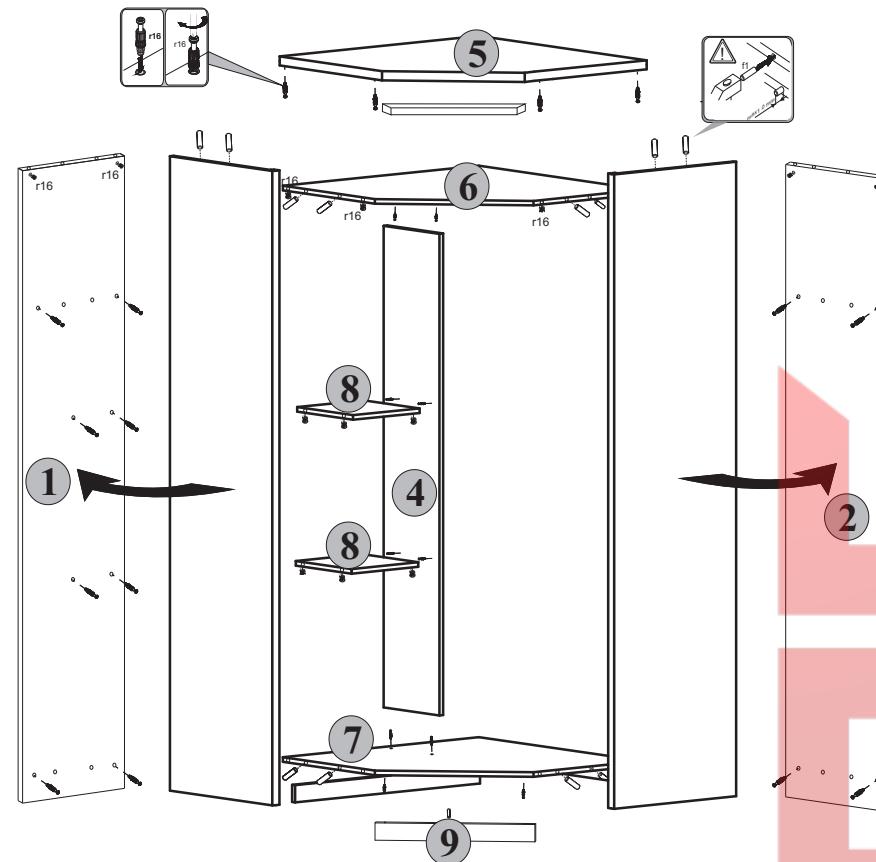

Символ Symbol	Розмір/Размер Measuuerments Ausmass	Код Code Kode	Символ Symbol	Розмір/Размер Measuuerments Ausmass	Код Code Kode
1	2208x550	DK1-123	14	456x567	DK1-127
2	2208x550	DK1-124	15	2142X470	DK1-008
3	1676x568	DK1-125			
4	1676x300	DK1-126			
5	900x900	DK1-208			
6	884x884	DK1-316			
7	884x884	DK1-317			
8	300x300	DK1-318			
9	60x554	DK1-407			
10	60x884	DK1-409			
11	60x856	DK1-408			
12	2174x330	DK1-916			
13	2174x445	DK1-915			

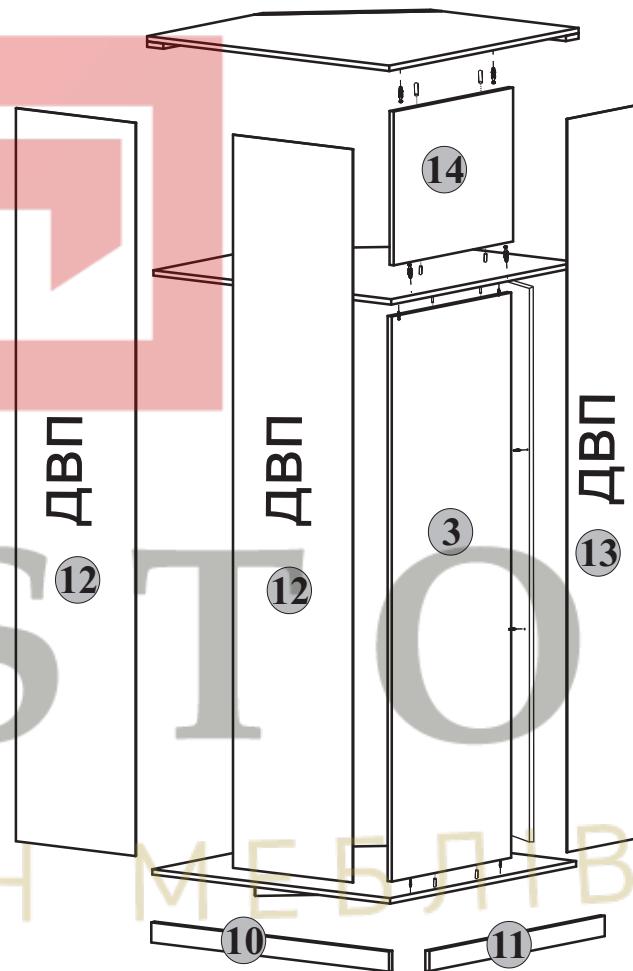

• МАГАЗИН МЕБЛІВ •