

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на дюбель ексцентричної стяжки лишити вільними).

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

### ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У відповідні отвори кришки **3**, боків **1,2** і задньої плити **6** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків **1,2** і задньої плити **6** вбити полицетримачі **d1**.
- До боків **1** або **2** (в залежності від обраного варіанту) прикрутити підкладки петель **b7** шурупами **e3** і **p1**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **11** по периметру цвяхами **l1**.
- Прикрутити карнізи гвинтами **p8**, а потім з'єднати їх за допомогою кутника **n40** та гвинтів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a14**, використовуючи шурупи **p1**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j20**.
- Поставити на нижньому сегменті й прикрутити, використовуючи бляшки **n52** та шурупи **p7**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА
























**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. (Отверстия на дюбель эксцентрической стяжки оставить свободными).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

### ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В соответствующие отверстия крышки **3**, боков **1,2** и задней плиты **6** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- В бокам **1,2** и заднюю плиту **6** вбить полкодержатели **d1**.
- К бокам **1** или **2** (в зависимости от избранного варианта) прикрутить подкладки петель **b7** шурупами **e3** и **p1**.
- Собрать сегмент в соответствии рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e1** и эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **11** гвоздями **l1**.
- Прикрутить карнизы шурупами **p8**, затем соединить их при помощи уголка **n40** и шурупов **p46**.
- Положить дверь на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a14**, используя шурупы **p1**.
- Прикрутить и отрегулировать дверь.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j20**.
- Поставить на нижний сегмент и прикрутить, используя планки **n52** и шурупы **p7**.
- Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура Furniture		2x  <b>a14</b>		2x  <b>b7</b>	1x  <b>c35</b>	1x  <b>c35</b>	4x  <b>e5</b>
12x  <b>d1</b> Ø5x17 мм	1x  <b>d4</b> Ø6x15 мм	4x  <b>f1</b> Ø8x30 мм	1x  <b>j20</b> M4x33 мм	55x  <b>l1</b>	1x  <b>n26</b>	2x  <b>n52</b> 62x12/1 мм	
2x  <b>n40</b> 26x26x16/1 - 155"	6x  <b>p1</b> Ø3,5x13 мм	6x  <b>p7</b> Ø3,5x20 мм	6x  <b>p8</b> Ø4x25 мм	1x  <b>p38</b> Ø3,5x16 мм	4x  <b>p46</b> Ø3x9 мм	12x  <b>r1</b> Ø15 #16	
12x  <b>r16</b>	12x  <b>s2</b>	5x  <b>s4</b>	1x  <b>z1</b>				

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# Система СОНАТА



## Вітрина кутова / Витрина угловая - 1wn (надставка)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 58,5 см  
висота 114,5 см  
глибина 58,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 58,5 см  
высота 114,5 см  
глубина 58,5 см

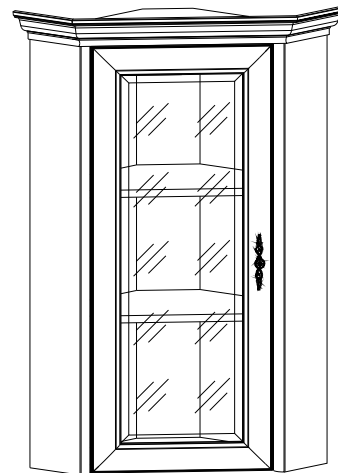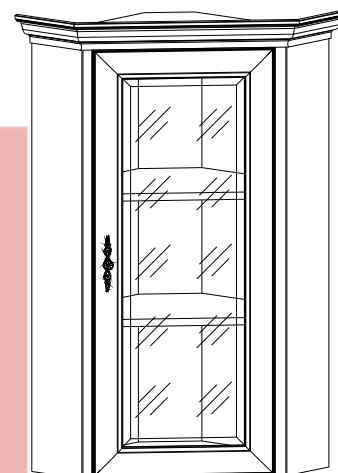

## УВАГА !!!

**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**

**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!











Виробник:  
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

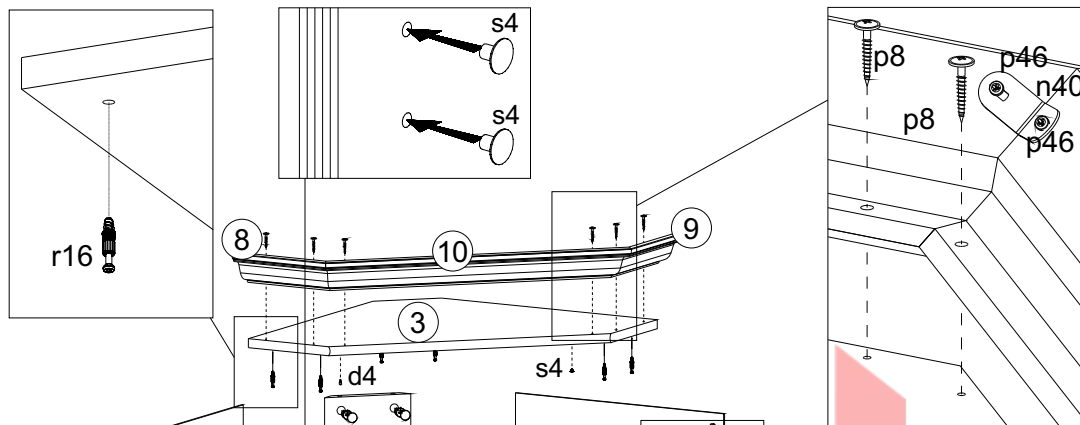

Номер элемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1066x168	1/2	KT1-147-01
2	1066x168	1/2	KT1-148-01
3	523x523	1/2	KT1-237-01
4	480x480	1/2	KT1-329
5	478x478	1/2	KT1-330
6	1066x156	1/2	KT1-431-01
7	1060x445	2/2	KT1-037A
8	189x95,5	1/2	KT1-1575
9	189x95,5	1/2	KT1-1576
10	554x95,5	1/2	KT1-1577
11	1076x420	1/2	KT1-927

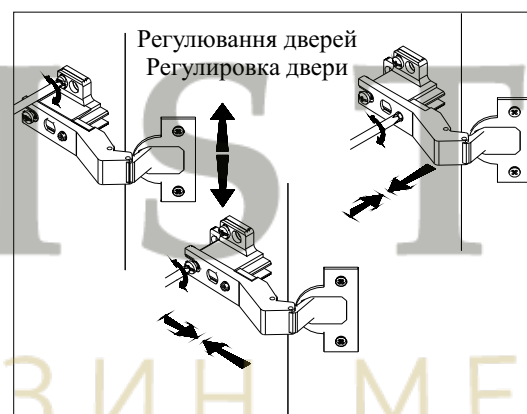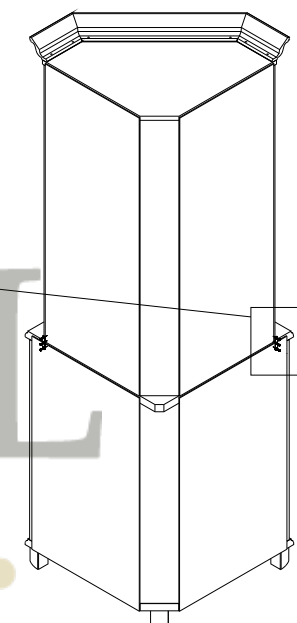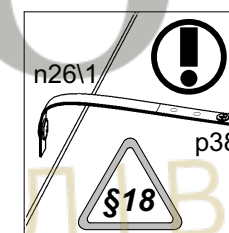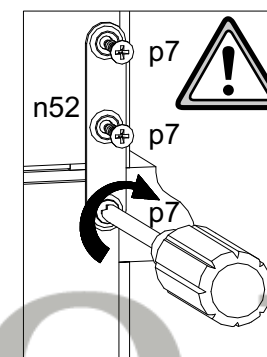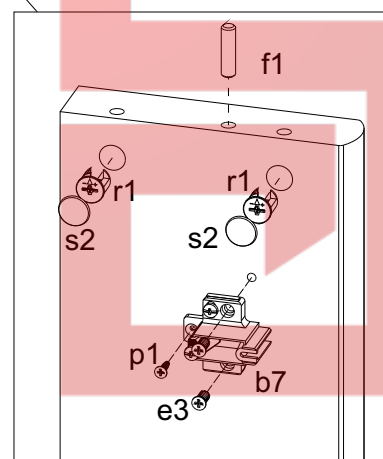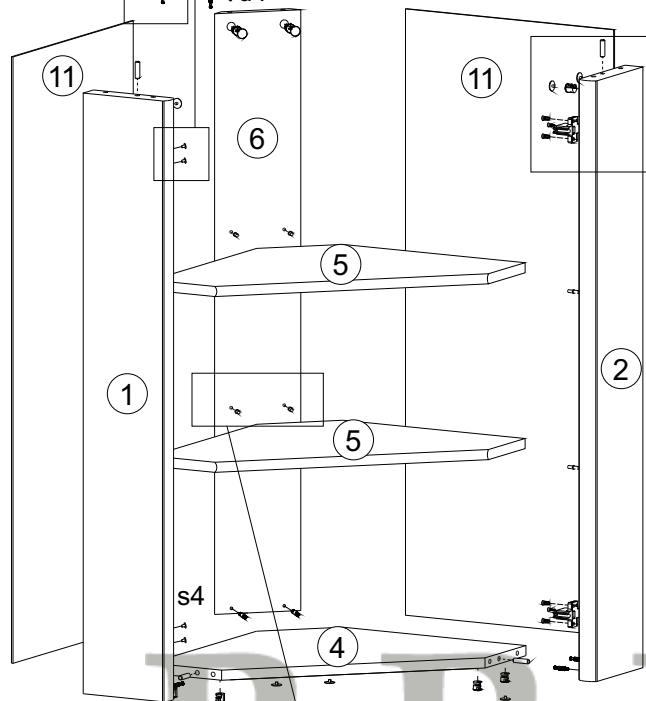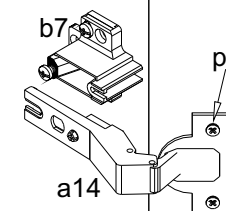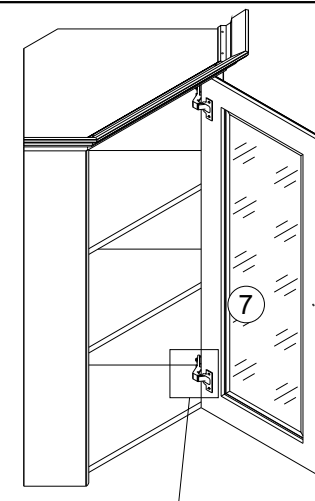

ВРІСНІ  
МАГАЗИН МЕБЛІВ