

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на дюбель ексцентричної стяжки лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У відповідні отвори боків **1, 2** і кришок **4, 5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- Забити полицетримачі **d1**.
- До боків **1, 3** прикрутити підкладки петель **b18** еврошурупами **e7**.
- До полиці **8** прикрутити вішак **m6** шурупами **p27**.
- До плити задньої **10** прикрутити вішаки **g17, g18** еврошурупами **e7**.
- До кришки **4** прикрутити ніжки **15** разом з цоколями стяжними гвинтами типу конфірма **e8**, ніжки **16** прикріпити при допомозі шкантів **f1** і клею **y1** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Прикріпити планки **17, 18** при допомозі шкантів **f1** і клею **y1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку цвяхами **l1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **20, 21**.
- Прикрутити карнізи шурупами **p39**, зеднати при допомозі кутників **n40** і шурупів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і прикрутити петлі **a43** еврошурупами **e5**. Прикрутити двері і відрегулювати.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j20**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В соответствующие отверстия боков **1, 2** и крышек **4, 5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- Вбить полкодержатели **d1**.
- К бокам **1, 3** прикрутить подкладки петель **b18** еврошурупами **e7**.
- К полке **8** прикрутить вешалку **m6** шурупами **p27**.
- К плите задней **10** прикрутить вешалки **g17, g18** еврошурупами **e7**.
- К крышке **4** прикрепить ножки **15** вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8**, ножки **16** прикрепить при помощи шкантов **f1** и клея **y1** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Прикрепить планки **17, 18** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**, перед этим вставить соединительную планку **20, 21**.
- Прикрутить карнизы шурупами **p39**, соединить при помощи уголков **n40** и шурупов **p46**.
- Положить двери на ровную поверхность и прикрутить петли **a43** еврошурупами **e5**. Прикрутить двері и отрегулировать.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j20**.
- Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура / Фурнитурa

2x c35	4x d1	1x d4	5x a43	5x b18	2x c35	<p>СТРІЧКА БЕЗПЕКИ ATTENTION: LECTUREZ BIEN LES INSTRUCTIONS THE ATTENTION DEVICE HAS INFORMATION</p>	
37x f1	2x g17	2x g18	10x e1	18x e7	3x e8		
1x m6	4x n40	10x e5	4x g19	2x j20	45x l1		
18x r1	18x r16	10x s1	4x p27	9x p39	8x p46		
			18x s2	1x y1	1x z1	1x p38	1x n26


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**

Передпокій - 1101

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 119 см
 висота 205 см
 глибина 43 см

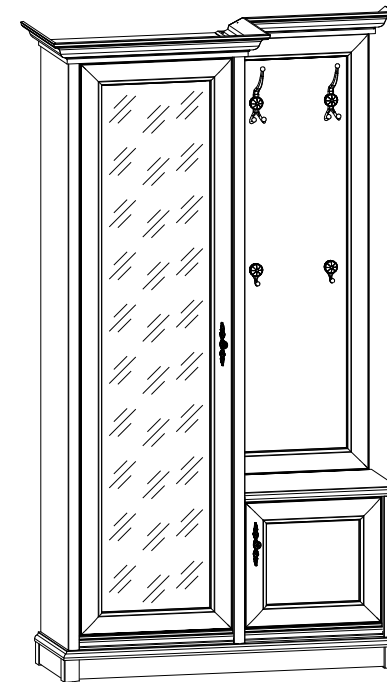

Прихожая - 1101

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 119 см
 высота 205 см
 глубина 43 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
 Україна, м. Володимир-Волинський
 вул. Луцька, 211а
 тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
 Украина, г. Владимир-Волинский
 ул. Луцкая, 211а
 тел.: 2-33-33; 2-29-03

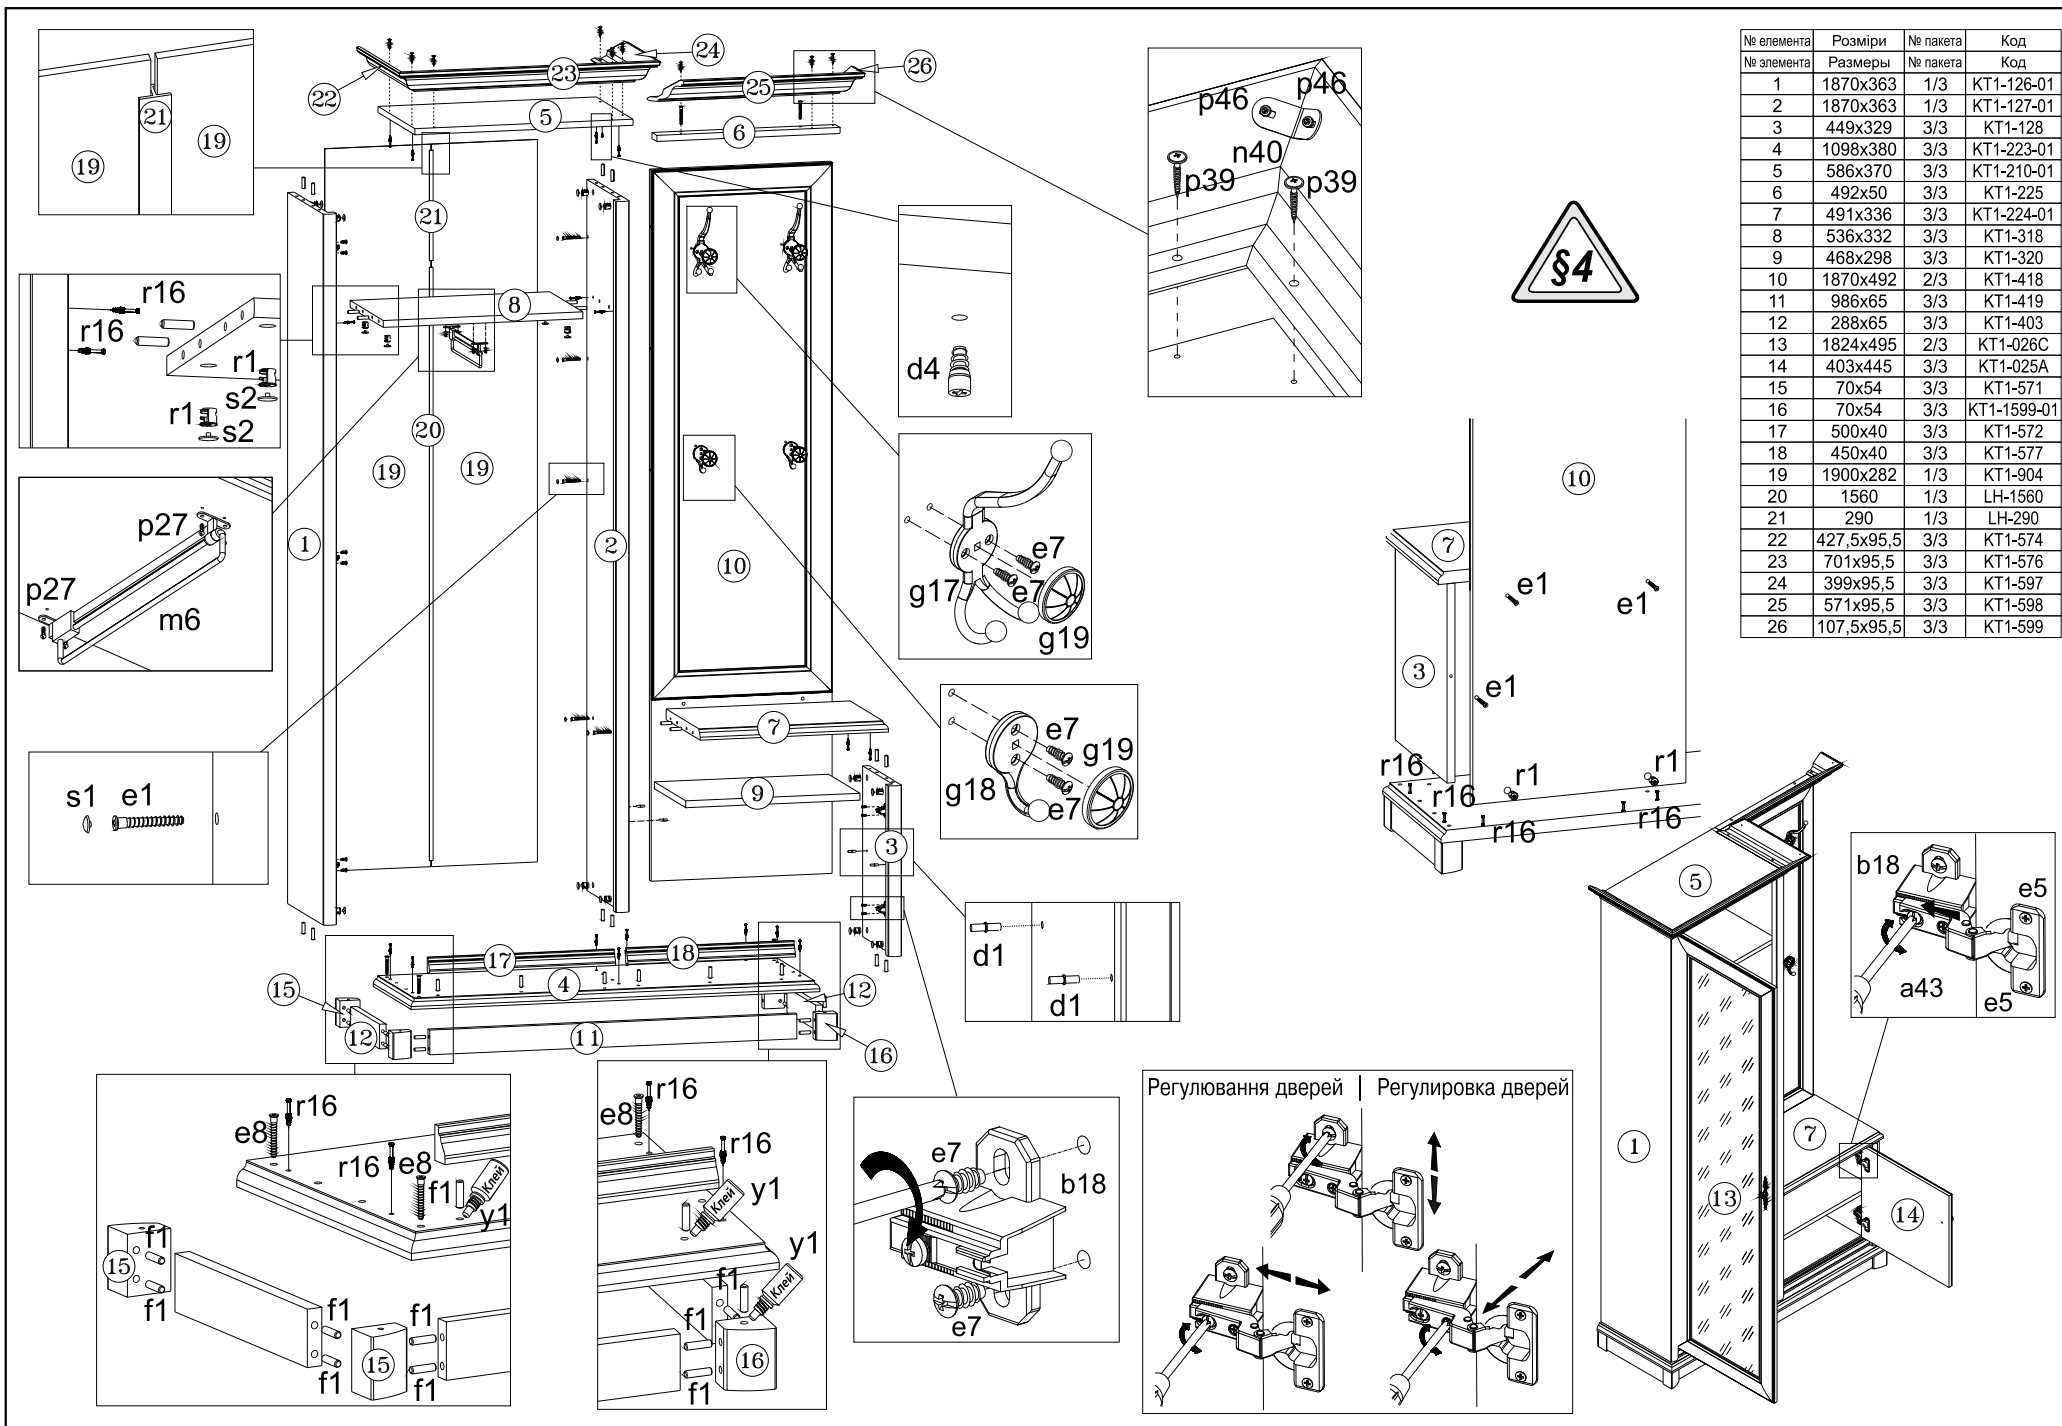

№ елемента	Розміри	№ пакета	Код
№ элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1870x363	1/3	KT1-126-01
2	1870x363	1/3	KT1-127-01
3	449x329	3/3	KT1-128
4	1098x380	3/3	KT1-223-01
5	586x370	3/3	KT1-210-01
6	492x50	3/3	KT1-225
7	491x336	3/3	KT1-224-01
8	536x332	3/3	KT1-318
9	468x298	3/3	KT1-320
10	1870x492	2/3	KT1-418
11	986x65	3/3	KT1-419
12	288x65	3/3	KT1-403
13	1824x495	2/3	KT1-026C
14	403x445	3/3	KT1-025A
15	70x54	3/3	KT1-571
16	70x54	3/3	KT1-1599-01
17	500x40	3/3	KT1-572
18	450x40	3/3	KT1-577
19	1900x282	1/3	KT1-904
20	1560	1/3	LH-1560
21	290	1/3	LH-290
22	427,5x95,5	3/3	KT1-574
23	701x95,5	3/3	KT1-576
24	399x95,5	3/3	KT1-597
25	571x95,5	3/3	KT1-598
26	107,5x95,5	3/3	KT1-599