





Інструкція з монтажу меблів Вітальня "МАРК" Комод - бар 800

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



Інструкція з монтажу меблів

Вітальня «МАРК» Комод - бар 800

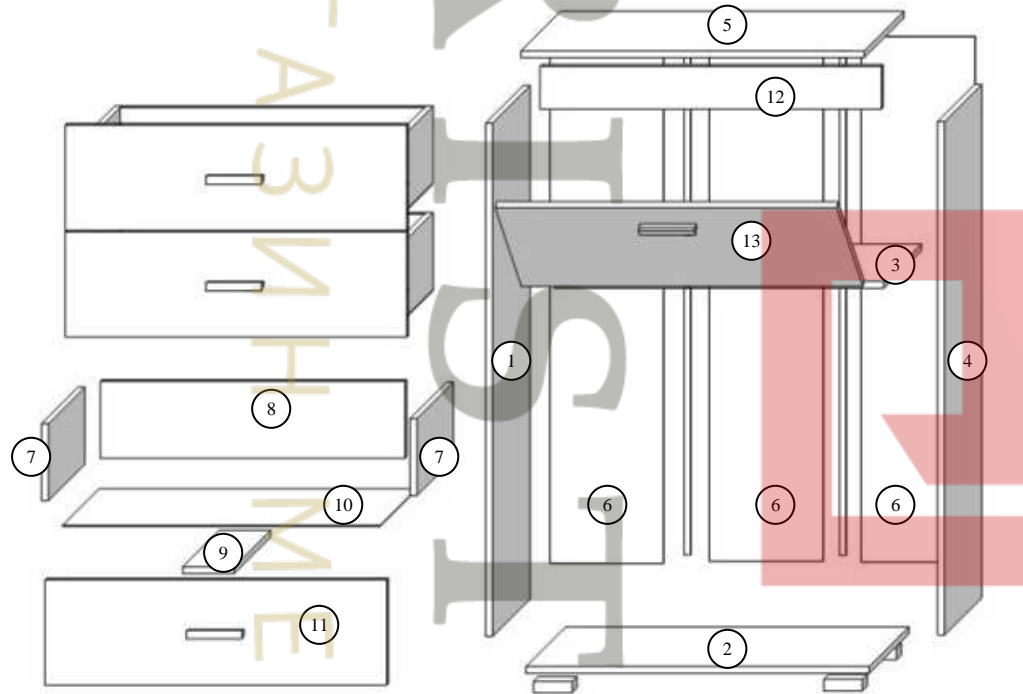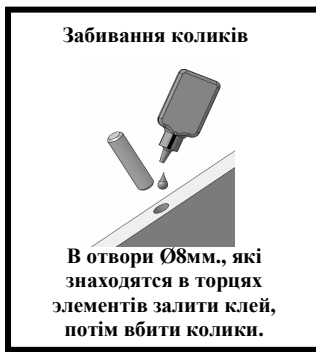

№	Деталь	Розмір, мм.
1,4	Боковина	1199 x 350 - 2шт.
2	Дно	800 x 370 - 1шт.
3	Полиця	767 x 350 - 1шт.
5	Кришка	800 x 370 - 1шт.
6	Задня стінка ДВП	1227 x 265 - 3шт.
7	Бокова стінка шухляди	340 x 180 - 6шт.
8	Задня стінка шухляди	710 x 180 - 3шт.
9	Планка шухляди	340 x 120 - 3шт.
10	Низ шухляди ДВП	740 x 345 - 3шт.
11	Фасад шухляди	246 x 796 - 3шт.
12	Планка МДФ	796 x 100 - 1шт.
13	Фасад	346 x 796 - 1шт.

2шт. Монтажна планка завіса	2шт. завіс	4шт. заглушка		4шт. ніжка
1шт. ключ Z	46шт. колик 8x32	23шт. конфірмат 7x50	100шт. цвях	Н-профіль
26шт. шуруп 3x15	8шт. шуруп 3x25	4шт. шуруп 4x16	12шт. шуруп 4x35	8шт. шуруп 4x25
36шт. шуруп 5x13	4шт. шуруп 6.3x13	2шт. баротримач	4шт. ручка 96 мм.	2шт. кутник
6шт. направляюча L-300				

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори Ø8мм., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити коліки. До боковин **1,4** прикрутити **направляючі L-300** за допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори Ø4мм. До полиці **3** прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів **6,3x14**, для них передбачені отвори Ø5мм. Скласти комод згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити його конфірматами **7x50**, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. Задня стінка з ДВП **6** кріпиться до корпусу за допомогою цвяхів, попередньо вирівнявши діагоналі комода і з'єднавши ДВП за допомогою **Н-профілю**. **Ручки 96 мм** кріпляться до фасадів шурупами **4x25** (попередньо засвердлити отвори свердлом Ø5мм). Висувні шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Під шухляду вставити панель з ДВП **9** закріпивши її за допомогою цвяхів, потім встановити планку **9**. До зібраної шухляди прикрутити **направляючі L-300**. Баротримачі кріпити до боковин **1,4** шурупами **3x25**, а до фасаду **13** шурупами **3x15**. Прикрутити планку МДФ **12**, кутником до боковин **1,4** за допомогою шурупів **3x15**.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло Ø5мм.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.