



СОКМЕ

TM

Інструкція з монтажу меблів

Спальня “Кароліна”;
“Венера Люкс”; “Ніколь”

Шафа 4Д

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»


Україна (80040)

Львівська область


Сокальський р-н, смт. Жвирка

вул. Лесі Українки, 32

тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

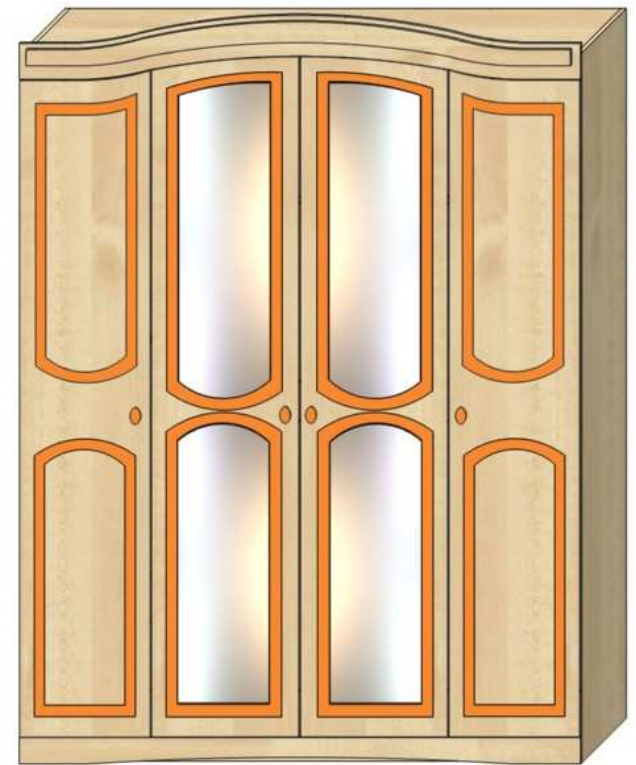


Фасади Венера Люкс

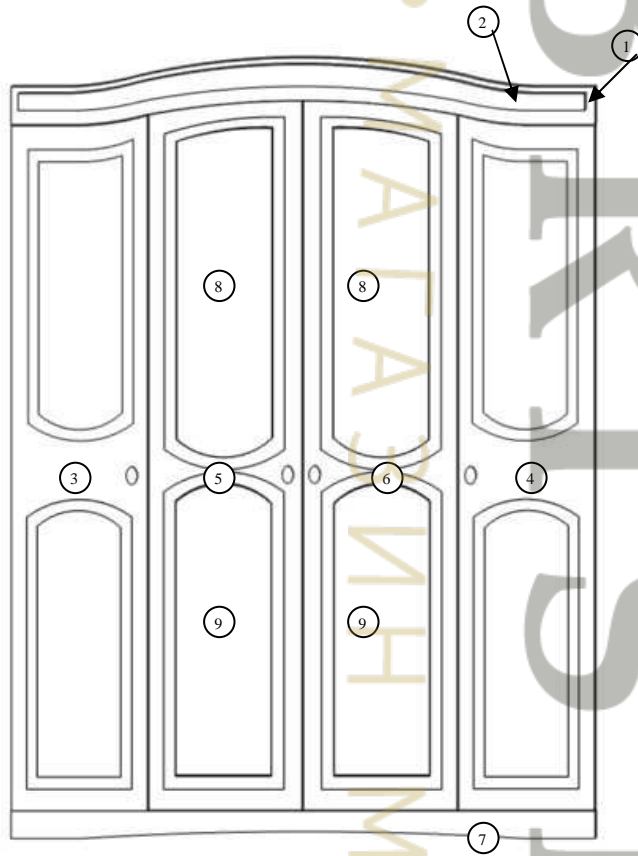

Фасад Венера Люкс

№	Деталь	Розмір, мм.	Кількість
1	Корона	1696 x 180	1 шт.
2	Накладка корони	1676 x 120	1 шт.
3	Фасад лівий	2020 x 396	1 шт.
4	Фасад правий	2020 x 396	1 шт.
5	Фасад лівий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
6	Фасад правий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
7	Цоколь	1800 x 80	1 шт.
8	Дзеркало	1100 x 346	2 шт.
9	Дзеркало	830 x 346	2 шт.


Корпус

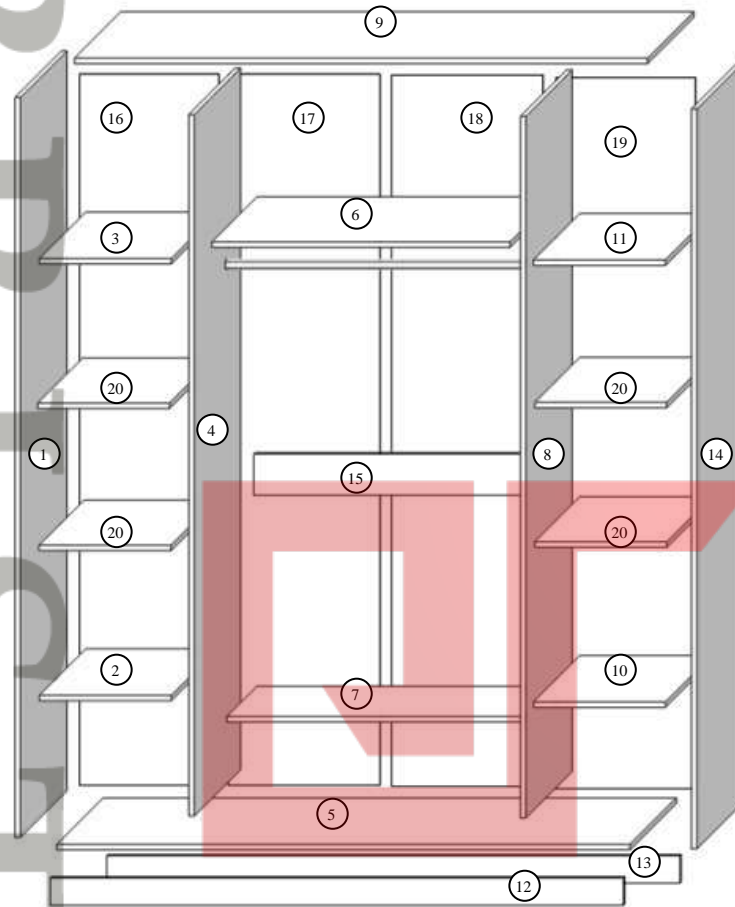

Корпус

№	Деталь	Розмір, мм.	Кількість
1	Боковина ліва	2150 x 540	1 шт.
2,3,10,11	Полиція стяжна	384 x 540	4 шт.
4	Стойка ліва	2038 x 540	1 шт.
5	Дно	1668 x 540	1 шт.
6	Полиція стяжна	867 x 524	1 шт.
7	Полиція стяжна	867 x 350	1 шт.
8	Стойка правая	2038 x 540	1 шт.
9	Кришка	1668 x 540	1 шт.
12,13	Цоколь	1668 x 80	2 шт.
14	Боковина права	2150 x 540	1 шт.
15	Планка стяжна	867 x 120	1 шт.
16,19	Задня стінка ДВП	2066 x 406	2 шт.
17,18	Задня стінка ДВП	2066 x 441	2 шт.
20	Полиція з'ємна	384 x 524	4 шт.

Фасади Кароліна

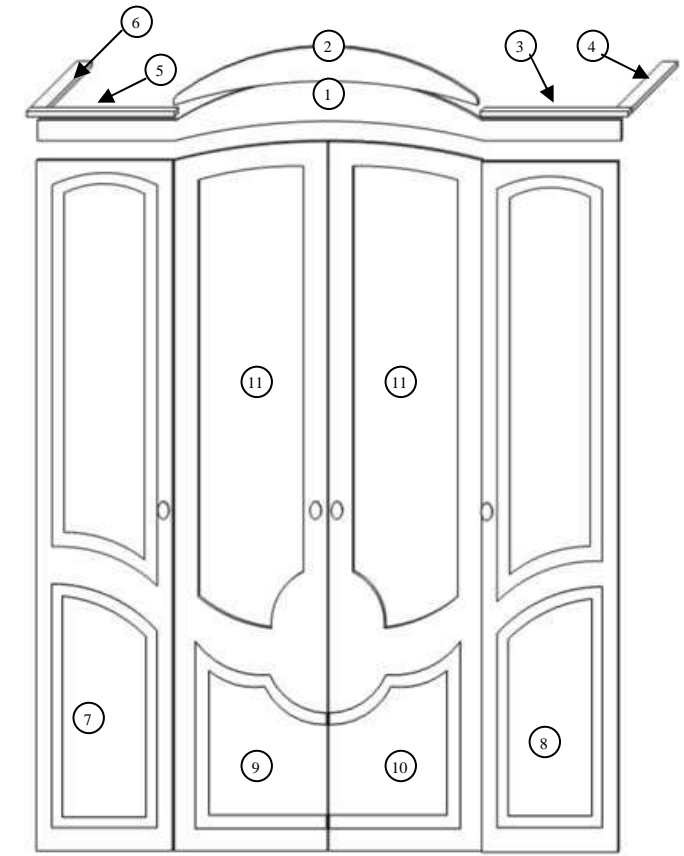

Фасад Кароліна

№	Деталь	Розмір, мм.	Кількість
1	Корона	1696 x 180	1 шт.
2	Накладка корони	885 x 170	1 шт.
3,5	Карніз передній	430 x 45	2 шт.
4,6	Карніз боковий	536 x 45	2 шт.
7	Фасад лівий	1994 x 396	1 шт.
8	Фасад правий	1994 x 396	1 шт.
9	Фасад лівий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
10	Фасад правий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
11	Дзеркало	1396 x 346	2 шт.

Інструкція з монтажу корпуса:

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори Ø8мм., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. Скласти шафу відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами 7x50 використовуючи при цьому спеціальний ключ Z. Задня стінка з ДВП 16,17,18,19 кріпиться до корпусу за допомогою цвяхів, попередньо вирівнявши діагоналі шафи і з'єднавши ДВП 17,18 між собою за допомогою Н-профілю. До стійок 4,8 прикрутити фланець шурупами 3x15, разом з трубою. В боковини 1,14 і стійки 4,8 вставити полицетримачі, для них передбачені отвори Ø5мм.

Інструкція з установки на корпус фасадів «Венера Люкс»:

Корону 1 з'єднати з накладкою 2 шурупами 3x30. До корпусу (кришки 9) прикрутити монтажні кутники шурупами 4x16. Потім приєднати корону до корпусу (кутниками і шурупами 4x16) на висоті 2076мм !!! від низу шафи. До цоколю 7 прикрутити монтажні кутники шурупами 4x16 вирівнявши їх по верхній лінії цоколя. З'єднати цоколь разом з корпусом і зафіксувати монтажні кутники шурупами 4x16.

До фасадів 3,4,5,6 прикріпити завіси за допомогою шурупів 4x16, до боковин 1,14 і стійок 4,8 прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів 6,3x13, для них передбачені отвори Ø5мм. До фасадів 5,6 прикріпити дзеркала 8,9 за допомогою склотримачів і шурупів 3x15. Ручки кріпляться до фасадів шурупами 4x22 (попередньо засвердлити отвори свердлом Ø5мм).

Інструкція з установки на корпус фасадів «Кароліна»:

Корону 1 з'єднати з накладкою 2 шурупами 3x25. До корпусу (кришки 9) прикрутити монтажні кутники шурупами 4x16. Потім приєднати корону до корпусу (кутниками і шурупами 4x16) вирівнявши її по верху шафи. Потім до корони прикрутити карниз передній 3,5 шурупами 3x30. Прикрутити карнизи бічні 4,6 до корпусу також шурупами 3x30. До фасадів 7,8,9,10 прикріпити завіси за допомогою шурупів 4x16, до боковин 1,14 і стійок 4,8 прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів 6,3x13, для них передбачені отвори Ø5мм. До фасадів 9,10 прикріпити дзеркала 11 за допомогою склотримачів і шурупів 3x15. Ручки кріпляться до фасадів шурупами 4x22 (попередньо засвердлити отвори свердлом Ø5мм).

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль, свердло Ø5.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.

16шт.  Монтажна планка завіса	16шт.  завіс	24шт.  заглушка	4 шт.  Ручка	32шт.  склотримач
1шт.  ключ Z	22шт.  Колік 8x32	46шт.  конфірмат 7x50	2шт.  шуруп 3x25	
16шт.  полицетримач	12шт.  Цвях-ніжка	2 шт.  Фланець	1 шт.  Труба	
200шт.  цвях	40шт.  шуруп 3x15	64шт.  шуруп 4x16	12шт.  шуруп 3x30	
8 шт.  Кутник монтажний	32шт.  шуруп 6.3x13	4шт.  шуруп 4x22	 Н-профіль	



УВАГА!!!!

Інструкція для поклейки дзеркал

- 1) ділянки поверхні, на які буде клеїться дзеркало, повинні бути сухі і очищені від пилу і забруднень;
- 2) заборонено використовувати різного виду поліролі для меблів;
- 3) монтаж дзеркала слід проводити на рівній горизонтальній поверхні;
- 4) додатково рекомендується використовувати силікон для дзеркала
- 5) після приклеювання потрібно залишити виріб на кілька годин в горизонтальному положенні.

