



СОКМЕ


TM

Інструкція з монтажу меблів


Спальня “Кароліна”
“Венера Люкс”; “Ніколь”

Шафа 5Д


Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

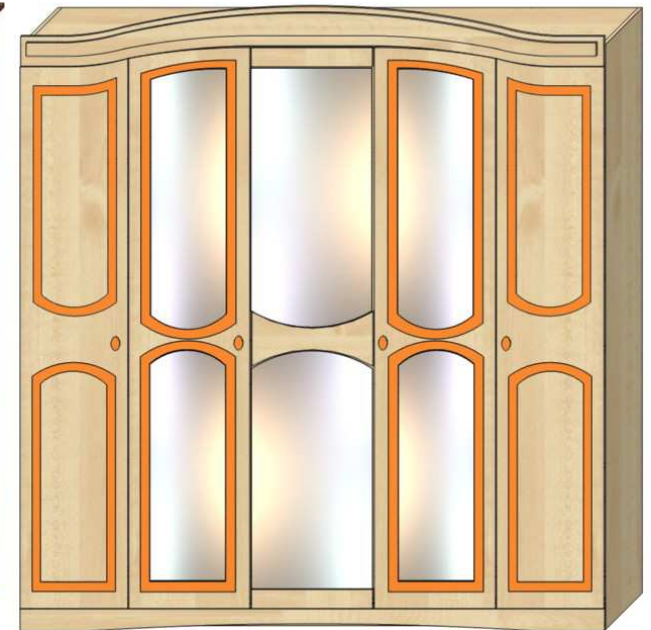


Фасади Кароліна

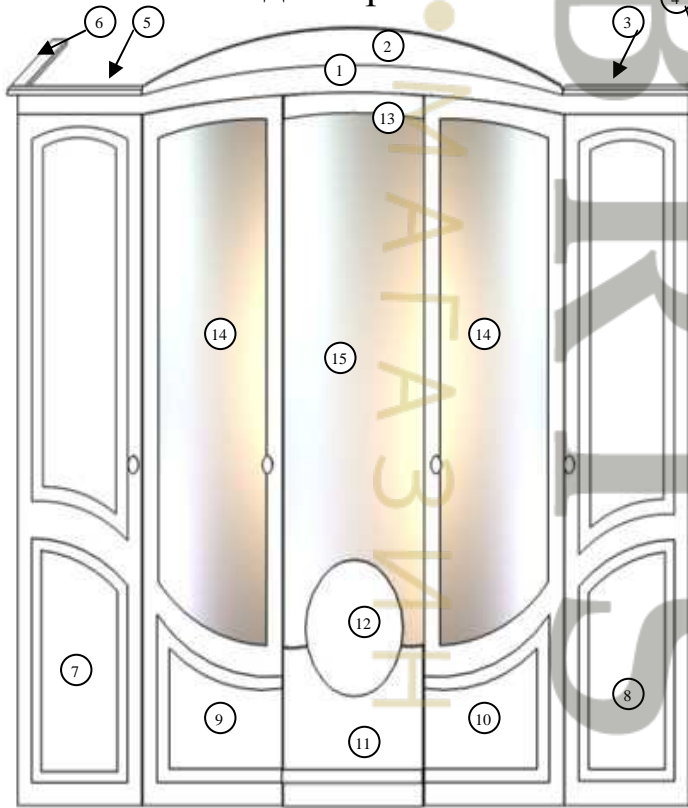

Корпус

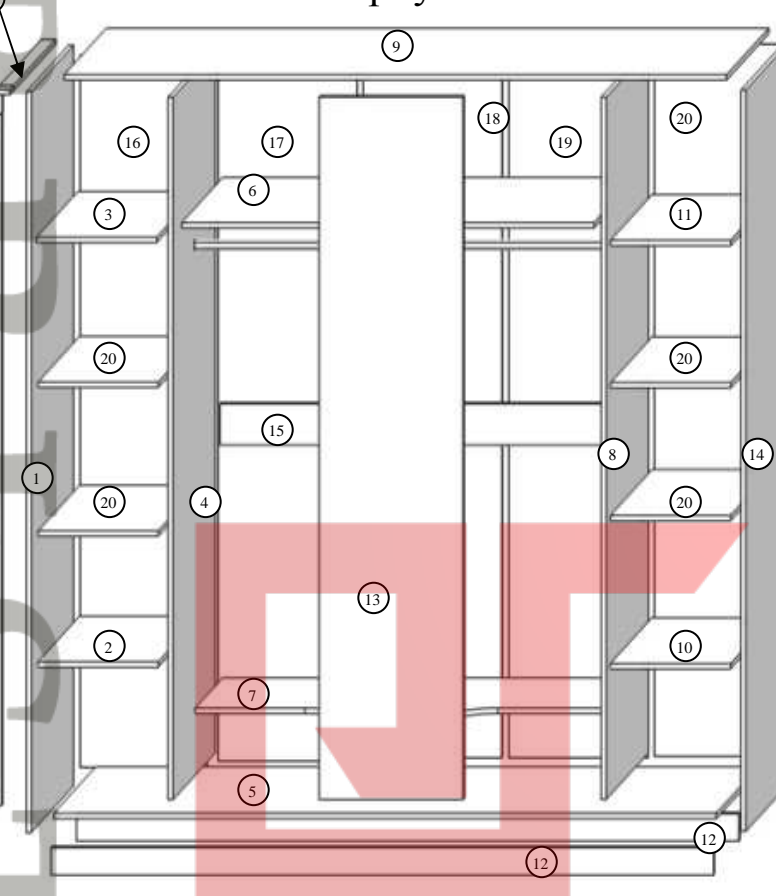

Фасади Венера Люкс

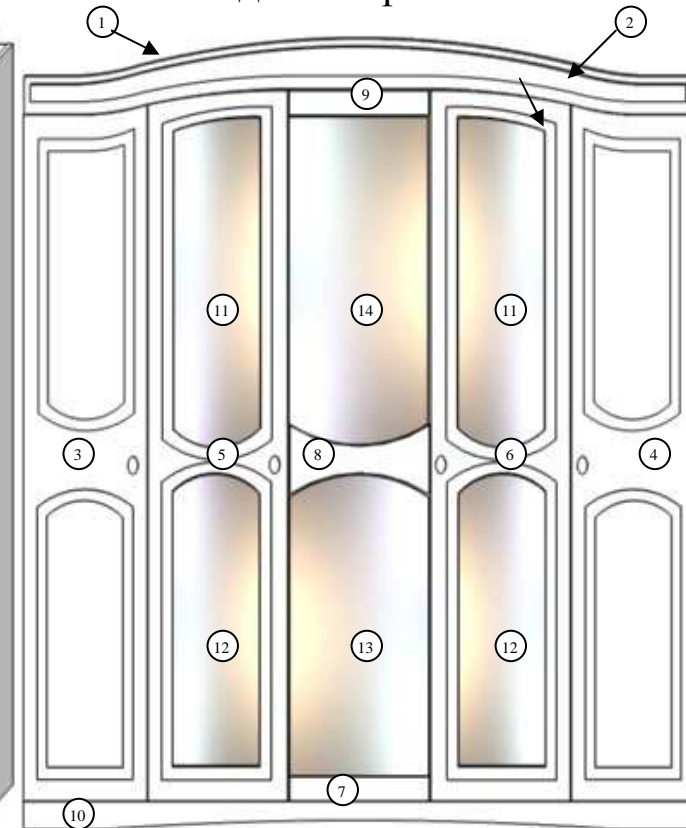

Фасад Кароліна

№	Деталь	Розмір, мм.	Кількість
1	Корона	1073 x 180	2 шт.
2	Накладка корони	1335 x 170	1 шт.
3,5	Карніз передній	430 x 45	2 шт.
4,6	Карніз боковий	536 x 45	2 шт.
7	Фасад лівий	1994 x 396	1 шт.
8	Фасад правий	1994 x 396	1 шт.
9	Фасад лівий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
10	Фасад правий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
11	Накладка середня	610 x 446	1 шт.
12	Накладка-овал	340 x 270	1 шт.
13	Планка верхня	446 x 70	1 шт.
14	Дзеркало	1396 x 346	2 шт.
15	Дзеркало	1396 x 446	1 шт.

Корпус

№	Деталь	Розмір, мм.	Кількість
1	Боковина ліва	2150 x 540	1 шт.
2,3,10,11	Полиця стяжна	384 x 540	4 шт.
4	Стійка ліва	2038 x 540	1 шт.
5	Дно	2118 x 540	1 шт.
6	Полиця стяжна	1317 x 524	1 шт.
7	Полиця стяжна фрезована	1317 x 524	1 шт.
8	Стійка права	2038 x 540	1 шт.
9	Кришка	2118 x 540	1 шт.
12	Цоколь	1668 x 80	2 шт.
14	Боковина права	2150 x 540	1 шт.
13	Панель	2038 x 460	1 шт.
15	Планка стяжна	1317 x 120	1 шт.
16,20	Задня стінка ДВП	2066 x 406	2 шт.
17,18,19	Задня стінка ДВП	2066 x 444	3 шт.
20	Полиця з'ємна	384 x 524	4 шт.

Фасад Венера Люкс

№	Деталь	Розмір, мм.	Кількість
1	Корона	2146 x 180	1 шт.
2	Накладка корони	2126 x 120	1 шт.
3	Фасад лівий	2020 x 396	1 шт.
4	Фасад правий	2020 x 396	1 шт.
5	Фасад лівий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
6	Фасад правий (вітрина)	2060 x 446	1 шт.
7,9	Планка верхня	446 x 70	2 шт.
8	Планка середня	446 x 152	1 шт.
10	Цоколь	2150 x 80	1 шт.
11	Дзеркало	1100 x 346	2 шт.
12	Дзеркало	830 x 346	2 шт.
13	Дзеркало	785 x 446	1 шт.
14	Дзеркало	1064 x 446	1 шт.

Інструкція з монтажу корпусу:

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. До стійок **4,8** прикрутити фланці шурупами **4x16**, а до полиці **6** посередині прикрутити дистанційне кріплення і вставити трубу. Скласти шафу відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами **7x50** використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. Задня стінка з ДВП **16,17,18,19,20** кріпиться до корпусу за допомогою цвяхів, попередньо вирівнявши діагоналі шафи і з'єднавши ДВП **17,18,19** між собою за допомогою **Н-профілю**. В боковини **1,14** і стійки **4,8** вставити полицетримачі, для них передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ У нижні торці боковин і цоколів вбити цвях-ніжки.

Інструкція з установки на корпус фасадів «Венера Люкс»:

Корону **1** з'єднати з накладкою **2** шурупами **3x30**. До корпусу (кришки **9**) прикрутити монтажні кутники шурупами **4x16**. Потім приєднати корону до корпусу (кутниками і шурупами **4x16**) на висоті **2076мм !!!** від низу шафи. До цоколю **10** прикрутити монтажні кутники шурупами **4x16** вирівнявши їх по верхній лінії цоколя. З'єднати цоколь разом з корпусом і зафіксувати монтажні кутники шурупами **4x16**. До фасадів **3,4,5,6** прикріпити завіси за допомогою шурупів **4x16**, до боковин **1,14** і стійок **4,8** прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів **6,3x13**, для них передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ До фасадів **5,6** прикріпити дзеркала **11,12** за допомогою склотримачів і шурупів **3x15**. На панель **13** закріпити накладки **7,8,9** шурупами **3x25**. Наклеїти дзеркало **13,14** дотримуючись інструкції. Ручки кріпляться до фасадів шурупами **4x22** (попередньо засвердлити отвори свердлом $\varnothing 5\text{мм.}$).


Інструкція з установки на корпус фасадів «Кароліна»:

Корону **1** з'єднати між собою з накладкою **2** шурупами **3x25**. До корпусу (кришки **9**) прикрутити монтажні кутники шурупами **4x16**. Потім приєднати корону до корпусу (кутниками і шурупами **4x16**) вирівнявши її по верху шафи. Потім до корони прикрутити карниз передній **3,5** шурупами **3x30**. Прикрутити карнизи бічні **4,6** до корпусу також шурупами **3x30**. До фасадів **7,8,9,10** прикріпити завіси за допомогою шурупів **4x16**, до боковин **1,14** і стійок **4,8** прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів **6,3x13**, для них передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ На панель **13** закріпити накладки **11,12,13** шурупами **3x25**. Наклеїти дзеркало **15** дотримуючись інструкції. До фасадів **9,10** прикріпити дзеркала **14** за допомогою склотримачів і шурупів **3x15**. Ручки кріпляться до фасадів шурупами **4x22** (попередньо засвердлити отвори свердлом $\varnothing 5\text{мм.}$).

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль, свердло $\varnothing 5$.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.

16шт. Монтажна планка завіса	16шт. Завіс	24шт. заглушка	4 шт. Ручка	32шт. склотримач
1шт. ключ Z	30шт. колик 8x32	50шт. конфірмат 7x50	10шт. шуруп 3x25	2 шт. Фланець
16шт. полицетримач	14шт. Цвях-ніжка	1шт. кріплення труби	1 шт. труба 1315 мм	
300шт. цвях	32шт. шуруп 3x15	74шт. шуруп 4x16	12шт. шуруп 3x30	
8 шт. Кутник монтажний	32шт. шуруп 6.3x13	4шт. шуруп 4x22	Н-профіль	

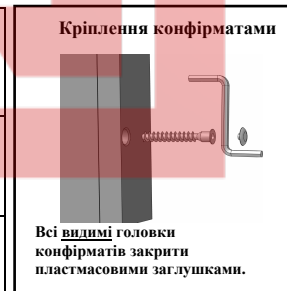

УВАГА!!!!

Інструкція для поклейки дзеркал

- 1) ділянки поверхні, на які буде клеїться дзеркало, повинні бути сухі і очищені від пилу і забруднень;
- 2) заборонено використовувати різного виду поліролі для меблів;
- 3) монтаж дзеркала слід проводити на рівній горизонтальній поверхні;
- 4) додатково рекомендується використовувати силікон для дзеркала
- 5) після приклеювання потрібно залишити виріб на кілька годин в горизонтальному положенні.

