



**СОКМЕ**



TM

# Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Комод 800

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»  
Україна (80040)  
Львівська область  
Сокальський р-н, смт. Жвирка  
вул. Лесі Українки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



# Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Комод 800

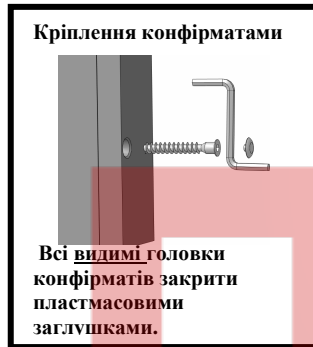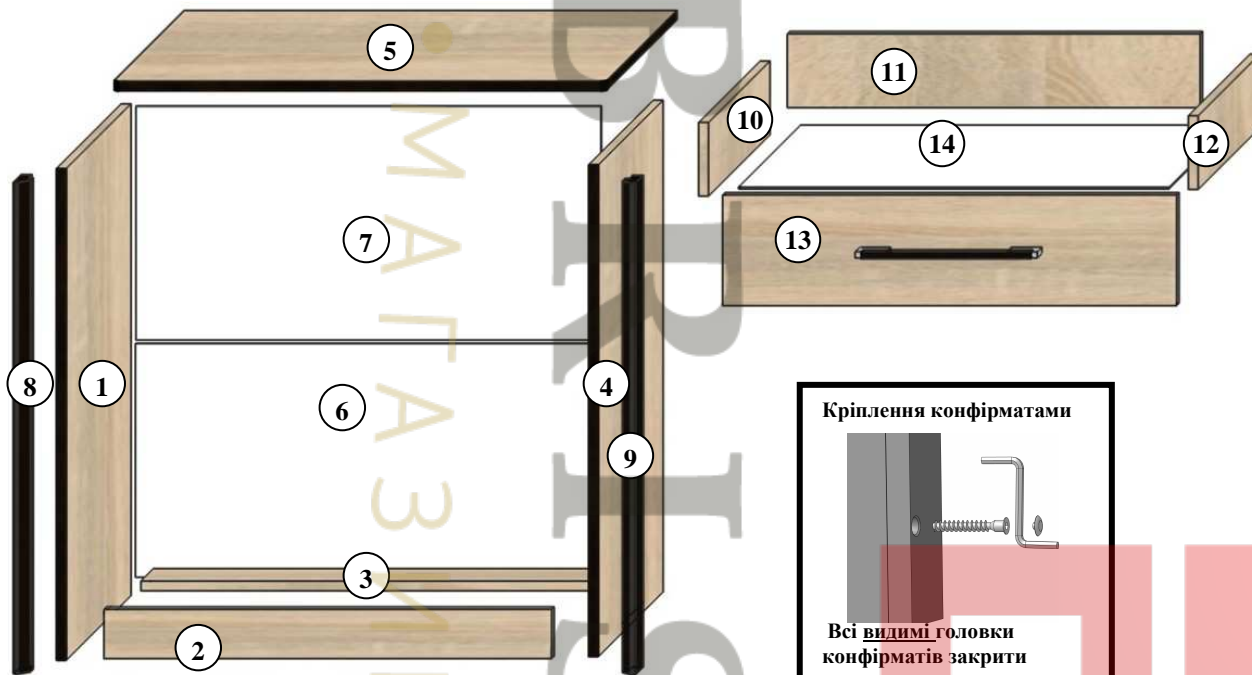

№	Деталь	Розмір, мм.
1,4	Боковина	800 x 420 - 2шт.
2,3	Цоколь, планка	728 x 80 - 2шт.
5	Кришка	800 x 460 - 1шт.
6,7	ДВП	380 x 756 - 2шт.
8,9	Накладка	800мм - 2шт.
10,12	Боковина шухляди	400 x 120 - 8шт.
11	Задня панель шухляди	671 x 120 - 4шт.
13	Фасад шухляди	738 x 180 - 4шт.
14	ДВП шухляди	405 x 700 - 4шт.

32шт.  колик 8x32		4шт.  заклушка	1шт.  ключ Z
4комп.  направляюча L-400		4шт.  Ручка 256мм.	
16шт.  шуруп 3x15	8шт.  шуруп 4x16	8шт.  шуруп 4x27	8шт.  шуруп 3x25
20шт.  конфірмат7x50	100шт.  Цвях	8шт.  Цвях-ніжка	40шт.  шуруп 5x13
1шт.  Н-профіль 728мм.	4шт.  планка під шухляду		

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори  $\varnothing 8\text{мм.}$ , які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. Скласти комод згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами, використовуючи спеціальний **ключ Z**. Вбити цвях ніжки знизу до боковин **1,4** і цоколю **2**. Задня стінка з ДВП **6,7**, кріпиться між собою Н профілем, а до корпусу з допомогою цвяхів. Прикрутити накладки **8,9**, шурупами **3x25**, для цього в боковинах просвердлені наскрізні отвори  $\varnothing 4\text{мм.}$  До боковин **1,4** прикрутити **направляючі L 400**, за допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори  $\varnothing 4\text{мм.}$  Ручка 256мм, кріпиться до фасадів **13**, шурупами **4x27**, попередньо засвердлити отвори  $\varnothing 5\text{мм.}$  Шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Під шухляди вставити панель з ДВП **14** закріпивши її за допомогою цвяхів, потім прикрутити планки під шухляди, шурупами **4x16**. Після чого прикрутити **направляючі L - 400**, шурупами **5x13** і **3x15**.

**Список інструментів, потрібних для використання:** молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло  $\varnothing 5\text{мм.}$

**Примітка:** виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.