




СОКМЕ


TM

Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Ліжко 140,160

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

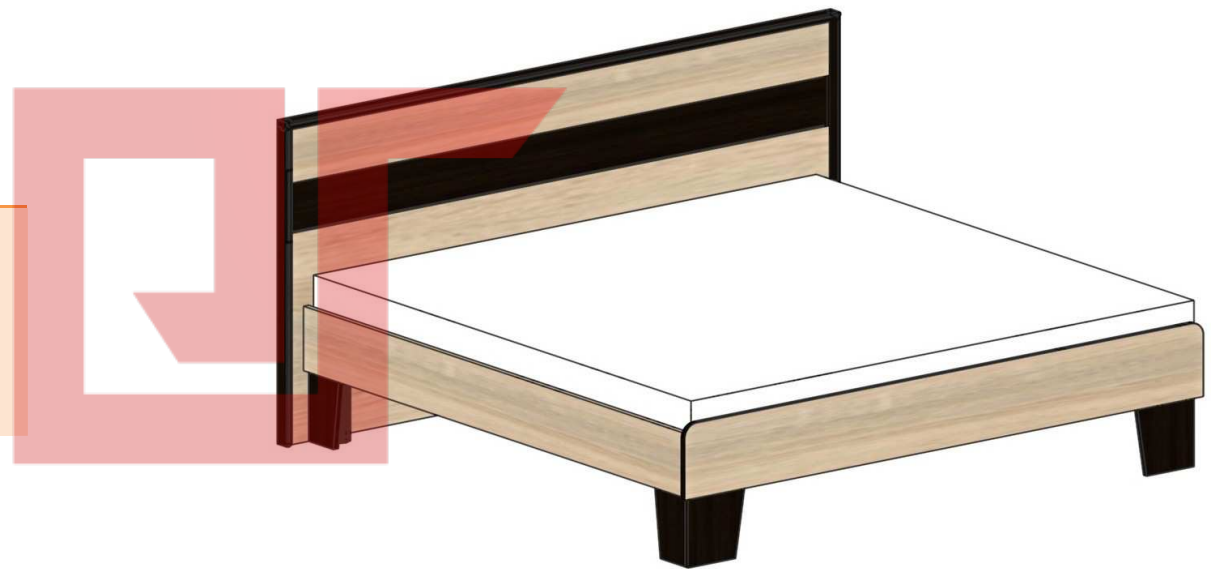

Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Ліжко 140,160

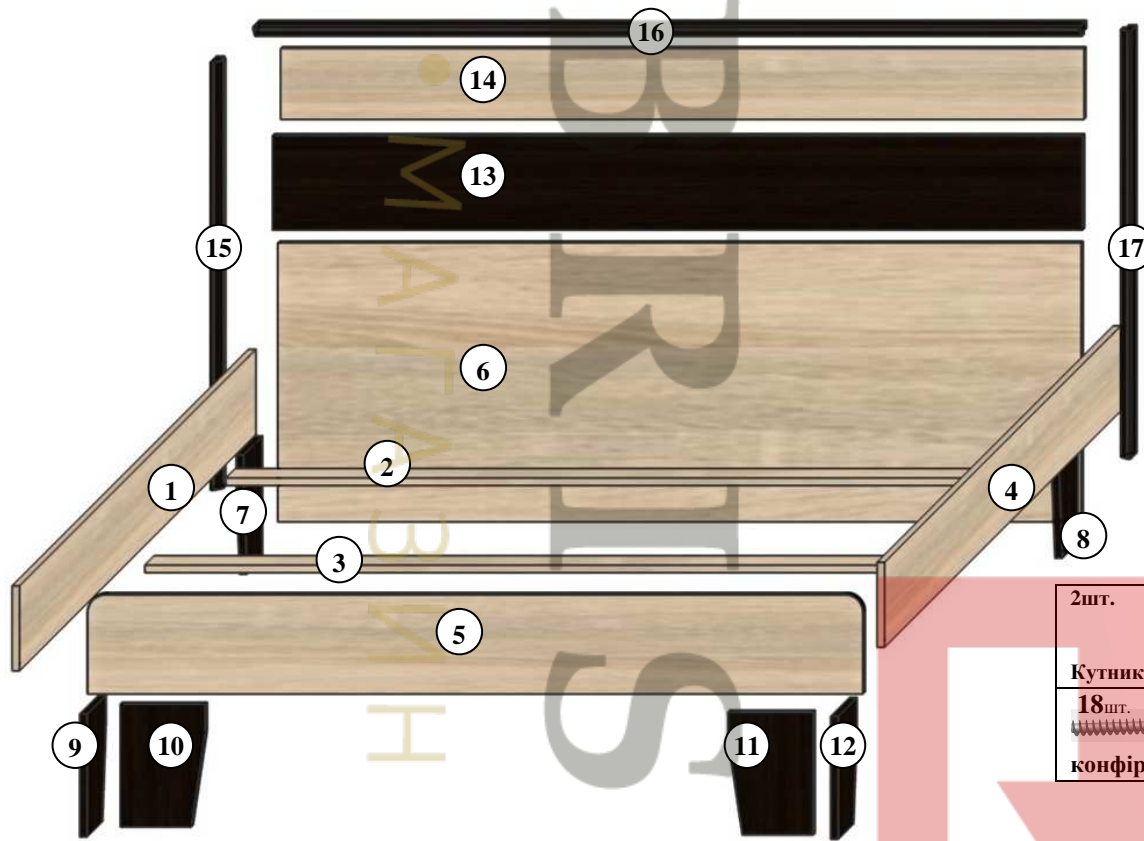

| № | Деталь | Розмір, мм. 140 | Розмір, мм. 160 |
|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1,4 | Боковина | 2000 x 180 - 2шт. | 2000 x 180 - 2шт. |
| 2,3 | Планка | 1400 x 80 - 2шт. | 1600 x 80 - 2шт. |
| 5 | Панель | 1440 x 210 - 1шт. | 1640 x 210 - 1шт. |
| 6 | Панель | 1500 x 590 - 1шт. | 1700 x 590 - 1шт. |
| 7,8,9,12 | Ніжка | 260 x 160 - 4шт. | 260 x 160 - 4шт. |
| 10,11 | Ніжка | 260 x 180 - 2шт. | 260 x 180 - 2шт. |
| 13 | Панель | 1514 x 200 - 1шт. | 1714 x 200 - 1шт. |
| 14 | Панель | 1500 x 150 - 1шт. | 1700 x 150 - 1шт. |
| 15,17 | Накладка | 905 мм - 2шт. | 905 мм - 2шт. |
| 16 | Накладка | 1550 мм -1 шт. | 1750 мм -1 шт. |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2шт. Кутник | 4шт. Колик 8x32 | 14шт. Цвях-ніжка | 12шт. заглушка | 1шт. ключ Z |
| 18шт. конфірмат 7x50 | 13шт. ексцентрик | 13шт. мініфікс | 12шт. шуруп 4x28 | 12шт. шуруп 3x25 |
| | | | | 4 шт. Шуруп 4x16 |

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти ліжко відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами використовуючи спеціальний **ключ Z**. Вбити цвях ніжки знизу до ніжок **7-12** і панелі **6**. Прикрутити ніжки **7-12** до боковин і панелі **5**, шурупами **4x28**, для цього на ніжках просвердлені наскрізні отвори $\varnothing 5$ мм, а на боковинах **1,4** і панелі **5** намічені місця кріплення. Прикрутити панель **13**, шурупами **3x25** ззаду панелей **6,14**, для цього на панелі **13** просвердлені наскрізні отвори $\varnothing 5$ мм, а на панелях **6,14** намічені місця кріплення. В панель **6,14** вставити ексцентрик, а в накладки **15-17** вкрутити мініфікс і з'єднати між собою панелі з накладками.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.