

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**, забити поплицетримач **d1**.
- Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **15**).
- Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a1**.
- Скрутити двері з боками бара, прикрутити ручки.
- Прикріпити декоративні планки, використовуючи з'єднання **f11** і клей.
- Відрегулювати двері.
- Відрегулювати відкривання дверей бара при допомозі зажимного болтика в системі самотормозящого механізму **m1^L**, **m1^P**.
- Прикрутити додатковий магніт і металеву пластинку.
- З'єднати сегмент з підставкою пластинками **n52** (шурупи **p7**).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить штанги **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если штанга выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- К бокам сегмента в назначенных местах прикрепить подкладки петель **b1**, попкордерхатели **d1**.
- Собрать сегмент согласно с рисунком и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхности и выровнять боковые стены так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **I1** (использовать соедин. планку **15**).
- Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a1**.
- Скрутить двери с боками бара, прикрутить ручки.
- Прикрепить декоративные планки при помощи соединения **f11** и клея.
- Отрегулировать двери.
- Отрегулировать открытие дверей бара при помощи зажимного болтика в системе самотормозящего механизма **m1^L**, **m1^P**.
- Прикрутить дополнительный магнит и металлическую пластинку.
- Соединить сегмент с подставкой пластинками **n52** (шурупы **p7**).


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

система БОРИС

Бар з підставкою - 90

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
довжина 90 см
висота 194,5 см
глибина 35,5 см

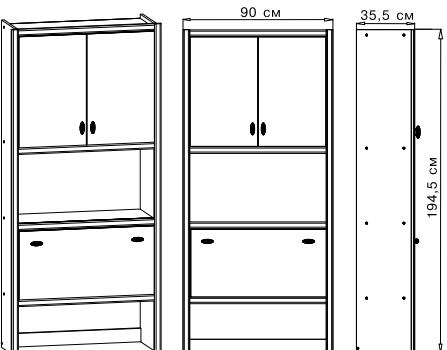

Бар с підставкою - 90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
длина 90 см
высота 194,5 см
глубина 35,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!!** -

етикаетку-ярлык з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцу.

При відсутності **етикаетки-ярлыка** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!!** -

этiquette-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этiquette-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03