

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До кришки **8** прикрутити елементи **k21'** шурупами **p20** і прикріпити ножки **k21²**.

3. У відповідні отвори кришок **7,8**, боків **4,6,6** та накладки шухляди **1** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

4. До перегородок **5,6** прикрутити направляючі **w5^{cl}** та **w5^{cr}** (відповідно) шурупами **e3**.

5. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

6. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

7. Прибити задню стінку **15, 16** цвяхами **f1**.

8. Прикрутити декоративні завіси **a35**.

9. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.

10. Прикрутити і відрегулювати двері.

11. Скласти шухляду в такій послідовності: а) з'єднати задню стінку шухляди **13** з боками **11,12** конфірматами **e32** і вставити дно **14**; б) з'єднати накладку шухляди **1** з боками **11, 12**; с) до боків **11, 12** прикрутити направляючі **w5** шурупами **p54**.

12. Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j1** (шухляда) і **j7** (двері).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. К крышке **8** прикрутить элемент **k21'** шурупами **p20** и прикрепить ножки **k21²**.

3. В соответствующие отверстия крышек **7,8**, боков **4,5,6** и накладке ящика **1** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

4. К перегородкам **5,6** прикрутить направляющие **w5^{cr}** и **w5^{cl}** (соответственно) шурупами **e3**.

5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

7. Прибить заднюю стенку **15,16** гвоздями **f1**.

8. Прикрутить декоративные петли **a35**.

9. Положить двери на ровную поверхность и осторожно смонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.

10. Прикрутить и отрегулировать двери.

11. Собрать выдвижные ящики в такой последовательности: а) соединить заднюю стенку **13** с боками **11,12** конфірматами **e32** и вставить дно **14**; б) соединить накладку ящика **1** с боками **11,12**; с) к бокам **11,12** прикрутить направляющие **w5** шурупами **p54**.

12. Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j7** (двері) и **j1** (выдвижной ящик).

Фурнітура | Фурнитурa

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|
| 4x 100x9 a35 | 4x a39 | 4x b19 | 3x c65¹ | 3x c65² |
| 8x Ø5x17mm d1 | 6x φ6x13 мм e3 | 8x Ø6,3x13mm e15 | 20x φ8x30 мм f1 | 4x φ5,0x50 мм e32 |
| 1x M4x20 мм j1 | 2x M4x35 мм j7 | 5x k21' | 5x k21² | 40x l1 |
| 10x φ3,5x20 мм p20 | 4x φ3x12 мм p54 | 20x φ15 #16 r1 | 4x φ12 #12 r15 | 24x r16 |
| 1x 400 мм Link w5^{cl} | 1x 400 мм Link w5^{cr} | 1x 400 мм Link w5^{dl} | 1x 400 мм Link w5^{dr} | 1x z1 |

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

Тумба РТВ


GRTV_118

Габаритні розміри:

ширина 118 см
висота 55 см
глибина 49 см

Габаритные размеры:

ширина 118 см
высота 55 см
глубина 49 см

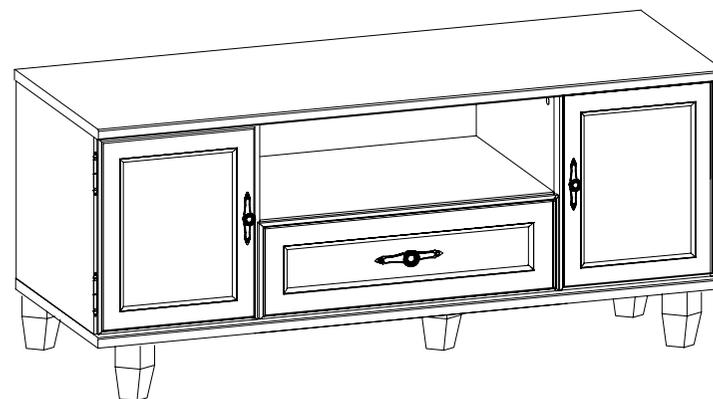

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

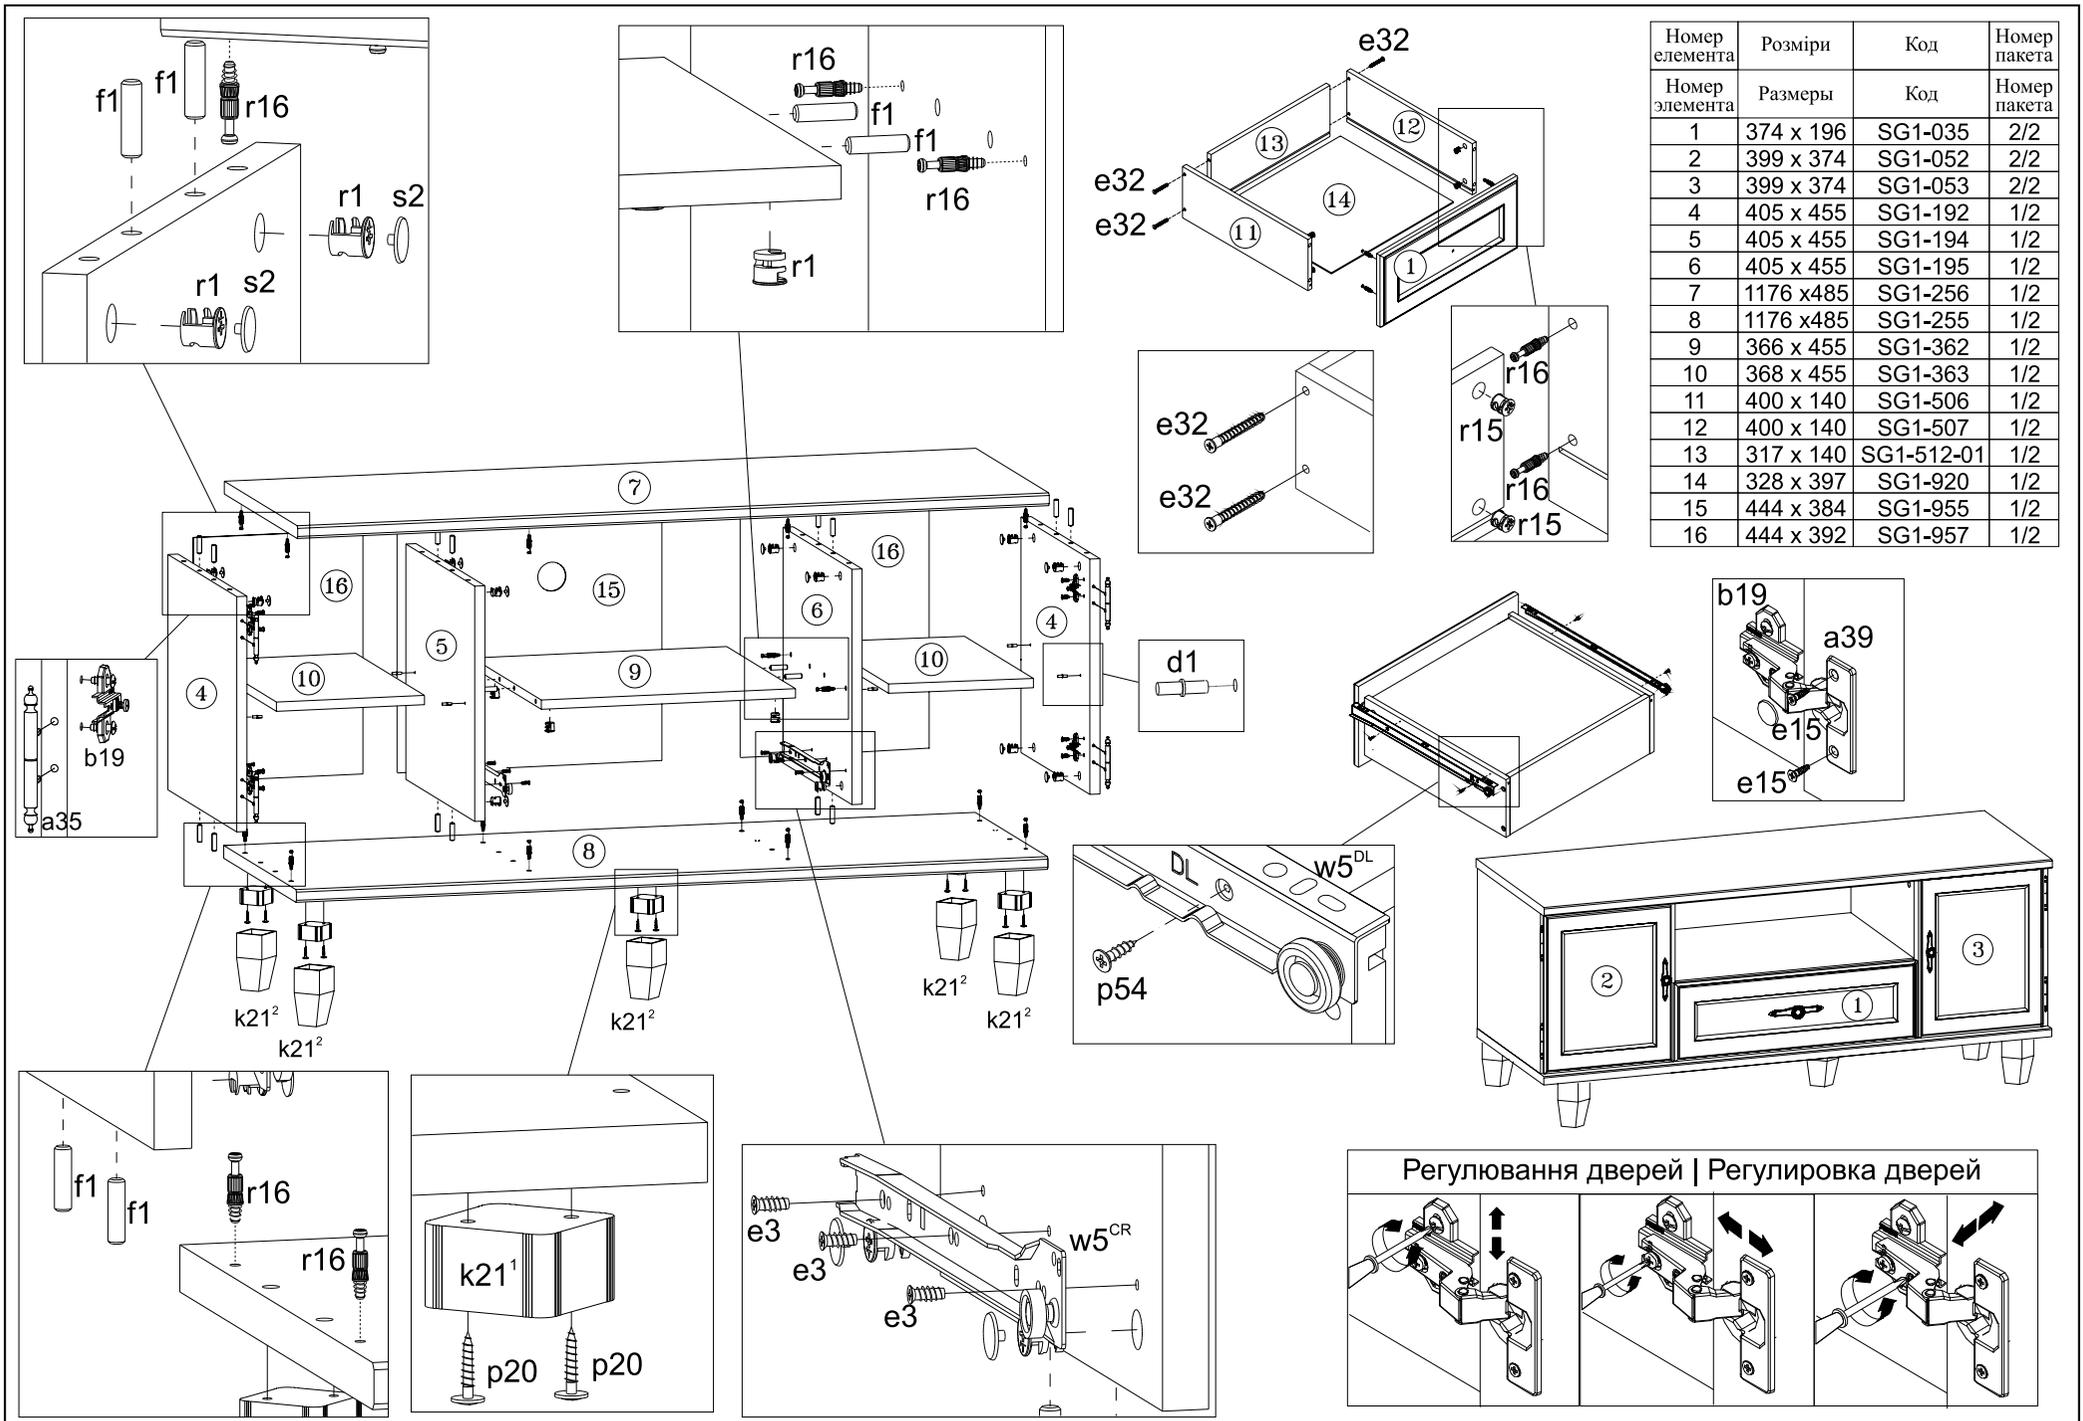

| Номер елемента | Розміри | Код | Номер пакета |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 374 x 196 | SG1-035 | 2/2 |
| 2 | 399 x 374 | SG1-052 | 2/2 |
| 3 | 399 x 374 | SG1-053 | 2/2 |
| 4 | 405 x 455 | SG1-192 | 1/2 |
| 5 | 405 x 455 | SG1-194 | 1/2 |
| 6 | 405 x 455 | SG1-195 | 1/2 |
| 7 | 1176 x 485 | SG1-256 | 1/2 |
| 8 | 1176 x 485 | SG1-255 | 1/2 |
| 9 | 368 x 455 | SG1-362 | 1/2 |
| 10 | 368 x 455 | SG1-363 | 1/2 |
| 11 | 400 x 140 | SG1-506 | 1/2 |
| 12 | 400 x 140 | SG1-507 | 1/2 |
| 13 | 317 x 140 | SG1-512-01 | 1/2 |
| 14 | 328 x 397 | SG1-920 | 1/2 |
| 15 | 444 x 384 | SG1-955 | 1/2 |
| 16 | 444 x 392 | SG1-957 | 1/2 |

