

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До кришок **8** прикрутити елементи **k21¹** шурупами **p20** і прикріпити ніжки **k21²**.

3. У відповідні отвори кришок **7,8**, боків **3,4**, перегородок **5,6** та накладки шухляди **1** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

4. В бік **3** і перегородку **5** вбити полицетримачі **d1**. До бока **3** прикрутити підкладки петель **b19**.

5. До бока **4** і перегородки **6** прикрутити направляючу **w26** шурупами **e3**.

6. Направляючу **w2** прикрутити до перегородок **5,6**, а також до полиці **9** шурупами **e2**.

7. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

8. Скласти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати задню стінку шухляди **13** з боками **14,15** конфірматами **e32** і вставити дно **16**; б) з'єднати накладку шухляди **1** з боками **14,15**; с) до боків **14,15** прикрутити направляючі **w26** шурупами **p54**.

9. До бока **3** прикрутити декоративні петлі **a35**.

10. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.

11. Прикрутити і відрегулювати двері.

12. Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j7** (двері) та **j1** (шухляди).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. К крышкам **8** прикрутить элемент **k21¹** шурупами **p20** и прикрепить ножки **k21²**.

3. В соответствующие отверстия крышек **7,8**, боков **3,4**, перегородок **5,6** и накладку ящика **1** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

4. В бок **3** и перегородку **5** вбить полкодержатели **d1**. К боку **3** прикрутить подкладки петель **b19**.

5. К боку **4** и перегородке **6** прикрутить направляющие **w26** шурупами **e3**.

6. Направляющую **w2** прикрутить к перегородкам **5,6**, а также к полке **9** шурупами **e2**.

7. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

8. Собрать выдвижные ящики в такой последовательности: а) соединить заднюю стенку **13** с боками **14,15** конфирматами **e32** и вставить дно **16**; б) соединить накладку ящика **1** с боками **14,15**; с) к бокам **14,15** прикрутить направляющие **w26** шурупами **p54**.

9. К боку **3** прикрутить декоративные петли **a35**.

10. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.

11. Прикрутить и отрегулировать двери.

12. Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j7** (двери) и **j1** (выдвижные ящики).

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

Стіл письмовий | Стол письменный


GBIU_150

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 150 см
висота 74,5 см
глибина 66 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 150 см
высота 74,5 см
глубина 66 см

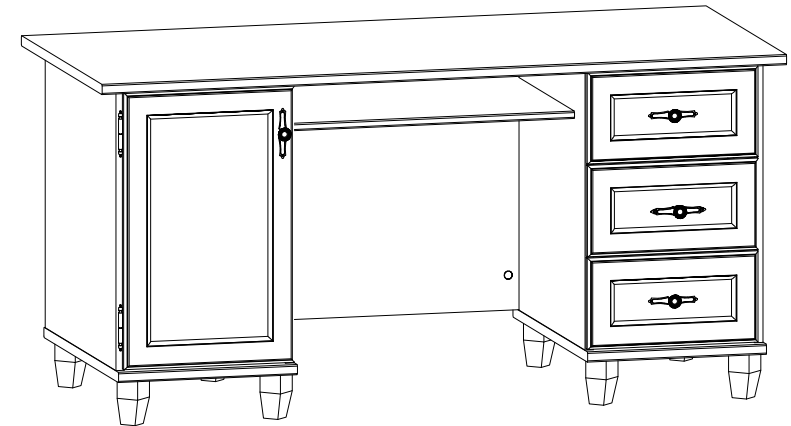

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Фурнітура | Фурнітура

2x 100x9 a35	2x a39	2x b19	4x c65¹
4x c65²	4x φ6,3x13 мм e15	8x φ6,3x13 мм e2	18x φ6x13 мм e3
26x φ8x30 мм f1	12x φ5,0x50 мм e32	3x M4x20 мм j1	1x M4x35 мм j7
4x φ5x17 мм d1	8x k21¹	8x k21²	16x φ3,5x20 мм p20
18x φ3x12 мм p54	12x φ12 #12 r15	32x φ15 #16 r1	44x r16
32x s2	1x w2^p	1x w2^L	3x 500 мм w26^{DR} Link
3x 500 мм w26^{CR} Link	3x 500 мм w26^{DL} Link	3x 500 мм w26^{CL} Link	1x z1


Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

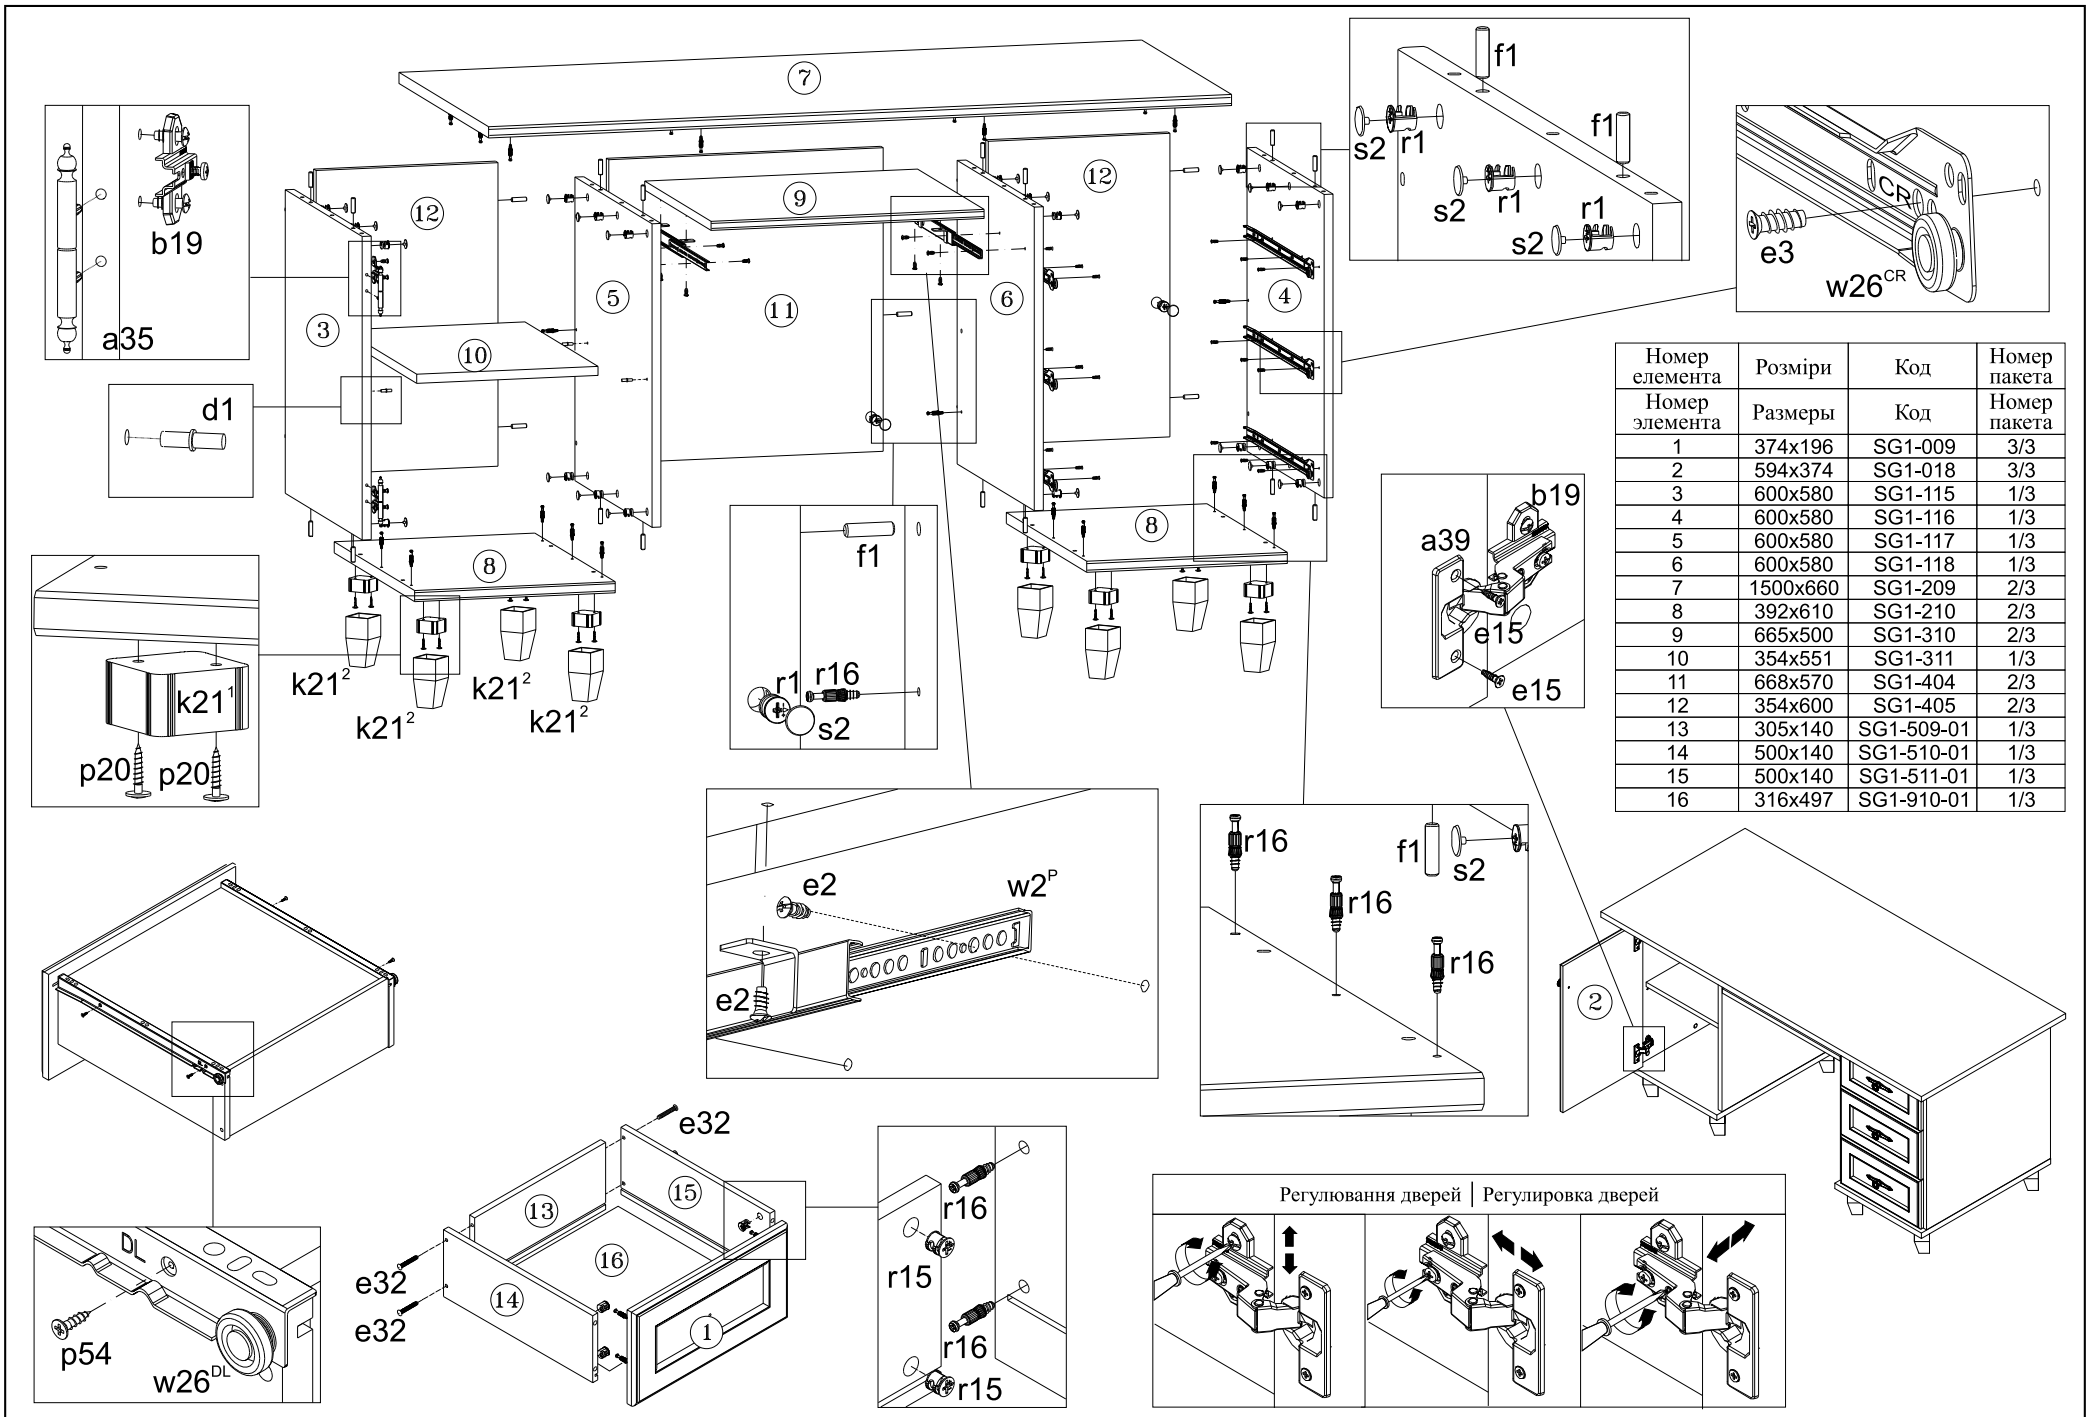

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер елемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	374x196	SG1-009	3/3
2	594x374	SG1-018	3/3
3	600x580	SG1-115	1/3
4	600x580	SG1-116	1/3
5	600x580	SG1-117	1/3
6	600x580	SG1-118	1/3
7	1500x660	SG1-209	2/3
8	392x610	SG1-210	2/3
9	665x500	SG1-310	2/3
10	354x551	SG1-311	1/3
11	668x570	SG1-404	2/3
12	354x600	SG1-405	2/3
13	305x140	SG1-509-01	1/3
14	500x140	SG1-510-01	1/3
15	500x140	SG1-511-01	1/3
16	316x497	SG1-910-01	1/3

