

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

### ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До кришки 4 прикрутити елементи **k21<sup>1</sup>** шурупами **p20** і прикрепити ножки **k21<sup>2</sup>**.

3. У відповідні отвори кришок **4,5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

4. До боків **3** прикрутити підкладки петель **b19** та вбити полицеґтимачі **d1**.

5. Склсти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи ключик **z1**.

6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

7. Прибити задню стінку **7** цвяхами **I1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **8**.

8. До боку **3** прикрутити декоративні петлі **a35**.

9. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.

10. Прикрутити і врегулювати двері.

11. Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j7**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоце и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

### ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. К крышке 4 прикрутить элемент **k21<sup>1</sup>** шурупами **p20** и прикрепить ножки **k21<sup>2</sup>**.

3. В соответствующие отверстия крышек **4,5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

4. К бокам **3** прикрутить подкладки петель **b19** и вбить полкодержатели **d1**.

5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя ключик **z1**.

6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.

7. Прибить заднюю стенку **7** гвоздями **I1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **8**.


8. К бокам **3** прикрутить декоративные петли **a35**.

9. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.

10. Прикрутить и отрегулировать двери.

11. Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j7**.

## Фурнітура / Фурнитура

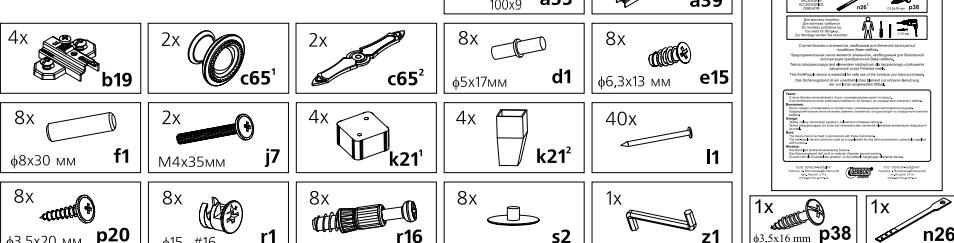

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# Н.ЙОРК

## Шафка

## Шкафчик


## GKOM\_2d

### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 78 см  
висота 113 см  
глибина 35,5 см

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 78 см  
высота 113 см  
глубина 35,5 см

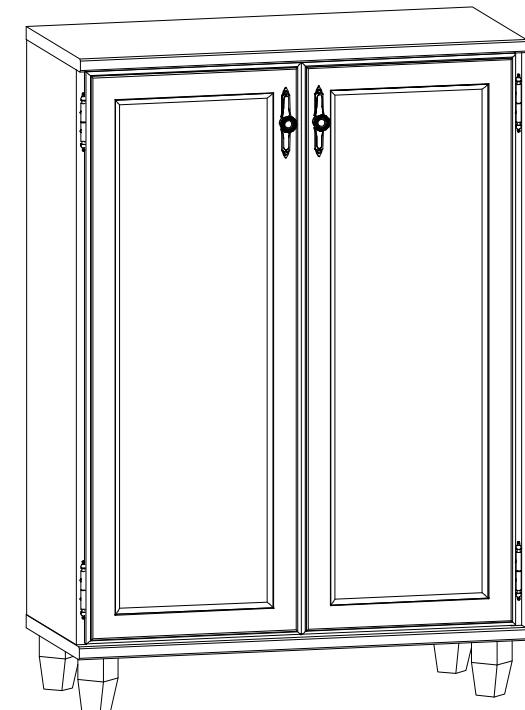

## УВАГА !!!

### Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

### обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priimayetsya!

## ВНИМАНИЕ !!!

### Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

### обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

