

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. В отвори Ø8 мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- До плити **10** прикріпити ніжки (**k21', k21''**).
- В плити **10**, боки **6,7**, стояки **8,9**, полиці **13**, передні частини шухляд **5** вкрутити стержні **r16**.
- До боків **6,7**, стояків **8,9** прикрутити підкладки петель **b19**, штангодержачі **n1** і вбити поліцетримачі **d1**.
- До стояків **8,9** прикрутити направляючі шухляд **w26** шурупами **e3**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентричною стяжкою **r1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).

УВАГА: під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**

- Прибити задні стінки **20** цвяхами **l1**.
- До боків **6,7** прикрутити декоративні петлі **a35**.
- Скласти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати задню частину **16** з боками **14,15** конфірматами **e32** і вставити дно **2f**; б) з'єднати передню частину **5** з боками **14,15**; с) до боків **14,15** прикрутити направляючі **w26** шурупами **p54**.
- Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a39**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Прикрутити ручки **c65** гвинтами **j1** (шухляди), **j7** (двері), **j6** (двері з дзеркалом).
- Прикрутити карнизи **17,18,19**, використовуючи планки **n54**, до кришки **13**, а потім скріпити кутниками **n40**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- К плите **10** прикрепить ножки (**k21', k21''**).
- В плиту **10**, бока **6,7**, стояки **8,9**, полку **13**, передние части выдвижных ящиков **5** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам **6,7**, стоякам **8,9** прикрутить подкладки петель **b19**, штангодержатели **n1** и вбить полкодержатели **d1**.
- К стоякам **8,9** прикрутить направляющие выдвижных ящиков **w26** шурупами **e3**.
- Собрать сегмент согласно рисунку, соединить эксцентрической стяжкой **r1**, используя специальный ключ **z1**.
- Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**

- Прибить задние стенки **20** гвоздями **l1**.
- К бокам **6,7** прикрутить декоративные петли **a35**.
- Собрать выдвижные ящики: а) соединить заднюю часть **16** с боками **14,15** конфирматами **e32** и вставить дно **2f**; б) соединить переднюю часть **5** с боками **14,15**; с) к бокам **14,15** прикрутить направляющие **w26** шурупами **p54**.
- Положить двері на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a39**.
- Прикрутить и отрегулировать двері.
- Прикрутить ручки **c65** винтами **j1** (выдвижные ящики), **j7** (двері), **j6** (дверь с зеркалом).
- Прикрутить карнизы **17,18,19**, используя планки **n54**, к крышке **13**, затем скрепить уголками **n40**.

Фурнітура | фурнитура

8x 100x9 a35	13x a39	13x b19	7x c65'	7x c65''	12x Ø5x17mm d1	26x Ø6.3x13mm e15	12x Ø6x13mm e3
28x Ø8x30mm f1	8x Ø5x50mm e32	2x M4x20mm j1	1x M4x30mm j6	4x M4x35mm j7	8x k21'	8x k21''	145x l1
4x n1	2x n40	8x 50x12x13,5/1,5mm n54	16x Ø3,5x13mm p1	16x Ø3,5x20mm p20	12x Ø3x12mm p54	8x Ø3,5x16mm p38	42x Ø15 #16 r1
8x Ø12 #12 r15	50x r16	36x s2	2x w26 ^{CL} 500mm Link	2x w26 ^{CR} 500mm Link	2x w26 ^{DR} 500mm Link	2x w26 ^{DL} 500mm Link	1x z1

Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків. Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником. Не застосовувати хімічні засоби чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК


Шафа
Шкаф
GSZF_3d

Габаритні розміри:

висота 199,5 см
ширина 145 см
глибина 61,5 см

Габаритные размеры:

висота 199,5 см
ширина 145 см
глибина 61,5 см

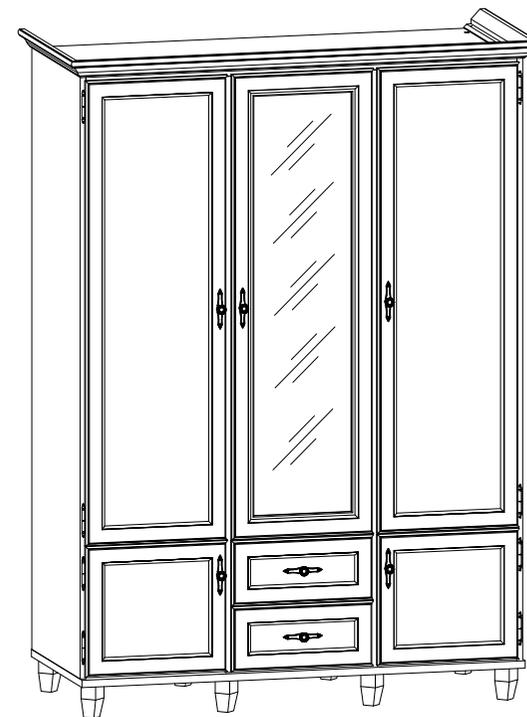

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:

ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"



Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

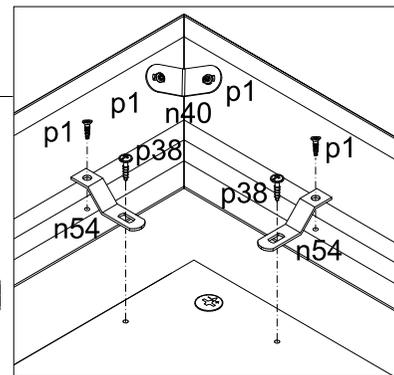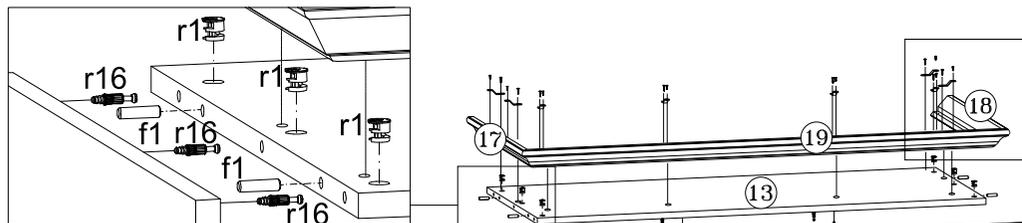

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер елемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	395 x 440	SG1-010	6/6
2	1402 x 440	SG1-020	4/6
3	395 x 440	SG1-022	6/6
4	1402 x 440	SG1-024	5/6
5	440 x 196	SG1-026	6/6
6	1816 x 560	SG1-119A	1/6
7	1816 x 560	SG1-120A	1/6
8	1800 x 560	SG1-121A	1/6
9	1800 x 560	SG1-122A	1/6
10	1376 x 585	SG1-212	2/6
11	434 x 554	SG1-314	3/6
12	434 x 560	SG1-316	3/6
13	1338 x 560	SG1-317	2/6
14	500 x 140	SG1-510-01	2/6
15	500 x 140	SG1-511-01	2/6
16	385 x 140	SG1-516-01	2/6
17	612 x 79	SG1-522	2/6
18	612 x 79	SG1-523	2/6
19	1449 x 79	SG1-524	2/6
20	1828 x 455	SG1-911	2/6
21	396 x 497	SG1-914-01	2/6
22	429 x 24	DR-429	2/6
23	434 x 560	SG1-309	3/6

