

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**, отвори на стержень ексцентричної стяжки **r16** лишити вільними.

УВАГА: Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрезати, оскільки це може привести до пошкоджень при складанні.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- Приєднати перегородки **1,2** до спинок **3,4** ексцентричною стяжкою **r1,r16**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Прикрутити ніжки (**k21¹**, **k21²**).
- Склсти основу ліжка: з'єднати боковини **6,7** з перегородками **8,9**, використовуючи болти **r5²**.
- До основи ліжка прикрутити задню і передню спинки: задню спинку **3** болтами **r5⁹** до боковин **6,7** і передню спинку **4** до перегородки **9** конфірматом **e6** і до боковин **6,7** ексцентричною стяжкою **r3,r16**.
- Установити металеву основу, до якої прикрутити металеві ніжки.

RU


ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**, отверстия на стержень эксцентрической стяжки **r16** оставить свободными.

ВНИМАНИЕ: В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо сильнее вбить, заменить другим или срезать, поскольку при монтаже это может привести к повреждениям.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- Соединить перегородки **1,2** со спинками **3,4** эксцентрической стяжкой **r1,r16**, используя спец. ключ **z1**.
- Прикрутить ножки (**k21¹**, **k21²**).
- Собрать основание кровати: соединить боковины **6,7** с перегородками **8,9**, используя болты **r5²**.
- К основанию кровати прикрепить переднюю и заднюю спинки: заднюю спинку **3** болтами **r5⁹** к боковинам **6,7** и переднюю спинку **4** к перегородке **9** конфирматом **e6** и к боковинам **6,7** эксцентрической стяжкой **r3,r16**.
- Установить металлическое основание, к которому прикрутить металлические ножки.

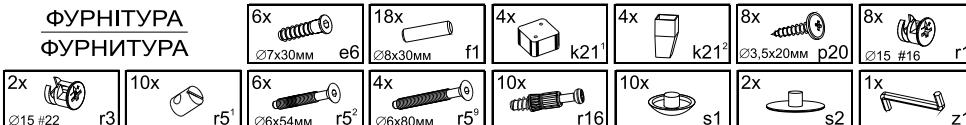

Шановний Клієнт!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протиристи вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК


Ліжко / Кровать - GLOZ_140; GLOZ_160 (каркас)

Габаритні розміри:

висота 35/80 см; довжина 208 см;
ширина 149,6 (169,6) см

Габаритные размеры:

высота 35/80 см; длина 208 см;
ширина 149,6 (169,6) см

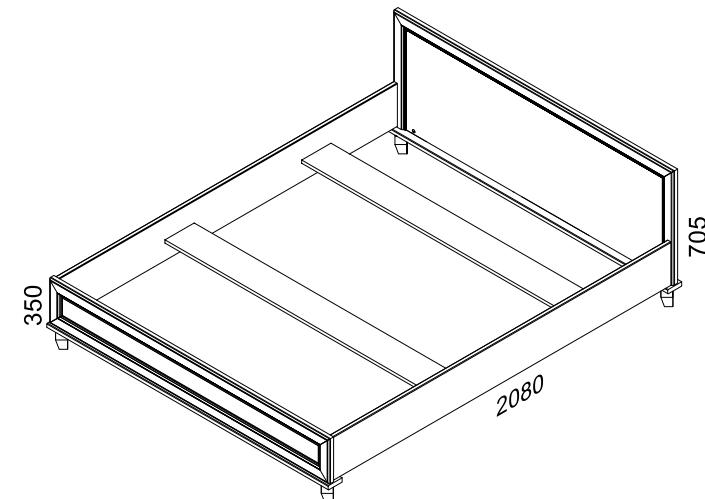

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimayetsya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

