

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлокі і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елемента 2, забити кілки f1.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори полиці 1 вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок r16, а тоді прикрутити карнизі 3,4,5 за допомогою бляшки n54 шурупами p1 (до карниза) та p38 (до стяжної полиці 1), а потім з'єднати кутником n40 шурупами p1.

3. До плити 2 прикрутити елемент g23² шурупами e2 і скласти вішак згідно з малюнком, стягнути ексцентричними стяжками r1, використовуючи для цього ключик z1.

4. Просвердлити отвори в стіні під дюбелі у відповідності з малюнком.

УВАГА! Кріплення меблів до стіни повинен виконувати спеціаліст. Перед кріпленням меблів до стіни потрібно перевіритися у придатності стіни (матеріалу, з якого виготовлена стіна) для даних цілей, підібрати відповідні дюбелі. Перевірте міцність та якість цього кріплення.

5. Вбити дюбелі, вкрутити шурупи і повісити вішак на стіну.

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты f1.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышки 1 вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек r16, затем прикрутить карнизы 3,4,5 при помощи пластинок n54 шурупами p1 (к карнизу) и p38 (к стяжной полке 1), а потом соединить уголком n40 шурупами p1.


3. К плите 2 прикрутить элемент g23² шурупами e2 и собрать вешалку в соответствии с рисунком, стянути эксцентричными стяжками r1, используя ключик z1.

4. Просверлить отверстия в стене под дюбелем в соответствии с рисунком.

ВНИМАНИЕ! Крепление мебели к стене может проводить только компетентное лицо. Перед прикреплением мебели к стене необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный штифт. Проверьте качество и прочность этого крепления.

5. Вбити дюбелі, вкрутити шурупи і повесити вешалку на стіну.

Фурнітура | Фурнітура

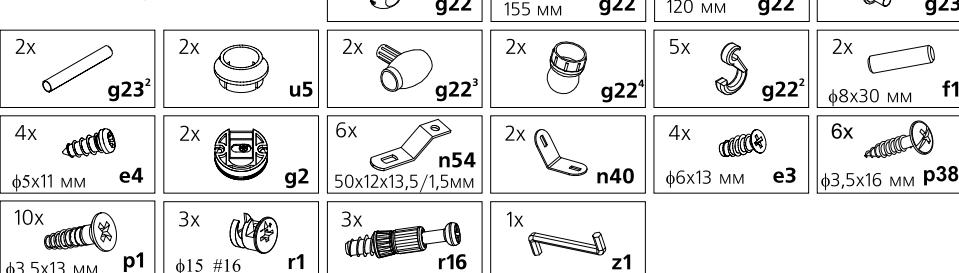

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

Вішак | Вешалка


GPWD_165

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 74,5 см
висота 165 см
глибина 35,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 74,5 см
высота 165 см
глубина 35,5 см

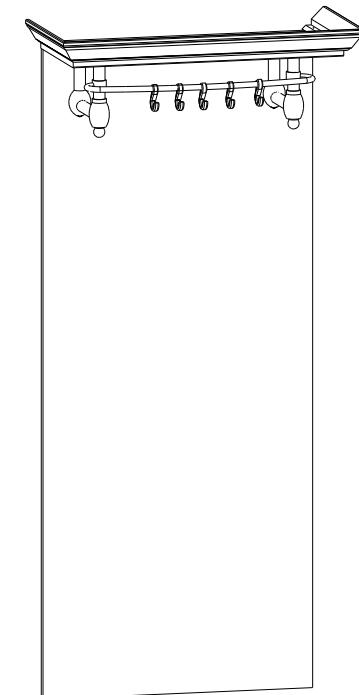

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priimayetsya!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

