

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях боків **4,5**, забити кілки **f1**, а в отвори Ø6 мм, які знаходяться в торцях полиць **8**, вбити кілки **f9**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯЮТЬ РЕКЛАМАЦІ!

- До кришки 7 прикрутити елементи **k21¹** шурупами **p20**. Прикріпити ніжки **k21²**. Прикрутити обмежувачі **d4**.
- У відповідні отвори кришок **6,7** та накладки шухляди **1** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків **4,5** прикрутити направляючі **w37** шурупами **e3** та підкладки петель **b19**.
- До полиць **8** прикрутити обмежувачі **15** шурупами **p15**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **12** цвяхами **l1**. Перед прибиттям задньої стінки покласти з'єднувальну планку **14**.
- Скласти шухляду в такій послідовності: а) з'єднати задню стінку шухляди **11** з боками **9,10** конфірматами **e32** і вставити дно **13**; б) з'єднати накладку шухляди **1** з боками **9,10**; с) до боків **9,10** прикрутити направляючі **w37** шурупами **p54**.
- До боків **4,5** прикрутити декоративні завіси **a35**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j7** (двері) та **j1** (шухляда).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах боков **4,5** вбить шканты **f1**, а в отверстия Ø6 мм, которые находятся в торцах полок **8** вбить шканты **f9**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- К крышке 7 прикрутить элемент **k21¹** шурупами **p20**. Прикрепить ножки **k21²**. Вкрутить ограничители **d4**.
- В соответствующие отверстия крышек **6,7** и накладки ящика **1** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- К бокам **4,5** прикрутить направляющие **w37** шурупами **e3** и подкладки петель **b19**.
- К полкам **8** прикрутить ограничители **15** шурупами **p15**.
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя ключик **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **12** гвоздями **l1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **14**.
- Собрать выдвижной ящик в такой последовательности: а) соединить заднюю стенку **11** с боками **9,10** конфирматами **e32** и вставить дно **13**; б) соединить накладку ящика **1** с боками **9,10**; с) к бокам **9,10** прикрутить направляющие **w37** шурупами **p54**.
- К бокам **4,5** прикрутить декоративные завесы **a35**.
- Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.
- Прикрутить и отрегулировать двери.
- Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j7** (двери) и **j1** (выдвижной ящик).

Фурнитура / Фурнитура

4x 100x9 a35	4x a39	4x b19	3x c65¹	3x c65²	2x ф6x15 мм d4
6x ф6x13 мм e3	8x ф6,3x13 мм e15	4x ф5,0x50 мм e32	8x ф8x30 мм f1	2x M4x35 мм j7	12x ф6x30 мм f9
1x M4x20 мм j1	4x k21¹	4x k21²	35x l1	6x ф2,5x13 мм p15	8x ф3,5x20 мм p20
2x ф3,5x16 мм p25	4x ф3x12 мм p54	8x ф15 #16 r1	4x ф12 #12 r15	12x r16	8x s2
1x 320 мм t32	1x 300 мм Link w37^{CL}	1x 300 мм Link w37^{CR}	1x 300 мм Link w37^{DL}	1x 300 мм Link w37^{DR}	1x z1
				1x ф3,5x16 мм p38	1x n26¹

СТРІЧКА БЕЗПЕКИ



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

Тумба для взуття

Тумба для обуви


GBUT_60

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 60 см
висота 118,5 см
глибина 36 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 60 см
висота 118,5 см
глибина 36 см

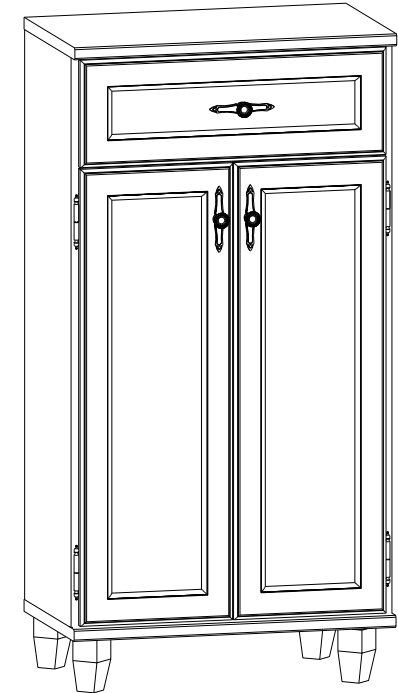

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

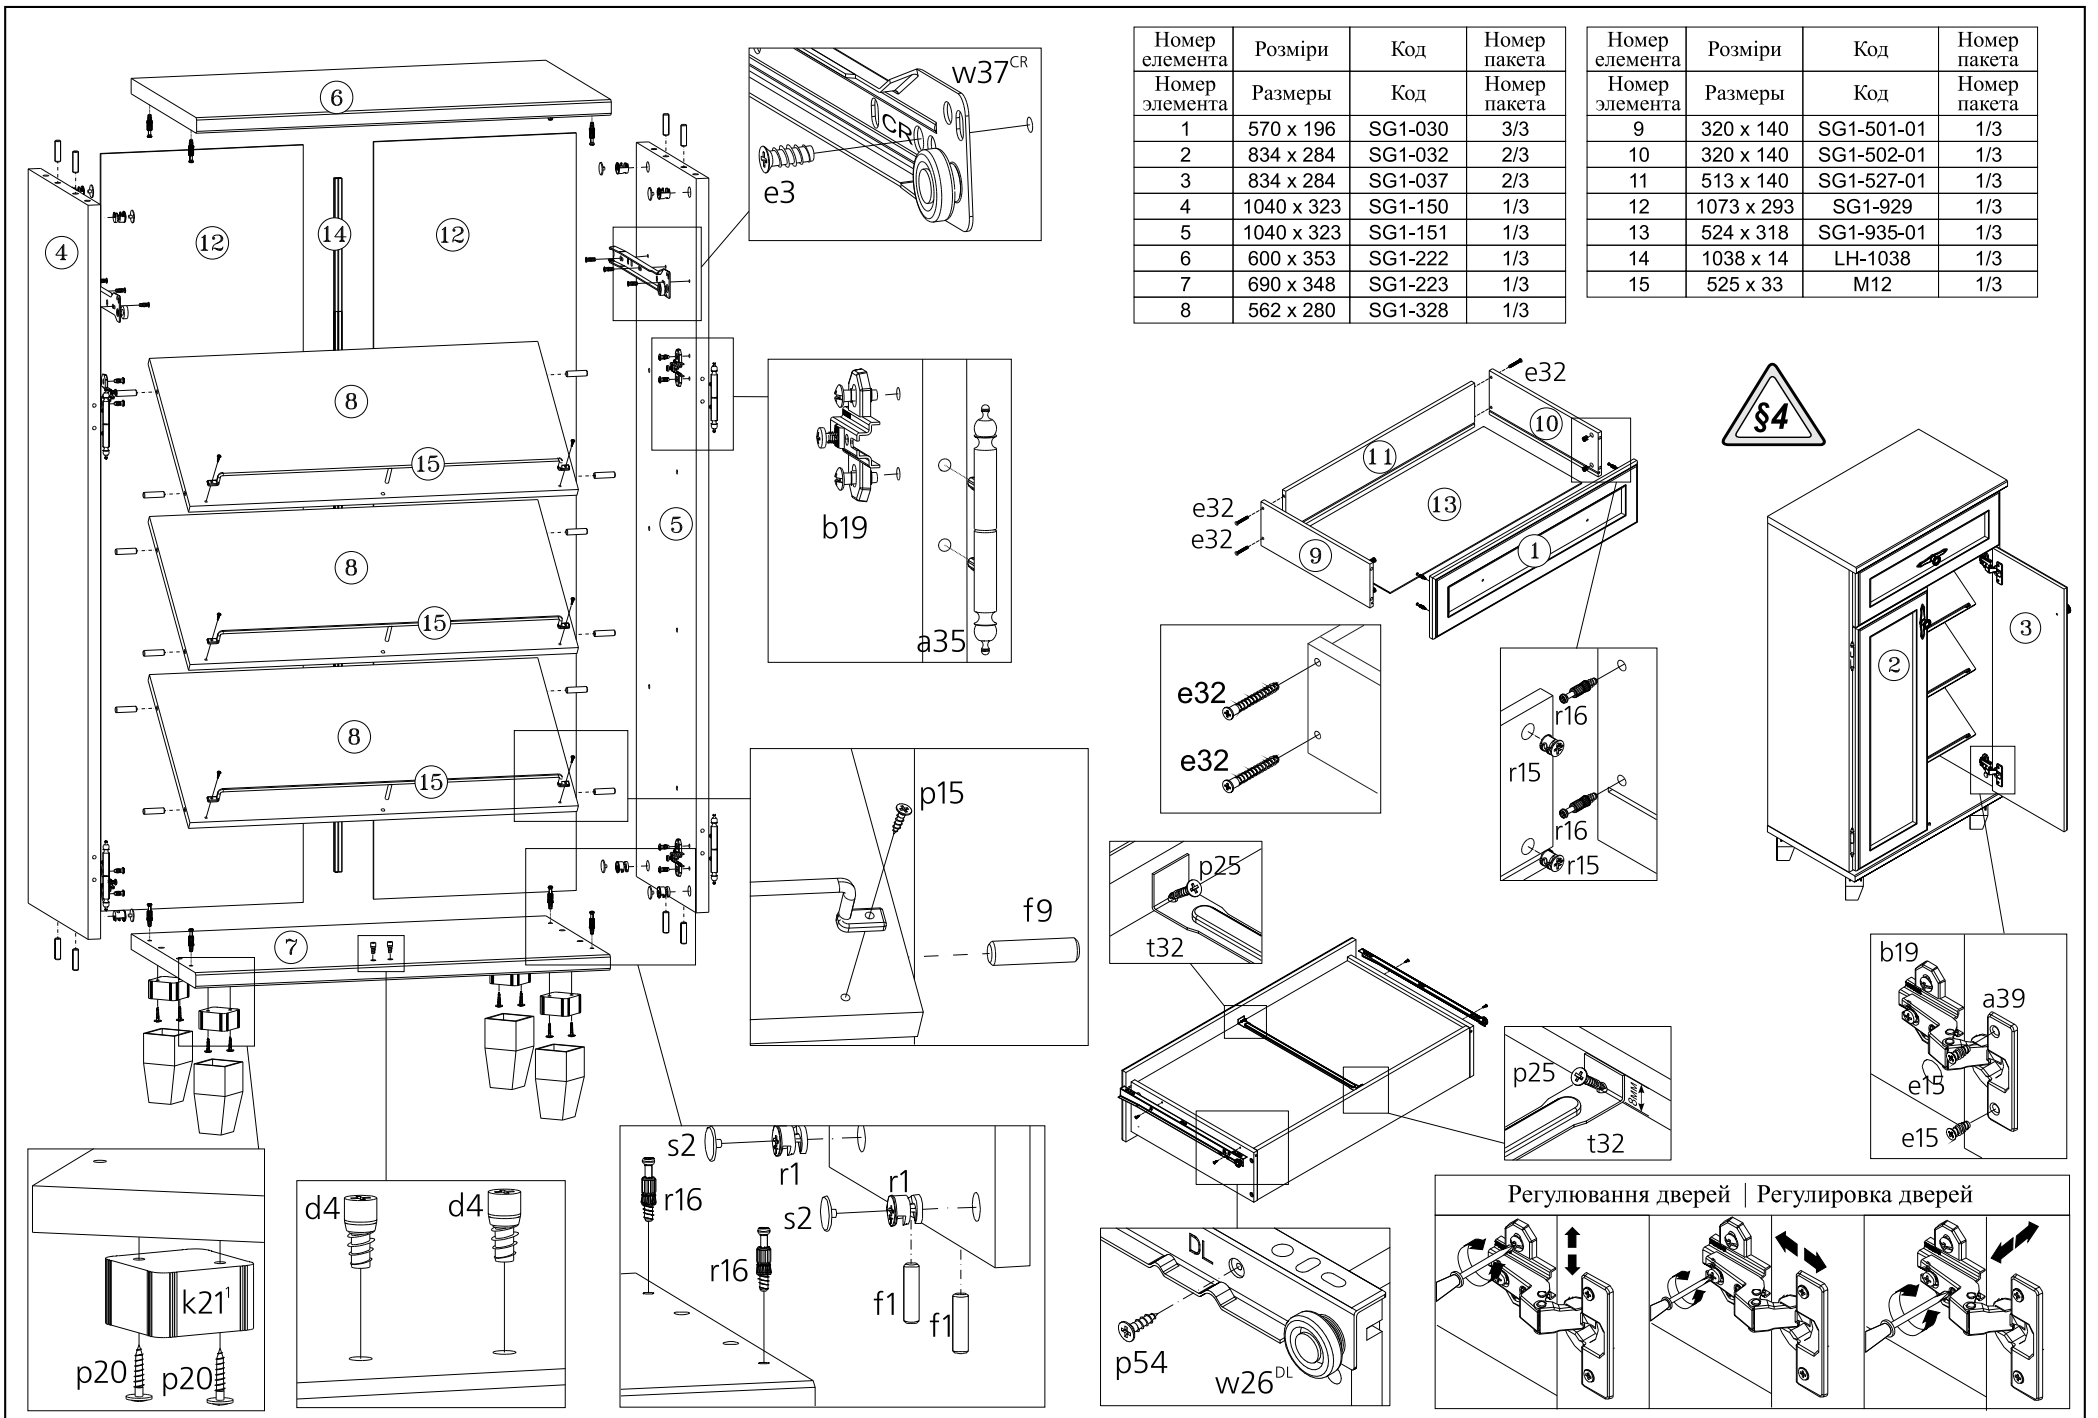

Номер елемента Номер елемента	Розміри Размеры	Код Код	Номер пакета Номер пакета
1	570 x 196	SG1-030	3/3
2	834 x 284	SG1-032	2/3
3	834 x 284	SG1-037	2/3
4	1040 x 323	SG1-150	1/3
5	1040 x 323	SG1-151	1/3
6	600 x 353	SG1-222	1/3
7	690 x 348	SG1-223	1/3
8	562 x 280	SG1-328	1/3

Номер елемента Номер елемента	Розміри Размеры	Код Код	Номер пакета Номер пакета
9	320 x 140	SG1-501-01	1/3
10	320 x 140	SG1-502-01	1/3
11	513 x 140	SG1-527-01	1/3
12	1073 x 293	SG1-929	1/3
13	524 x 318	SG1-935-01	1/3
14	1038 x 14	LH-1038	1/3
15	525 x 33	M12	1/3



Регулювання дверей | Регулировка дверей

