

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень ексцентричної стяжки **r16** лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ

2. У боки **3,4**, а також полки **7,8** вкрутити стержні **r16**.

3. До боків **3,4**, а також стояків **5,6** прикрутити підкладки петель **b19**.

4. Склепти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентричною стяжкою **r1**, використовуючи спец. ключ **z1**.

5. Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).

УВАГА: під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**

6. Прибити задні стінки **9,10** цвяхами **I1**. Перед прибиттям задніх стінок **10** з'єднати їх планкою **11**.

7. До боків **3,4** прикрутити декоративні петлі **a35**.

8. Покласти двері на рівну поверхню і аккуратно вмонтувати петлі **a39**.

9. Прикрутити і відрегулювати двері.

10. Прикрутити ручки **c65** винтами **j7**.

11. Прикрутити карнизи **12*,13*,14***, використовуючи планки **n54**, до кришки **7**, а потім скріпіти кутниками **n40**.

12. Поставити на нижній сегмент і прикрутити, використовуючи бляшки **n52** і шурупи **p25**.

RU

ОЧЕРЕНДОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень ексцентрической стяжки **r16** оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В бока **3,4**, а також полки **7,8** вкрутить стержни **r16**.

3. К бокам **3,4**, а також стоякам **5,6** прикрутить підкладки петель **b19**.

4. Собрать сегмент согласно рисунку, соединить ексцентрической стяжкой **r1**, используя специальный ключ **z1**.

5. Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоке и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**

6. Прибить задние стены **9,10** гвоздями **I1**. Перед этим соединить задние стени **10** планкой **11**.

7. До боков **3,4** прикрутить декоративные петли **a35**.

8. Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a39**.

9. Прикрутить и отрегулировать двери.

10. Прикрутить ручки **c65** винтами **j7**.

11. Прикрутить карнизы **12*,13*,14***, используя планки **n54**, к крышке **7**, затем скрепить уголками **n40**.

12. Поставить на нижний сегмент и прикрутить при помощи планок **n52** и шурупов **p25**.

Фурнітура | Фурнитура**Шановний Клієнте!**

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протиристи вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК**Надставка шафи / Надставка шкафа
GNSZ_4d**

Габаритні розміри:

висота 45,5 см

ширина 189 см

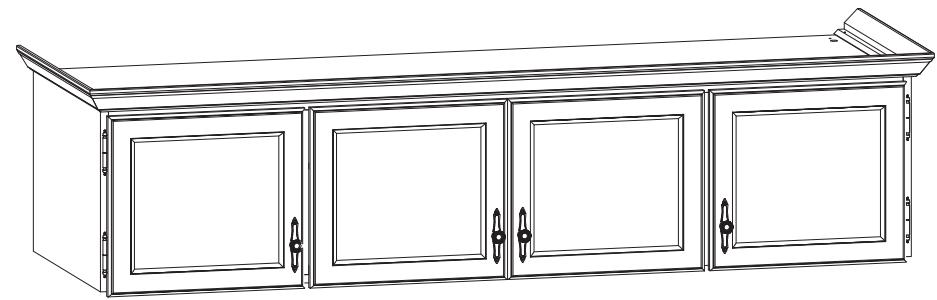
глибина 61,5 см

Габаритные размеры:

высота 45,5 см

ширина 189 см

глубина 61,5 см

**УВАГА !!!****Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimayetsya!

**ВНИМАНИЕ !!!****Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

етикуетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

