

UA


ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрезати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори вкрутити стержні **r16**.
- До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі шухляди **w37^{CR}** і **w37^{CL}** еврошурупами **e3**.
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
- Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **9**).
- Склести шухляди згідно з кроками, поданими в інструкції.
- Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия вкрутить стержни **r16**.
- К бокам сегмента в соответствующих местах прикрутить направляющие **w37^{CR}** и **w37^{CL}** еврошурупами **e3**.
- В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **9**).
- Собрать выдвижные ящики в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
- Прикрутить ручки.

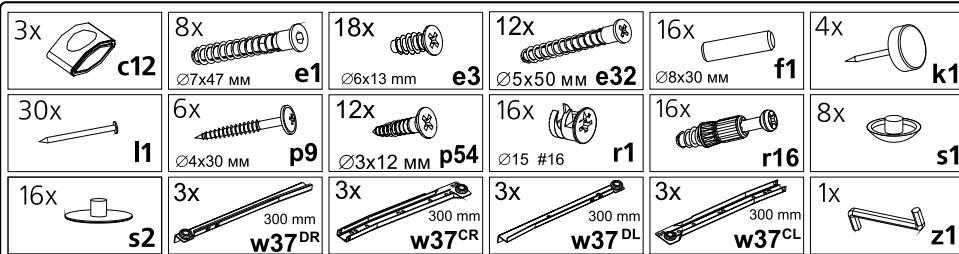

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП СИСТЕМА


Комод k3so/8/4

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 40 см
висота 80,5 см
глибина 36,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 40 см
высота 80,5 см
глубина 36,5 см

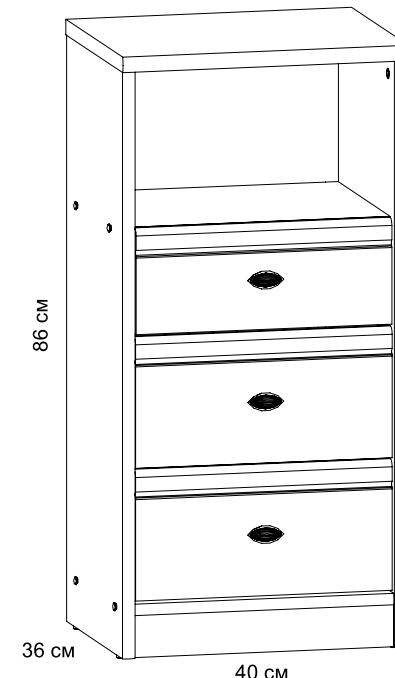

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimaysya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

етикуетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

