

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях цоколя 7, забити кілки f1.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
2. У відповідні отвори кришки 3 вкрутити стержні r16.
3. У відповідні отвори боків 1, 2 забити обмежувачі завісів f15 і елементи m11.
4. У нижні торці боків 1, 2 забити ковзня деталі k1.
5. Склести сегмент згідно з макетом і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (r1, r16) і стяжні гвинти типу конфірмат e1, використовуючи спец. ключ z1.
6. До боків 1, 2 прикрутити завіси n9 шурупами p21.
7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
8. Прибити задню стінку 10, 11, 12 цвяхами l1.
9. До дверей 9 прикрутити завіси m8^l, m8^p єврошурупами e3.
10. До завісів m8^l, m8^p прикрутити полици 6, 7 шурупами p15.
11. Таким чином склести елементи 6, 7, 9, прикрепити завісами до боків сегмента, використовуючи втулки m10, m11 і єврошурупи e2, а до перегородки 13 - використовуючи втулки m10, m11, міжсекційну стяжку j45² і винти j3.
12. Прикрутити ручки c12 шурупами p9.
13. У місці установки просвердлити в стіні отвори під кілки для того, щоб прикріпити сегмент.
14. Прикрепити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах цоколя 7, вбить штанги f1.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если штанга выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
2. В соответствующие отверстия крышки 3 вкрутить стержни r16.
3. В соответствующие отверстия боков 1, 2 вбить ограничители навесов f15 и элементы m11.
4. В нижние торцы боковин 1, 2 вбить пластиковые ножки k1.
5. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (r1, r16) и стяжные винты e1, используя спец. ключ z1.
6. К бокам 1, 2 прикрутить навесы n9 шурупами p21.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку 10, 11, 12 гвоздями l1.
9. К дверям 9 прикрутить навесы m8^l, m8^p єврошурупами e3.
10. К навесам m8^l, m8^p прикрутить полки 6, 7 шурупами p15.
11. Таким образом собрать элементы 6, 7, 9, прикрепить навесами к бокам сегмента, используя втулки m10, m11 и єврошурупи e2, а к перегородке 13 - используя втулки m10, m11, стяжку j45² и винты j3.
12. Прикрутить ручки c12 шурупами p9.
13. В месте окончательной установки просвердлить в стене отверстия под колышки для того, чтобы прикрепить сегмент.
14. Прикрепить сегмент к стене.

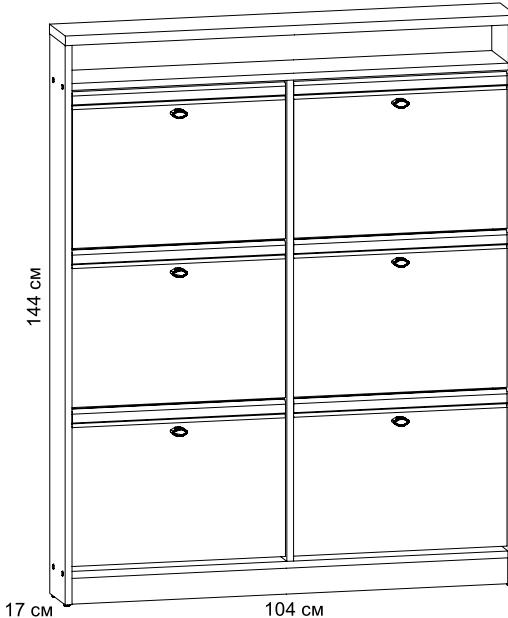
Фурнітура
Фурнитура

| | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6x c12 | 8x Ø7x47 mm e1 | 6x Ø6,3x13 mm e2 | 36x Ø6x13 mm e3 | 6x Ø8x30 mm f1 | 2x Ø10 mm f3 |
| 12x f15 | 6x M4x11 mm j3 | 3x j45 ² | 5x k1 | 90x l1 | 12x m10 |
| 12x p9 | 2x n9 | 48x Ø2,5x13 mm p15 | 4x Ø4x30 mm p21 | 2x Ø4x60 mm p29 | 12x m11 |
| 8x r1 | 8x r16 | 8x s1 | 6x s2 | 1x z1 | 6x m8 ^l |
| | | | | | 6x m8 ^p |

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП СИСТЕМА

Тумба для взуття | Тумба для обуви
kpв/14/10

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 104 см
висота 144 см
глибина 17 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 104 см
высота 144 см
глубина 17 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і *інструкцію монтажу* з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.При відсутності *етикуетки-ярлика* рекламиація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этiquetku-ярлык с данного пакета и *инструкцию монтажа* с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.При отсутствии *этiquetki-ярлыка* рекламация не принимается!Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

