

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори елементів **3** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До елементів **4** прикрутити направляючі **w11** шурупами **p18**.

4. З'єднати елементи **4** з цоколями **6** конфірматами **e8**, а тоді з'єднати з елементами **3** за допомогою ексцентричних стяжок **r3**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. У відповідні отвори елементів **5** вбити футорки **f5²** та прикрутити обойми **n47** шурупами **p18**.

6. З'єднати елементи **4** і **5** цоколями **7**.

7. З'єднати елементи **3,5** обоймами **n47** використовуючи шурупи **p18**.

8. В ніжки **9**, з допомогою ключика №6, вкрутити шпильку **j99**, попередньо в отвір налити клей (дивись малюнок).

9. У відповідні отвори торців стільниць **1,2** вбити елементи **f5¹** та **f5²** згідно з малюнком.

10. Покласти стільниці **1** і **2** на рівну поверхню і прикрутити у відповідних місцях гачки-фіксатори **n11** шурупами **p27** та вбити футорки **f5¹**.

11. До стільниць **1** прикрутити направляючі **w11**, разом із каркасом стола, шурупами **p18**.

12. Прикрутити ніжки **9**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия элементов **3** вкрутить дюбеля ексцентрических стяжек **r16**.

3. К элементам **4** прикрутить направляющие **w11** шурупами **p18**.

4. Соединить элементы **4** с цоколями **6** конфирматами **e8**, а потом соединить с элементами **3** при помощи ексцентрических стяжек **r3**, используя для этого ключик **z1**.

5. В соответствующие отверстия элементов **5** вбить футорки **f5²** и прикрутить обоймы **n47** шурупами **p18**.

6. Соединить элементы **4** и **5** цоколями **7**.

7. Соединить элементы **3, 5** обоймами **n47** используя шурупы **p18**.

8. В ножки **9**, с помощью ключика №6, вкрутить шпильку **j99**, предварительно в отверстие налить клей (смотри рисунок).













9. В соответствующие отверстия в торцах столешниц **1** и **2** вбить элементы **f5¹** и **f5²** согласно рисунку.

10. Положить столешницы **1** и **2** на ровную поверхность и прикрутить в соответствующих местах крючки-фиксаторы **n11** шурупами **p27** и вбить футорки **f5¹**.

11. К столешницам **1** прикрутить направляющие **w11**, вместе с каркасом стола, шурупами **p18**.

12. Прикрутить ножки **9**.

Фурнітура
Фурнітура



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА


Стіл обідній / Стол обеденный 160

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 160/200 см
висота 76,5 см
глибина 90 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 160/200 см
высота 76,5 см
глубина 90 см

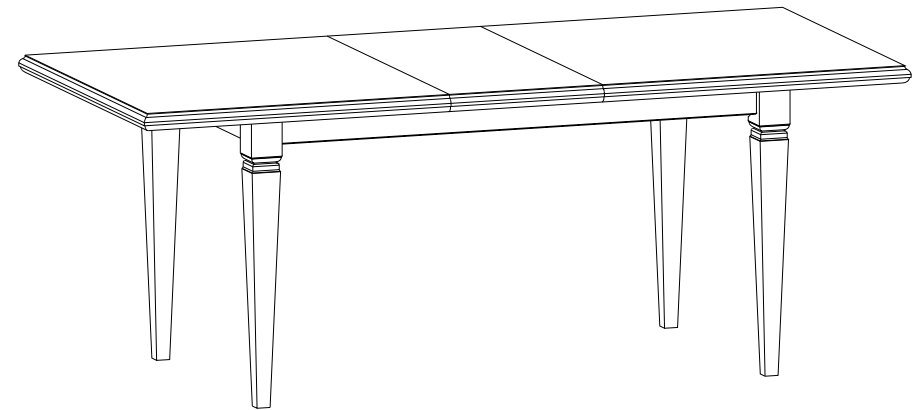

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -


етикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

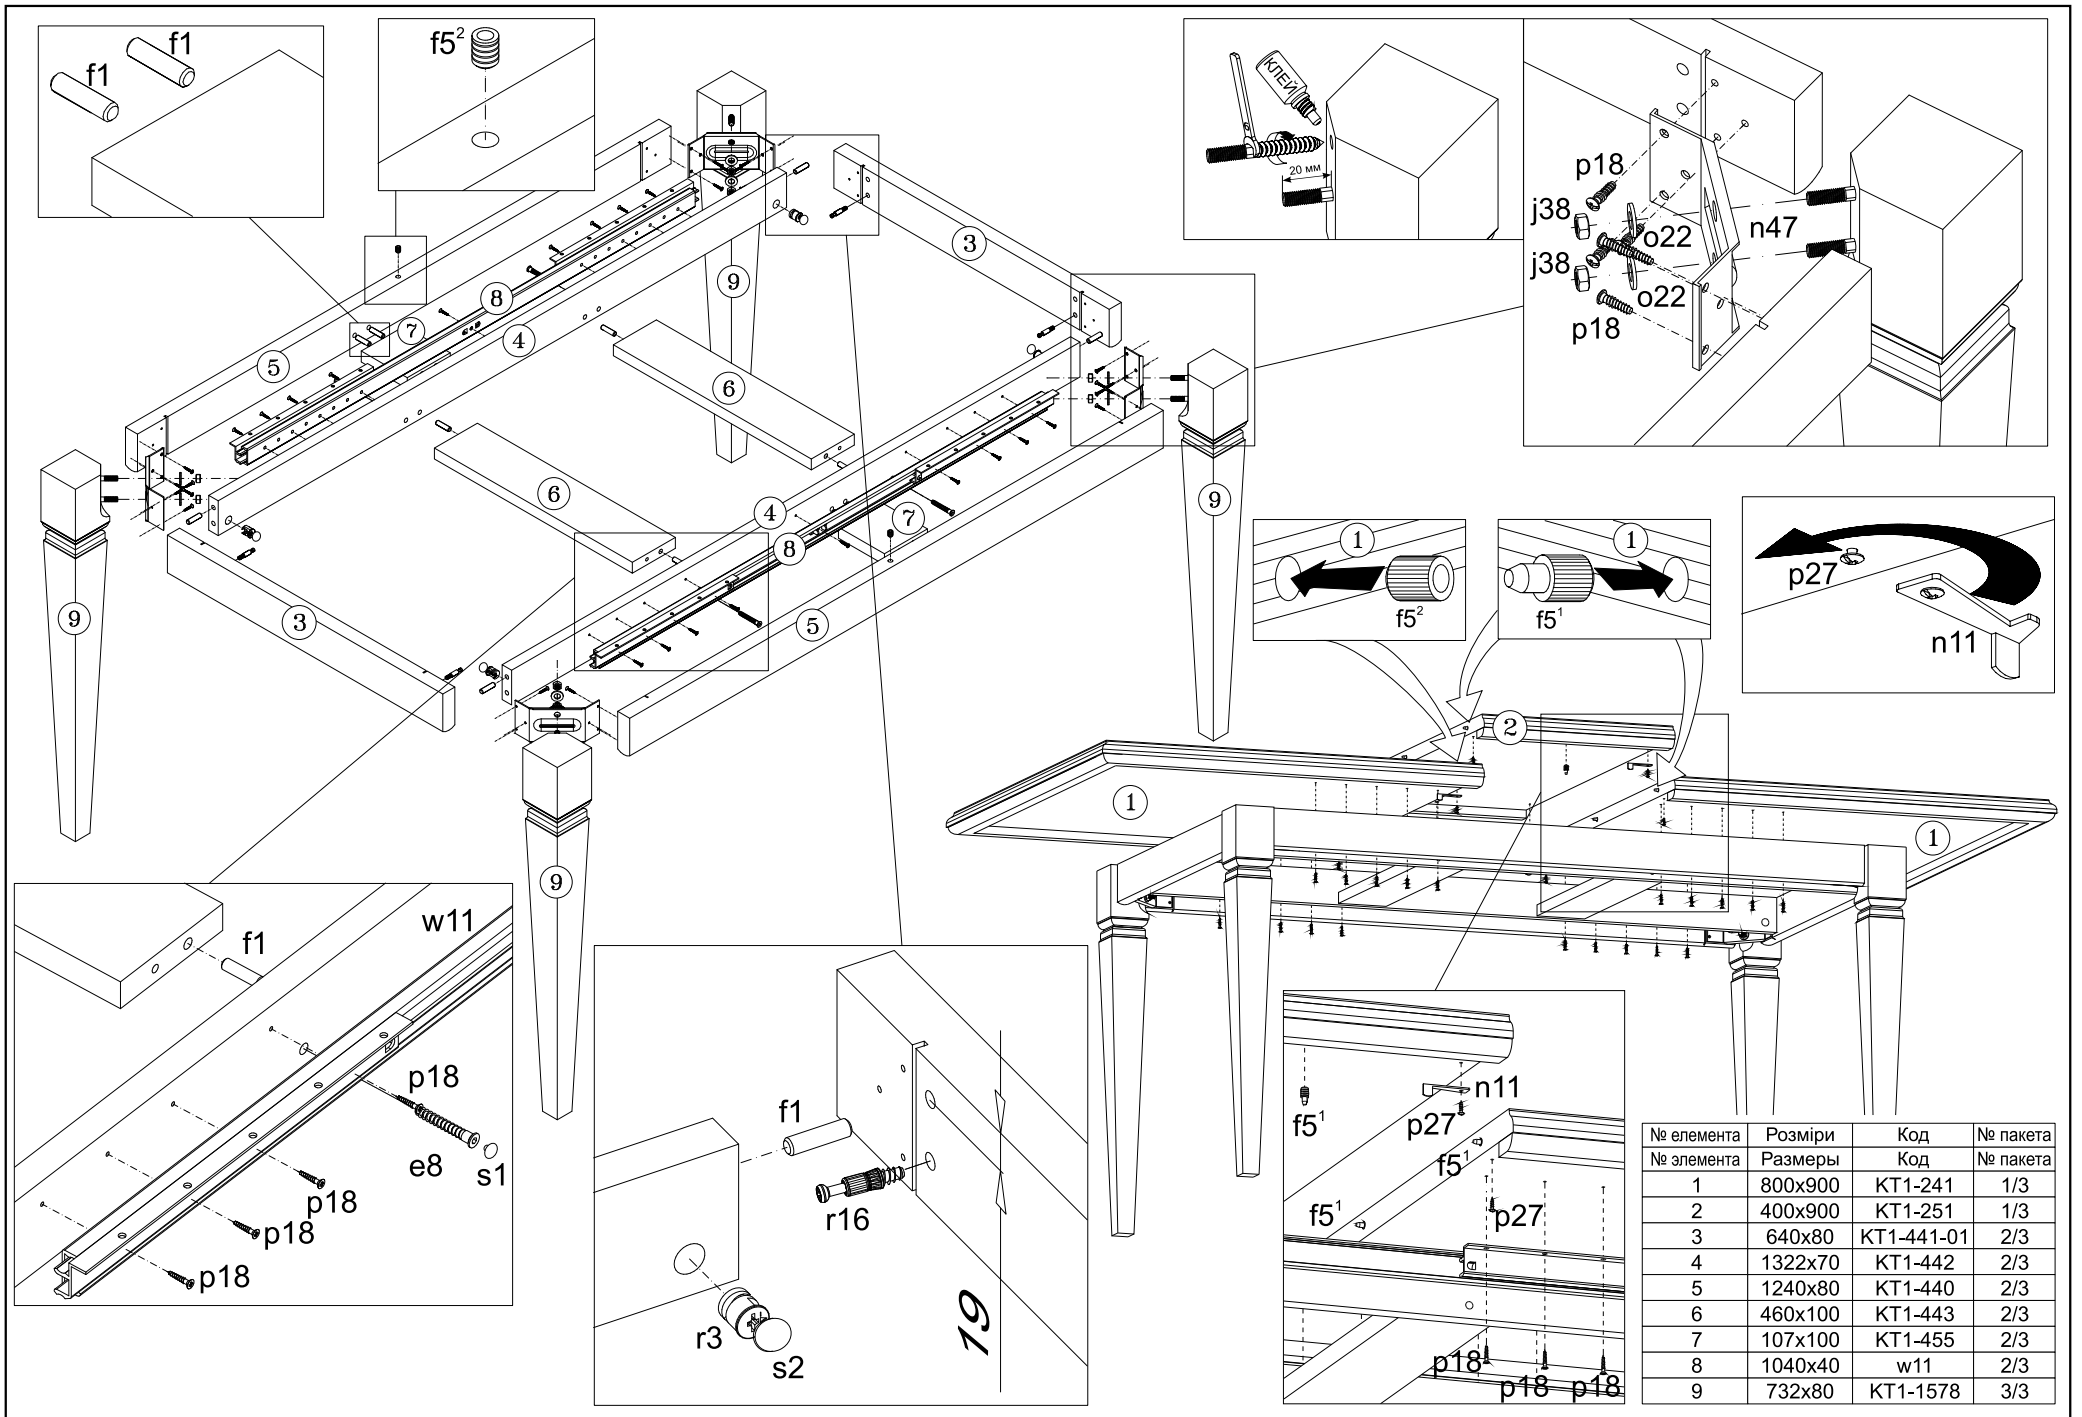

№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	800x900	КТ1-241	1/3
2	400x900	КТ1-251	1/3
3	640x80	КТ1-441-01	2/3
4	1322x70	КТ1-442	2/3
5	1240x80	КТ1-440	2/3
6	460x100	КТ1-443	2/3
7	107x100	КТ1-455	2/3
8	1040x40	w11	2/3
9	732x80	КТ1-1578	3/3