

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІ!

2. У відповідні отвори боків **1,2** та кришок **3,4** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків **1,2** вбити полицетримачі **d1**.

4. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1** та шурупами типу конфірмат **e8**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. Прикріпити планку **10** кілками **f1** використовуючи клей **y1**.

6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

7. Прибити задню стінку **11** цвяхами **l1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **12**.

8. Прикрутити карнізи шурупами **p8**, а тоді з'єднати їх кутниками **n40** і шурупами **p46**.

9. Прикріпити сегмент до стіни при допомозі стрічки безпеки **n26**¹.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия боков **1,2** и крышек **3,4** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам **1,2** вбить полкодержатели **d1**.

4. Собрать сегмент соответственно с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e1** и эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

5. Прикрепить планку **10** шкантами **f1**, используя клей **y1**.

6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

7. Прибить заднюю стенку **11** гвоздями **l1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **12**.

8. Прикрутить карнизы шурупами **p8**, затем соединить их уголками **n40** и шурупами **p46**.

9. Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26**¹.

Фурнітура | Фурнитурa

12x Ø5x17 мм d1	4x Ø7x60 мм e8	30x Ø8x30 мм f1	60x l1
2x n40	6x Ø4x25 мм p8	4x Ø3x7 мм p46	12x Ø15 #16 r1
12x r16	12x s2	1x КЛЕЙ y1	1x z1

СТРІЧКА БЕЗПЕКИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛЕНТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
THE ANTI-FALL DEVICE (DAS BEFESTIGUNG)



1x Ø3.5x16 mm p38	1x n26 ¹
--------------------------------	-------------------------------


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Пенал відкритий - 600

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 70,5 см
висота 204,5 см
глибина 43 см

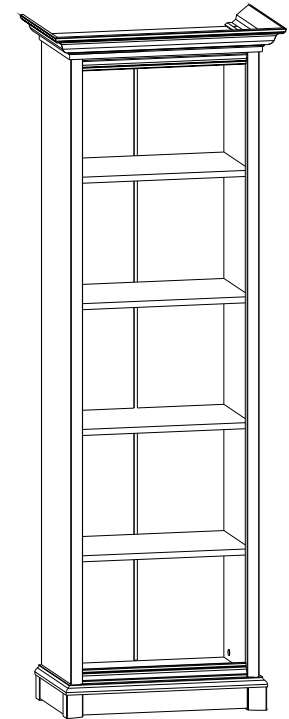

Пенал открытый - 600

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 70,5 см
высота 204,5 см
глубина 43 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

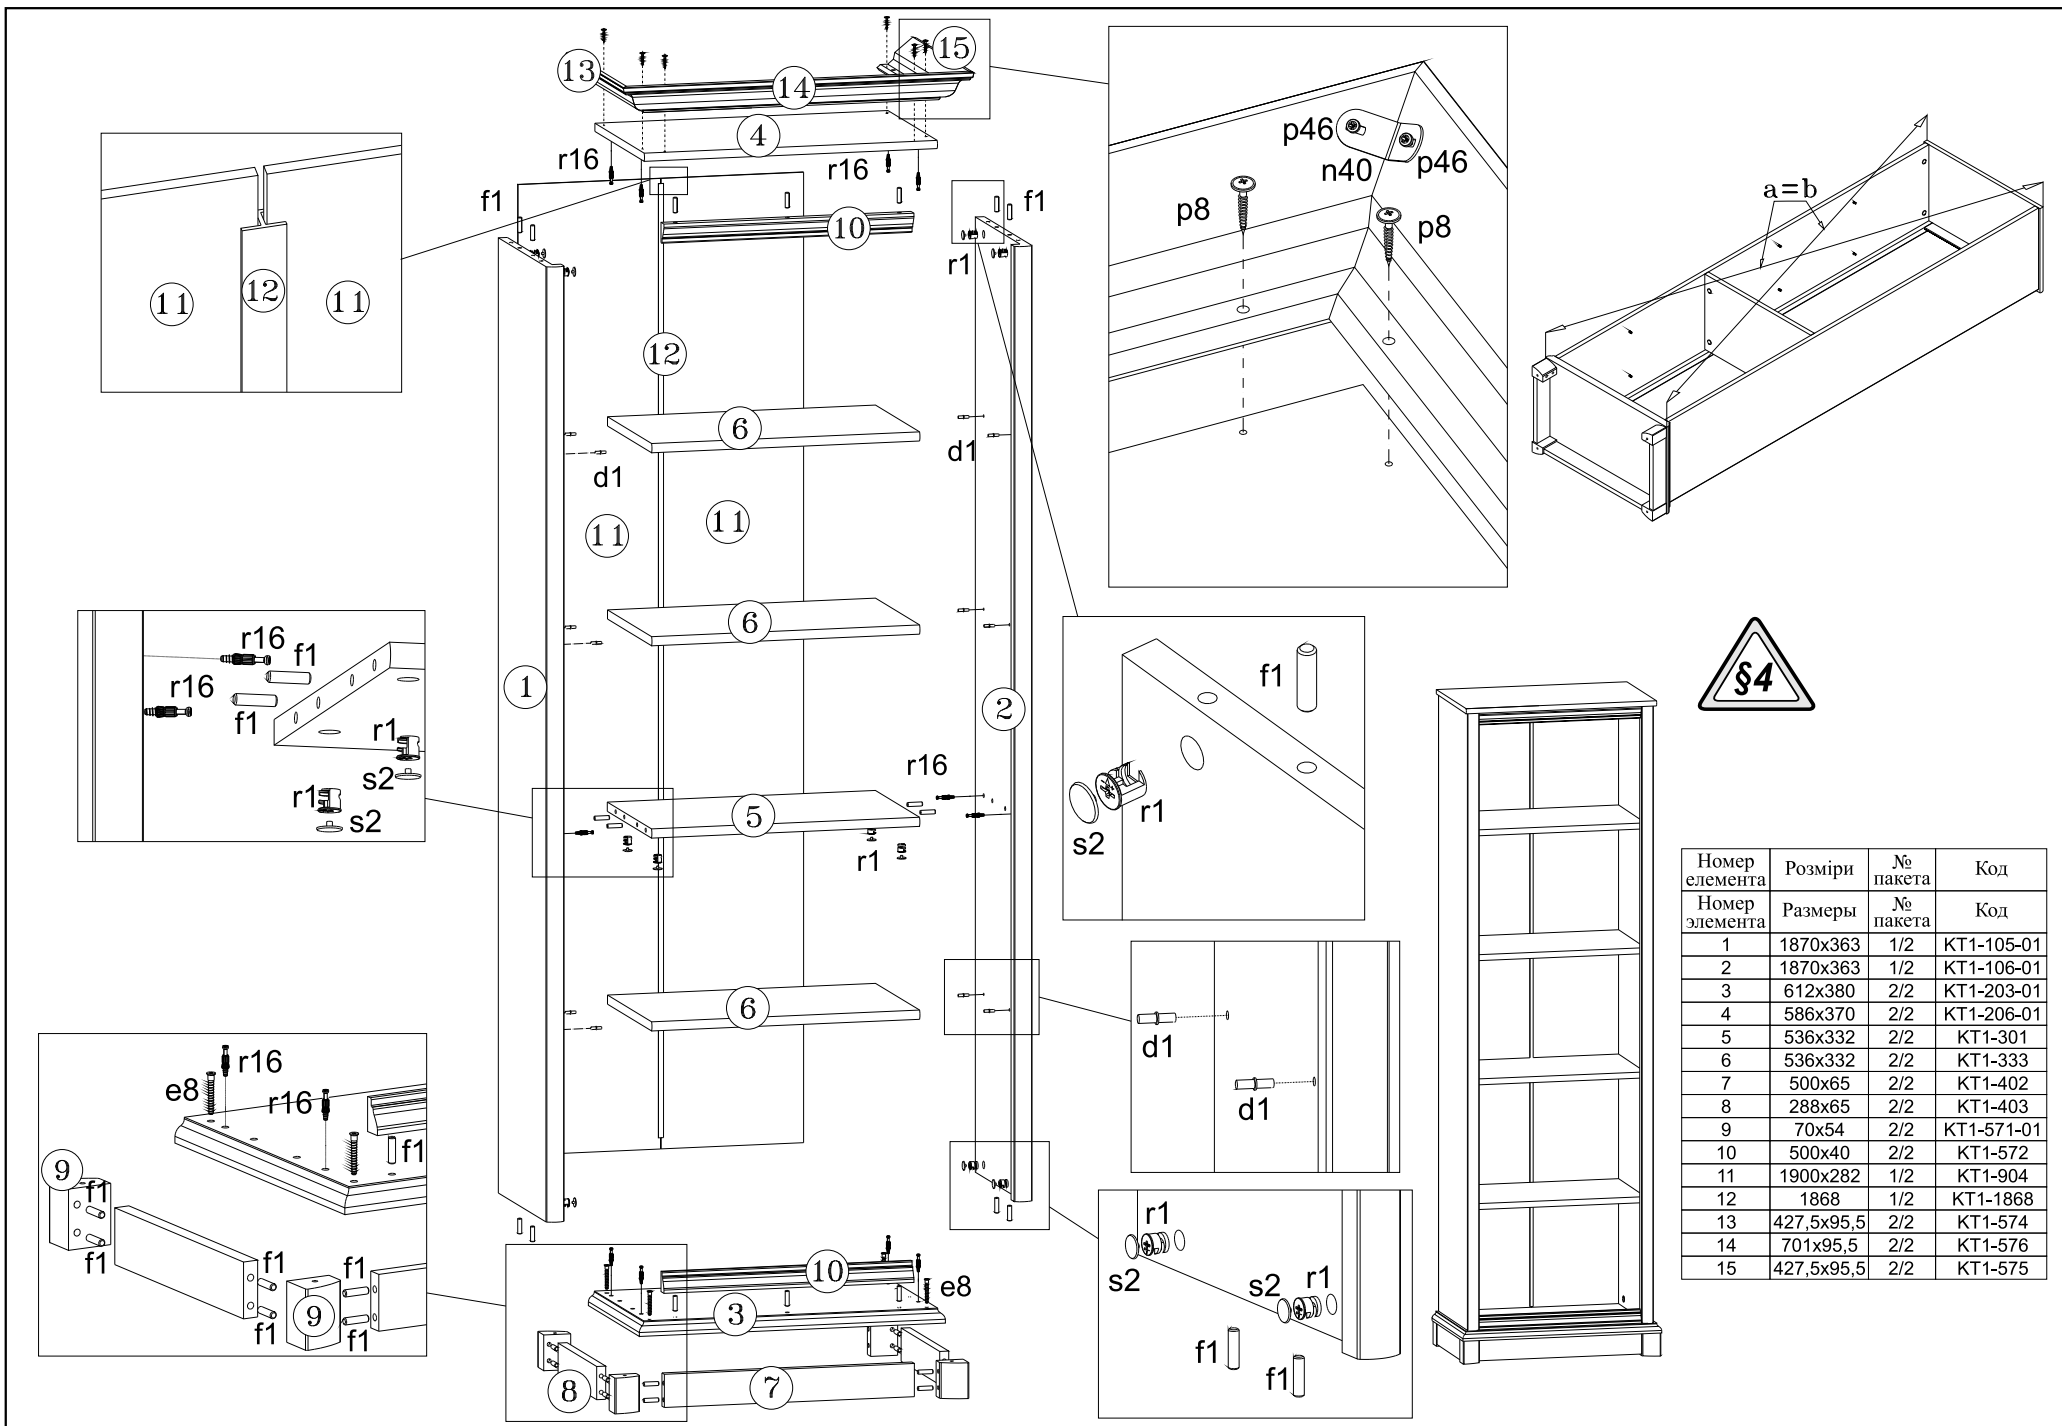

Номер элемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1870x363	1/2	КТ1-105-01
2	1870x363	1/2	КТ1-106-01
3	612x380	2/2	КТ1-203-01
4	586x370	2/2	КТ1-206-01
5	536x332	2/2	КТ1-301
6	536x332	2/2	КТ1-333
7	500x65	2/2	КТ1-402
8	288x65	2/2	КТ1-403
9	70x54	2/2	КТ1-571-01
10	500x40	2/2	КТ1-572
11	1900x282	1/2	КТ1-904
12	1868	1/2	КТ1-1868
13	427,5x95,5	2/2	КТ1-574
14	701x95,5	2/2	КТ1-576
15	427,5x95,5	2/2	КТ1-575