

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришки **3, 4** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. У відповідні отвори боків **1, 2** вставити обмежувачі **f15** і втулки **m11**.

4. До кришки **3** прикріпити ножки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірмат **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).

5. Склепти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

6. До боків **1, 2** прикрутити вішалки **n122l1** шурупами **p21**.

7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

8. Прибити задню стінку **13, 14** цвяхами **I1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **15**.

9. До дверей **10** прикрутити завіси **m18^L**, **m18^P** шурупами **e2**.

10. До елементів **m18^L**, **m18^P** прикрутити полиці **8, 9** шурупами **p15**.

11. Складені таким чином елементи **8, 9, 10** з навесами прикрутити до боків сегмента при допомозі шурупів **e2**.

12. Прикріпити планку **12** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.

13. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j20**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПІДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышек **3, 4** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. В соответствующие отверстия боков **1, 2** вставить ограничители **f15** и втулки **m11**.

4. К крышке **3** прикрепить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).

5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

6. К бокам **1, 2** прикрутить вешалки **n122l1** шурупами **p21**.

7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

8. Прибить заднюю стенку **13, 14** гвоздями **I1**, перед этим вставить соединительную планку **15**.

9. К дверям **10** прикрутить навесы **m18^L**, **m18^P** шурупами **e2**.

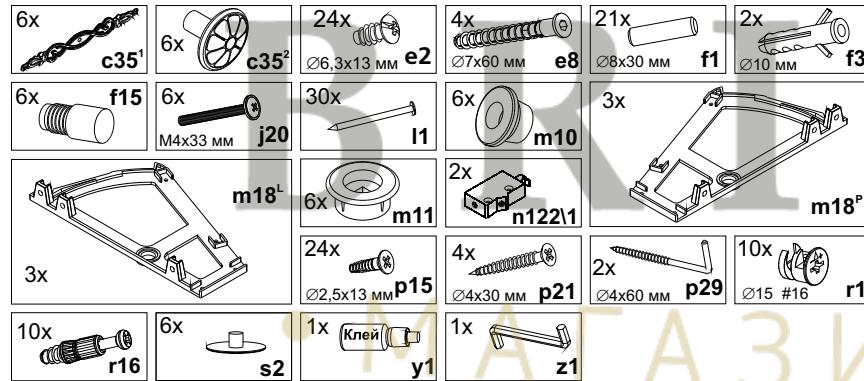
10. К элементам **m18^L**, **m18^P** прикрутить полки **8, 9** шурупами **p15**.

11. Собранные таким образом элементы **8, 9, 10** с навесами прикрутить к бокам сегмента при помощи шурупов **e2**.

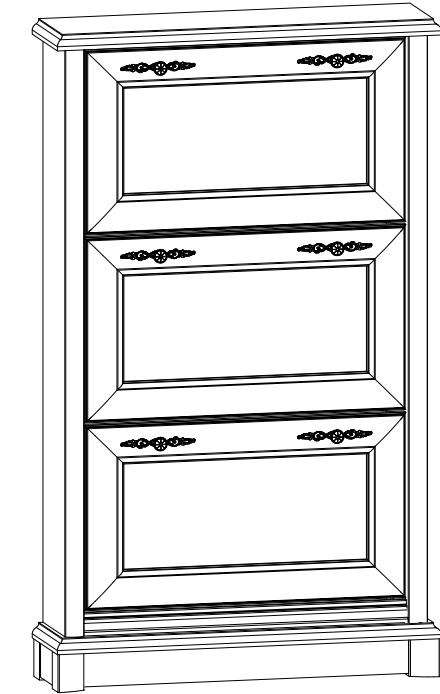
12. Прикрепить планку **12** шкантами **f1**, используя клей **y1**.

13. Прикрепить ручки **c35**, используя гвинты **j20**.

14. Прикрепить сегмент к стене.

**ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ****ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА****Система СОНАТА****Тумба
для взуття - 3d****ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:**

ширина 72 см
висота 121 см
глибина 19 см

**Тумба
для обуви - 3d****ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:**

ширина 72 см
высота 121 см
глубина 19 см

УВАГА !!!**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne prijmaetsya!

ВНИМАНИЕ !!!**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этiquetku-yarlyk с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne prijmaetsya!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

