

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлок і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки *f1*.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрезати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До боків **4,5** та перегородки **6** прикрутити підкладки петель *b1* та вбити полицеґримачі *d1*.

3. До перегородки **6** та бока **4** прикрепити штанготримачі *n1*.

4. У відповідні отвори кришки **8** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок *r16*.

5. До перегородок **6,7** прикрутити направляючі *w26* шурупами *e3*.

6. Склалти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірмат *e1* та ексцентричними стяжками *r1*, використовуючи для цього ключик *z1* (див. порядок монтажу шафа).

7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

8. Прибити задню стінку **17,18** цвяхами *l1*. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **21**.

9. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі *a2* (серединні двері **3**) та *a1* (зовнішні двері **2**).

10. Прикрепити планки МДФ **22** використовуючи плоскі шканті *f11* та клей *y1*.

11. Склалти шухляди згідно з малюнком і прикрутити направляючі *w26* шурупами *p54*.

12. Прикрутити і відрегулювати двері **2,3**.

13. Прикрутити ручки *c86*, використовуючи шурупи *p26*.

RU

ОЧЕРЕНДОСТЬ МОНТАЖУ

ВНИМАННЯ! Во время монтажа элементы следует класти на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлок и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты *f1*.

ВНИМАННЯ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. К бокам **4,5** и перегородке **6** прикрутить подкладки петель *b1* та вбить полицеґримачі *d1*.

3. К перегородке **6** и боку **4** прикрепить штанготримачі *n1*.

4. В соответствующие отверстия крышки **8** вкрутить дюбели эксцентрических стяжок *r16*.

5. К перегородкам **6,7** прикрутить направляющие *w26* шурупами *e3*.

6. Собрати сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфірмат *e1* та ексцентрическими стяжками *r1*, используя для этого ключик *z1* (см. порядок монтажу шафа).

7. Положить корпус сегмента лицевої стороною вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.

8. Прибить заднюю стенку **17,18** гвоздями *l1*. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **21**.

9. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтуовать петли *a2* (серединні двері **3**) та *a1* (бокові двері **2**).


10. Прикрепить планки МДФ **22** используя плоскі шканті *f11* та клей *y1*.

11. Собрати відкидні ящики відповідно до рисунку і прикрутити направляючі *w26* шурупами *p54*.

12. Прикрутити і відрегулювати двері **2,3**.

13. Прикрутити ручки *c86*, используя шурупи *p26*.

Фурнітура
Фурнитура






12x
ф5x17 mm
d1



8x
k1



8x
ф4x35 mm
p26

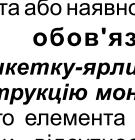

9x
s2



2x
500 mm *w26^{CR}*




ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Система “KIM”

Шафа - 3d

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 156 см
висота 203 см
глибина 58 см

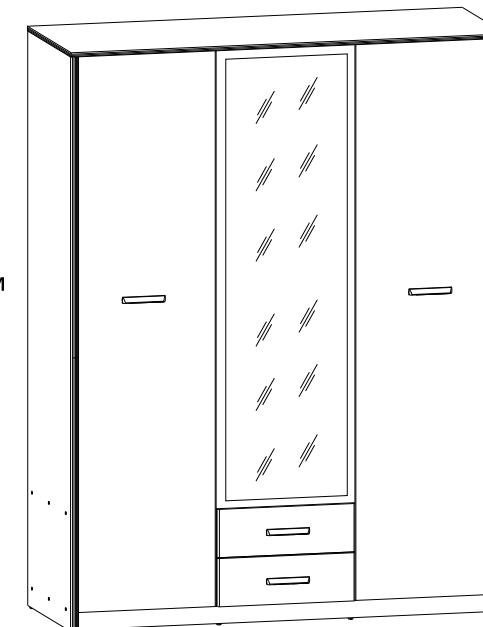

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 156 см
высота 203 см
глубина 58 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimayetsya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этiquette-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этiquette-ярлыка** reklamaciya ne priimayetsya!


Виробник:
ТзОВ “ГЕРБОР-ХОЛДІНГ”
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО “ГЕРБОР-ХОЛДИНГ”
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

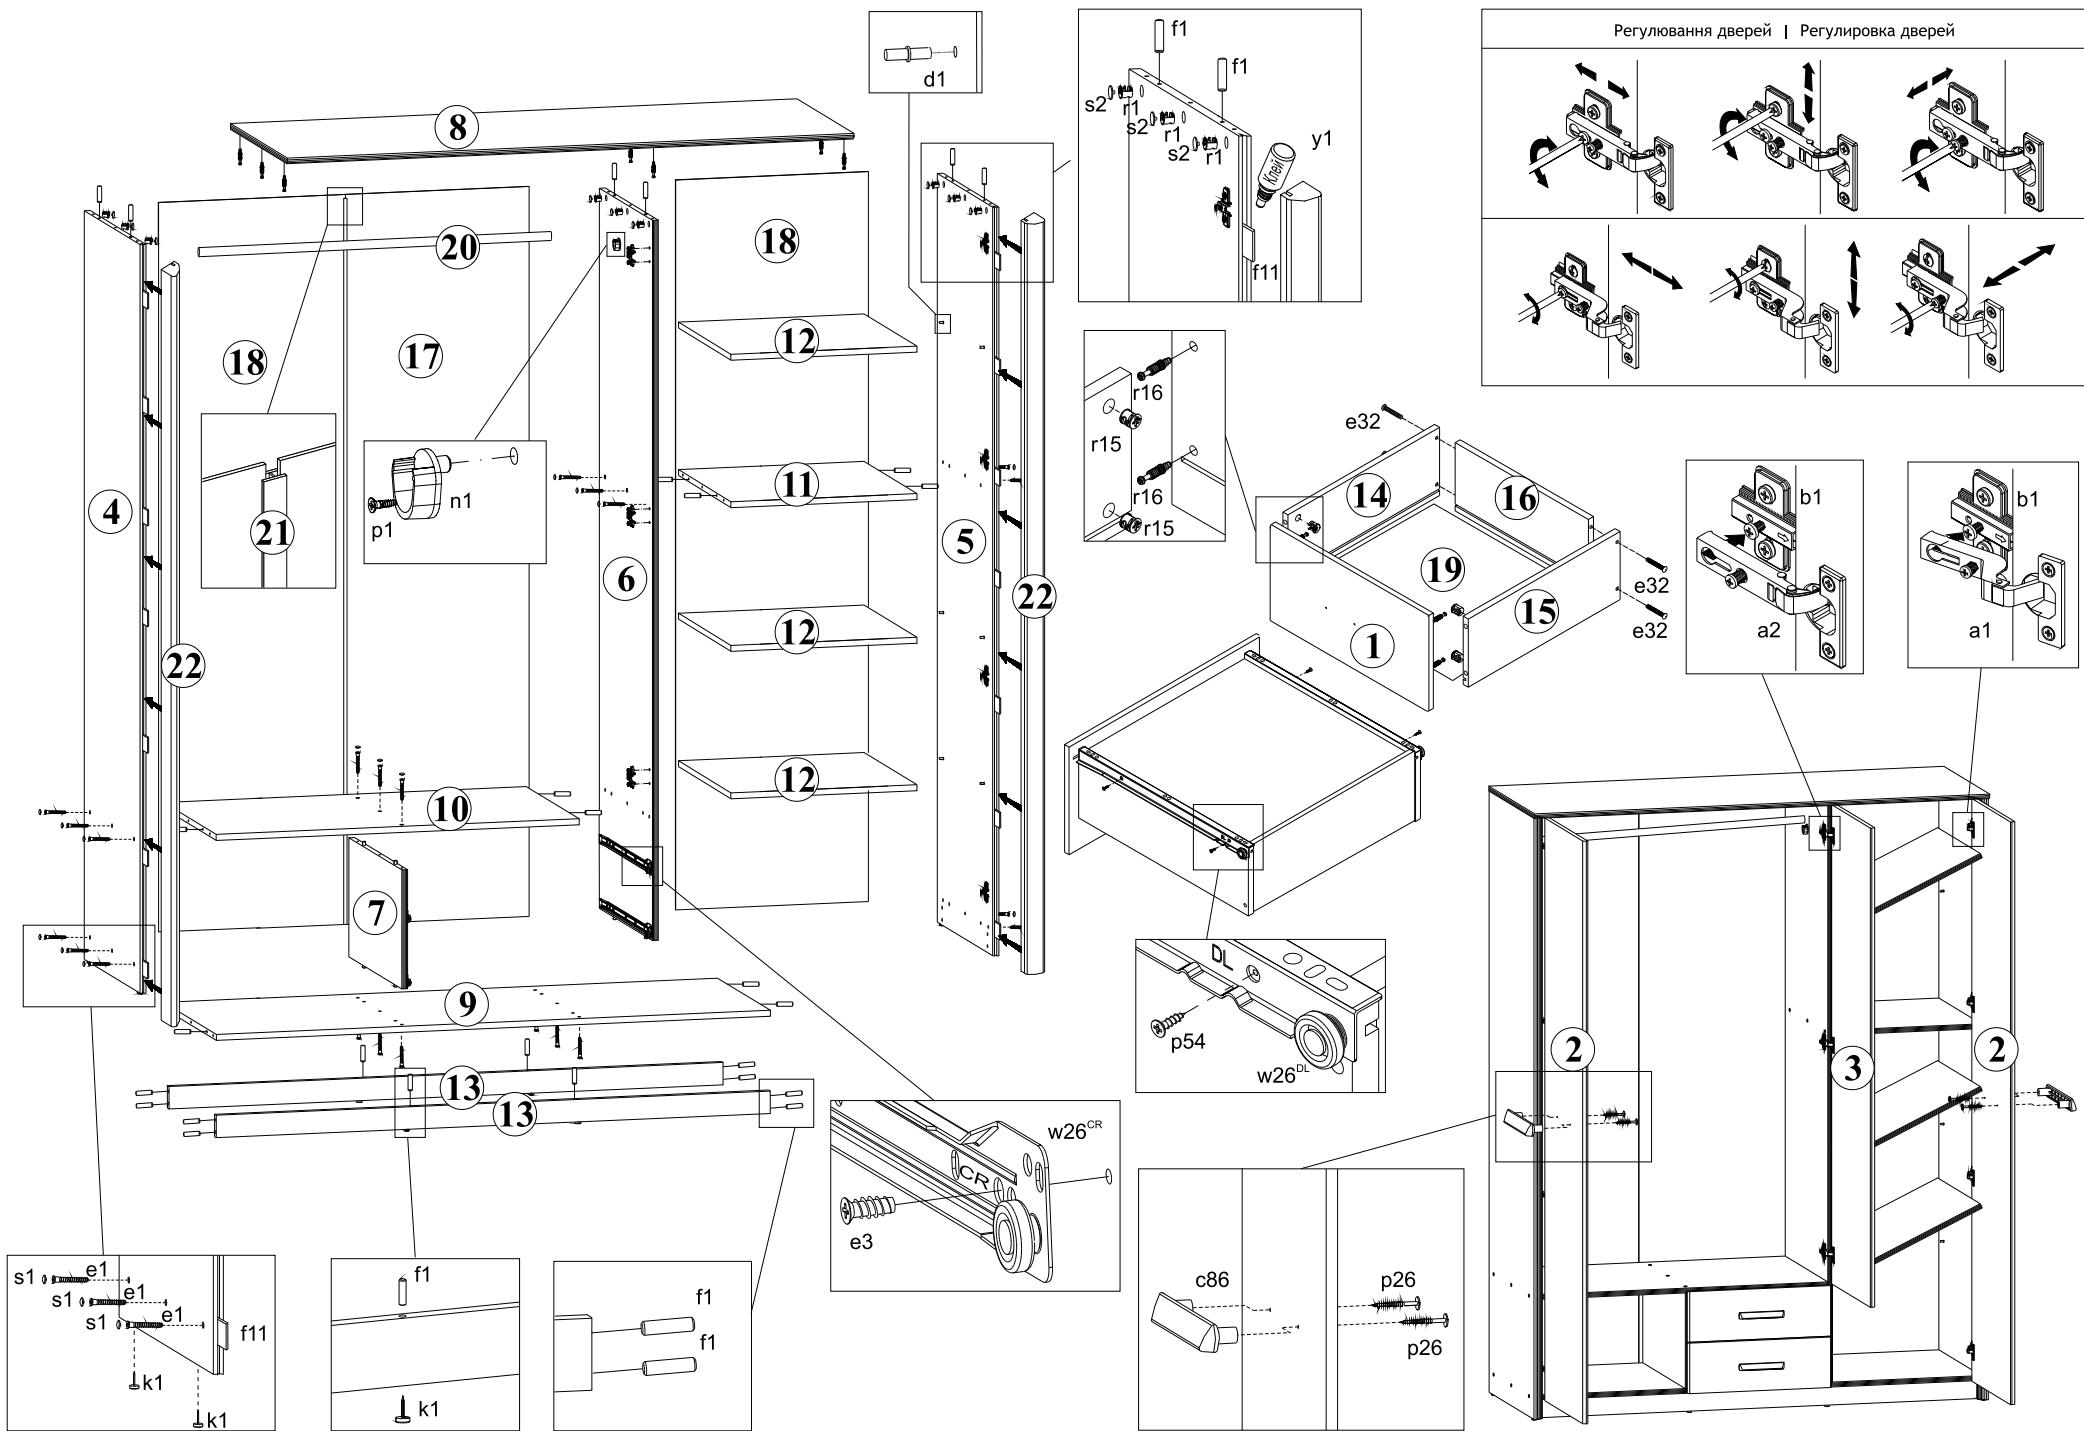

Порядок монтажу шафи-3д
Порядок монтажа шкафа-3д

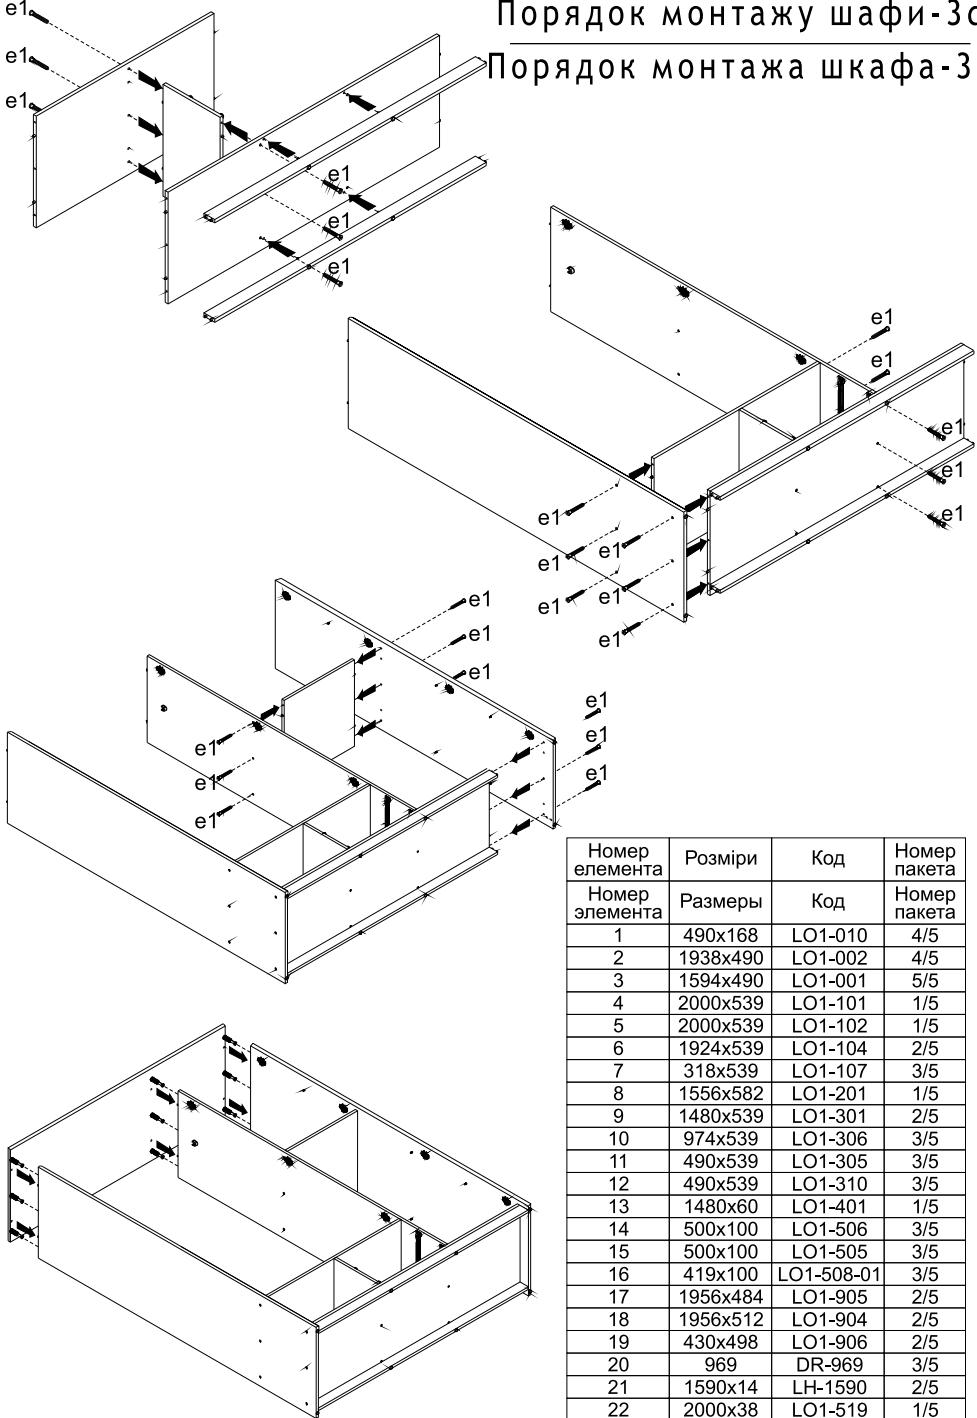

| Номер елемента | Розміри | Код | Номер пакета |
|----------------|----------|------------|--------------|
| Номер элемента | Размеры | Код | Номер пакета |
| 1 | 490x168 | LO1-010 | 4/5 |
| 2 | 1938x490 | LO1-002 | 4/5 |
| 3 | 1594x490 | LO1-001 | 5/5 |
| 4 | 2000x539 | LO1-101 | 1/5 |
| 5 | 2000x539 | LO1-102 | 1/5 |
| 6 | 1924x539 | LO1-104 | 2/5 |
| 7 | 318x539 | LO1-107 | 3/5 |
| 8 | 1556x582 | LO1-201 | 1/5 |
| 9 | 1480x539 | LO1-301 | 2/5 |
| 10 | 974x539 | LO1-306 | 3/5 |
| 11 | 490x539 | LO1-305 | 3/5 |
| 12 | 490x539 | LO1-310 | 3/5 |
| 13 | 1480x60 | LO1-401 | 1/5 |
| 14 | 500x100 | LO1-506 | 3/5 |
| 15 | 500x100 | LO1-505 | 3/5 |
| 16 | 419x100 | LO1-508-01 | 3/5 |
| 17 | 1956x484 | LO1-905 | 2/5 |
| 18 | 1956x512 | LO1-904 | 2/5 |
| 19 | 430x498 | LO1-906 | 2/5 |
| 20 | 969 | DR-969 | 3/5 |
| 21 | 1590x14 | LH-1590 | 2/5 |
| 22 | 2000x38 | LO1-519 | 1/5 |