

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки *f1*.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришки **3** та накладок шухляд **5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок *r16*.

3. До боків **1,2** прикрутити направляючі *w37^{CR}* та *w37^{CL}* (відповідно) шурупами *e3*.

4. Склсти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами *e1* та ексцентричними стяжками *r1*, використовуючи для цього ключик *z1*.

5. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб диагоналі були однаковими.

6. Прибити задню стінку **10** цвяхами *l1*.

7. Прикріпити планку МДФ **11** використовуючи плоскі шканти *f11* та клей *y1*.

8. Склсти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати зад шухляди **8** з боками **6,7** конфірматами *e32* і вставити дно **9**; б) з'єднати накладку шухляди **5** з боками **6,7**; с) до боків **6,7** прикрутити направляючі *w37* шурупами *p54*.

9. Прикрутити ручки *c92*, використовуючи шурупи *p26*.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты *f1*.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышки **3** и накладок ящиков **5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек *r16*.

3. К бокам **1,2** прикрутить направляющие *w37^{CR}* и *w37^{CL}* (соответственно) шурупами *e3*.

4. Собрать сегмент соответственно с рисунком и соединить стяжными болтами типа конфирмат *e1* и эксцентрическими стяжками *r1*, используя для этого ключик *z1*.

5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.


6. Прибить заднюю стенку **10** гвоздями *l1*.

7. Прикрепить планку МДФ **11** используя плоские шканты *f11* и клей *y1*.

8. Собрать выдвижные ящики в следующей последовательности: а) соединить заднюю стенку **8** с боками **6,7** конфирматами *e32* и вставить дно **9**; б) соединить накладку ящика **5** с боками **6,7**; с) к бокам **6,7** прикрутить направляющие *w37* шурупами *p54*.

9. Прикрутить ручки *c92*, используя шурупы *p26*.

Фурнітура | Фурнітура

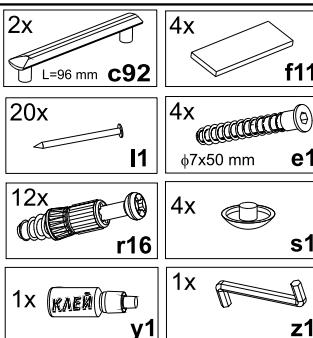

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Система “KIM”

Тумба приліжкова

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 46 см

висота 42.5 см

глибина 39.5 см

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система “KIM”


Тумба прикроватная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 46 см

высота 42.5 см

глубина 39.5 см

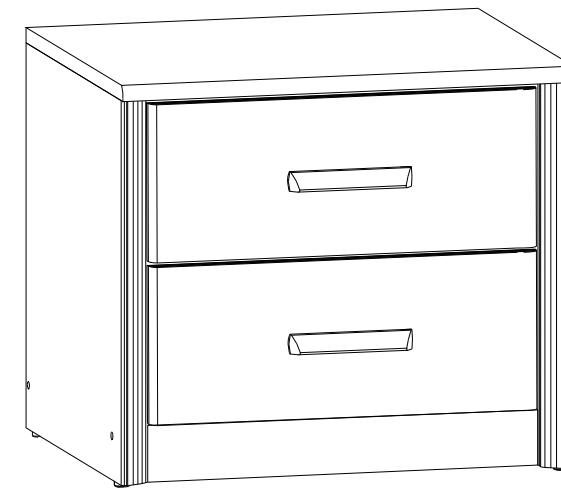

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ “ГЕРБОР-ХОЛДІНГ”
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО “ГЕРБОР-ХОЛДИНГ”
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

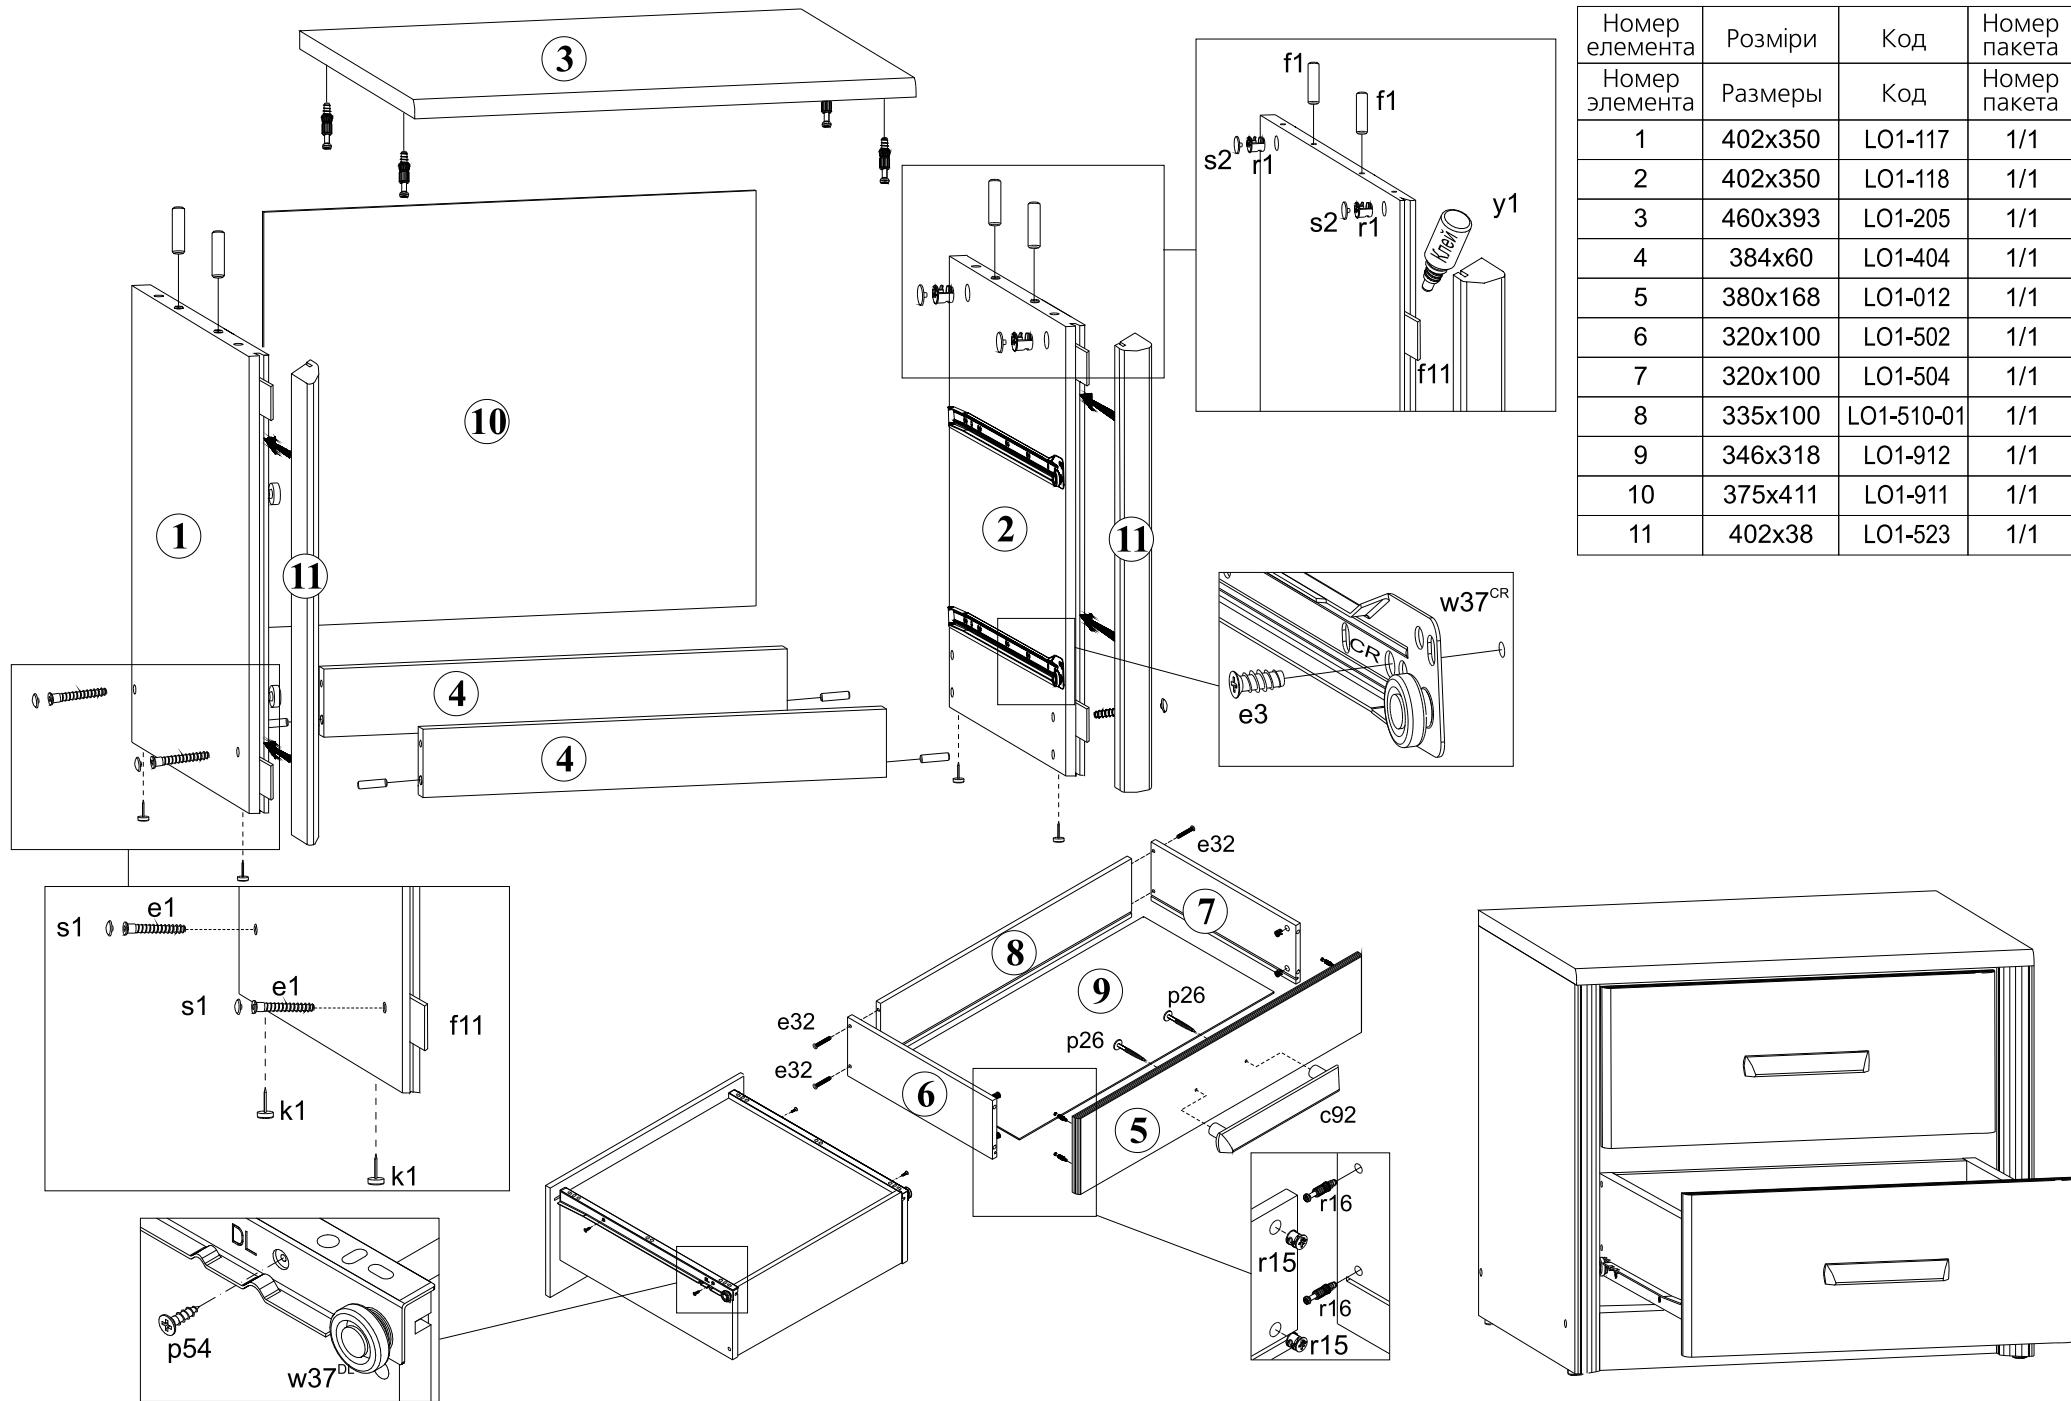

Номер элемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Разміри	Код	Номер пакета
1	402x350	LO1-117	1/1
2	402x350	LO1-118	1/1
3	460x393	LO1-205	1/1
4	384x60	LO1-404	1/1
5	380x168	LO1-012	1/1
6	320x100	LO1-502	1/1
7	320x100	LO1-504	1/1
8	335x100	LO1-510-01	1/1
9	346x318	LO1-912	1/1
10	375x411	LO1-911	1/1
11	402x38	LO1-523	1/1