

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більше ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
2. До боків **1,2** та перегородки **3** прикрутити підкладки петель **b1** та вбити полицетримачі **d1**.
3. До перегородки **3** та бока **1** прикріпити штанготримачі **n1**.
4. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірма **e1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
5. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
6. Прибити задню стінку **12,13** цвяхами **l1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **14**.
7. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a2** (середні двері **17**) та **a1** (зовнішні двері **16**).
8. Прикрутити планки МДФ **10,11** шурупами **p12**.
9. Прикрутити і відрегулювати двері **16,17**.
10. Прикрутити ручки **c39**, використовуючи шурупи **p9**.
11. Прикріпити сегмент до стіни за допомогою стрічки безпеки **n26**'.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.


1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
2. К бокам **1,2** и перегородке **3** прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полкодержатели **d1**.
3. К перегородке **3** и боку **1** прикрепить штангодержатели **n1**.
4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e1**, используя для этого ключик **z1**.
5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
6. Прибить заднюю стенку **12,13** гвоздями **l1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **14**.
7. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a2** (средняя дверь **17**) и **a1** (боковые двери **16**).
8. Прикрутить планки МДФ **10,11** шурупами **p12**.
9. Прикрутить и отрегулировать двери **16,17**.
10. Прикрутить ручки **c39**, используя шурупы **p9**.
11. Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26**'.

Фурнітура | Фурнитура

6x a1	3x a2	9x b1	2x c39	<p>СТРІЧКА БЕЗПЕКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА, ГАЗМА ЗАВЕРЩЕННЯ THE SAFETY STRIP, GASMA ZAVERSHENNYA</p> <p>Ця стрічка безпеки є важливою для безпеки користувача. Вона запобігає падінню меблів з висоти. Будь-яке використання меблів без цієї стрічки може призвести до травм. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з монтажу та дотримуйтеся всіх вказівок.</p> <p>Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Diese Sicherheitsleiste ist ein wichtiges Merkmal für die Sicherheit des Benutzers. Sie verhindert das Herabfallen der Möbel von der Höhe. Jegliche Verwendung der Möbel ohne diese Sicherheitsleiste kann zu Verletzungen führen. Bitte lesen Sie die Montageanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.</p> <p>Эта лента безопасности является важным элементом безопасности пользователя. Она предотвращает падение мебели с высоты. Любое использование мебели без этой ленты может привести к травмам. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и соблюдайте все указания.</p> <p>Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Diese Sicherheitsleiste ist ein wichtiges Merkmal für die Sicherheit des Benutzers. Sie verhindert das Herabfallen der Möbel von der Höhe. Jegliche Verwendung der Möbel ohne diese Sicherheitsleiste kann zu Verletzungen führen. Bitte lesen Sie die Montageanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.</p>
12x φ5x17 mm d1	2x φ6x15 mm d4	30x φ7x47 mm e1	32x φ8x30 mm f1	
8x k1	90x l1	2x n1	2x φ3,5x13 mm p1	
4x φ4x30 mm p9	7x φ4x50 mm p12	24x s1	1x z1	
1x φ3,5x16 mm p38	1x n26 '			

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

Система **СОН**

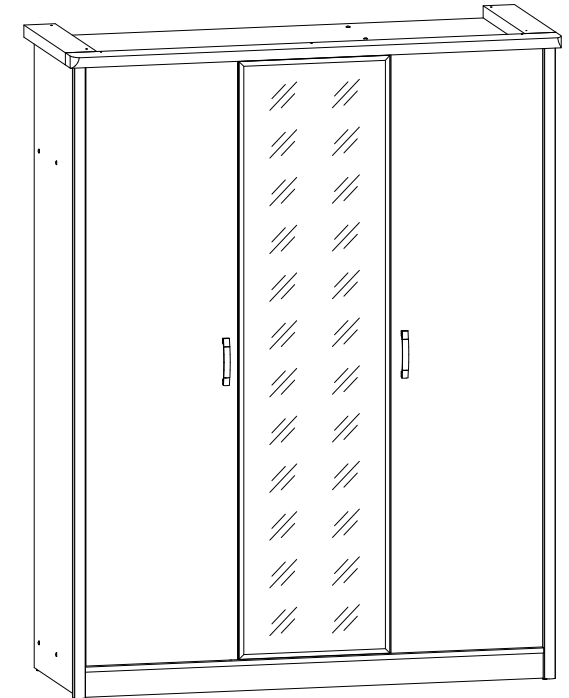

Шафа - 3 d

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 157 см
висота 202,5 см
глибина 63,5 см

Шкаф - 3 d

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 157 см
высота 202,5 см
глубина 63 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

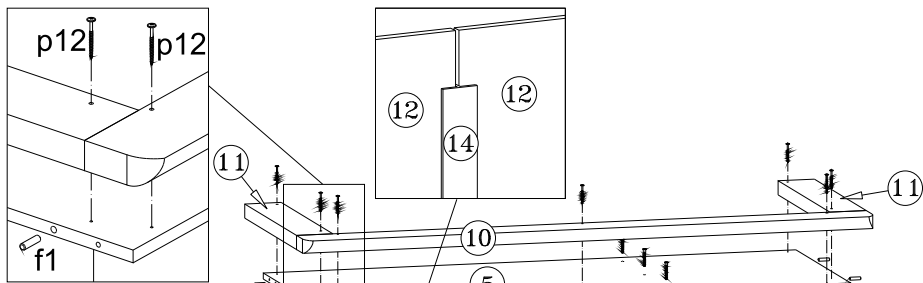

Перед прибиттям задньої стінки переконайся, що діагоналі рівні
 Перед тем, як прибити задню стінку убедись в равенстве диагоналей

Номер елемента	Розміри	Номер пакета	Код
1	1982x590	1/5	SE2-101
2	1982x590	1/5	SE2-102
3	1870x560	1/5	SE2-103
4	1464x580	2/5	SE2-301
5	1464x560	2/5	SE2-302
6	484x560	2/5	SE2-303
7	484x560	2/5	SE2-304
8	962x560	2/5	SE2-305
9	1464x80	1/5	SE2-401
10	1566x100x38	5/5	SE2-571
11	530x100x38	5/5	SE2-572
12	1896x492	1/5	SE2-901
13	1896x508	1/5	SE2-902
14	1868	1/5	LH-1868
15	957	1/5	DR-957
16	1880x484	3/5	SE2-001
17	1880x484	4/5	SE2-004

