

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До боків 1,2,3 прикрутити підкладки петель **b1** та вбити полицетримачі **d1**.

3. До боків 1,3 прикріпити штанготримачі **n1**.

4. Склести сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірмат **e8** (стяжну полицею 5 до середнього боку 3 - конфірматами **e1**), використовуючи для цього ключик **z1**.

5. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

6. Прибити задні стінки 9,10 цвяхами **l1**. Перед прибиттям задніх стінок 9 вставити з'єднувальну планку 12.

7. Покласти двері 13,14,15 на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a2** (середні двері) і **a1** (ліві і праві двері).

8. Прикрутити і відрегулювати двері.

9. Прикрутити ручки **c243**, використовуючи шурупи **p26**.

10. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. К бокам 1,2,3 прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полкодержатели **d1**.

3. К бокам 1,3 прикрепить штангодержатели **n1**.

4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e8** (стяжную полку 5 к среднему боку 3 - конфирматами **e1**), используя для этого ключик **z1**.

5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стінки так, чтобы діагоналі були рівні.


6. Прибить задние стінки 9,10 гвоздями **l1**. Перед тем как прибить задние стінки, вставить соединительную планку 12.

7. Положить двери 13,14,15 на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a2** (средняя дверь) и **a1** (левые и правые двери).

8. Прикрутить и отрегулировать двери.

9. Прикрутить ручки **c243**, используя шурупы **p26**.

10. Прикрепить сегмент к стене.

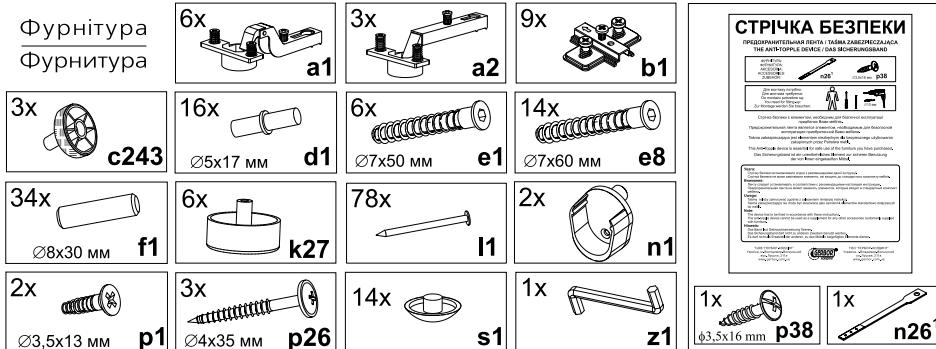

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система ЛЕО

Шафа 3d Шкаф 3d

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 120 см
висота 181 см
глибина 50 см

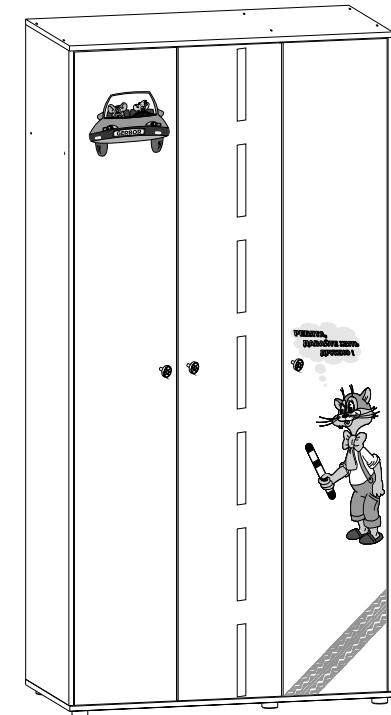

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 120 см
высота 181 см
глубина 50 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priimayetsya!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


етикуетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne принимается!


Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

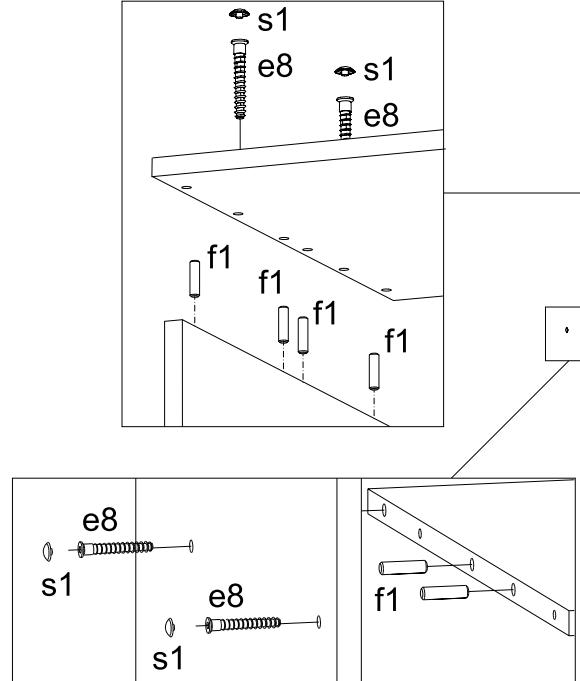

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	1747x495	LE2-101	1/2
2	1747x495	LE2-103	1/2
3	1747x470	LE2-104	1/2
4	758x470	LE2-302	1/2
5	758x470	LE2-316	1/2
6	1200x498	LE2-201	1/2
7	1200x498	LE2-202	1/2
8	378x470	LE2-317	1/2
9	1775x392	LE2-902	1/2
10	1775x405	LE2-903	1/2
11	753	DR-753	1/2
12	1745	LH-1745	1/2
13	1742x380	LE2-005N1	2/2
14	1742x380	LE2-005N2	2/2
15	1742x380	LE2-005	2/2
16	378x470	LE2-318	1/2

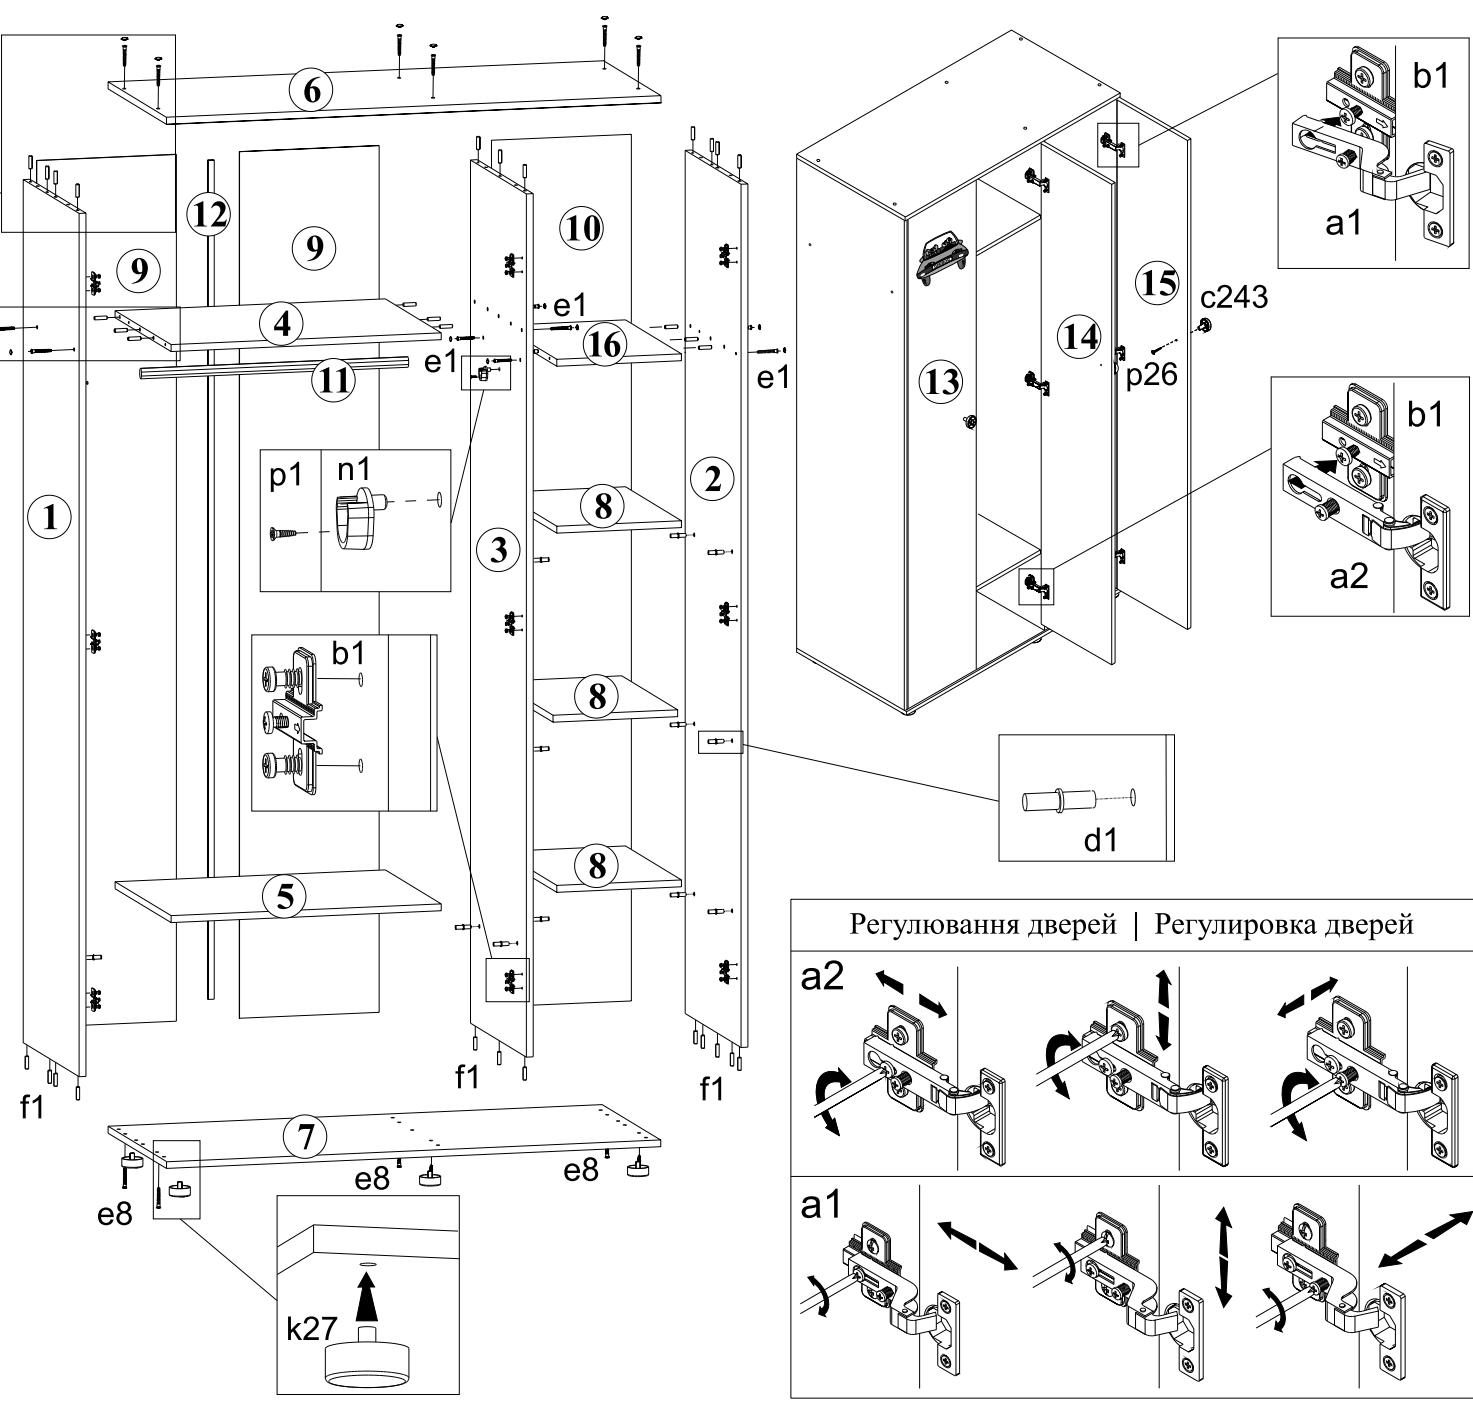

Регулювання дверей | Регулировка дверей

