

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник,ковдра. Не монтувати меблі на дивані, воялоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори крышки 4 та накладок шухляд 11(12) вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків 1,2 прикрутити направляючі **w37^{CL}** та **w37^{CR}** (відповідно) шурупами **e3**.

4. Склалти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r3-r16**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагонали були рівними.

6. Прибити задні стінки 9 цвяхами **I1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **10**.

7. Склалти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати зад шухляди 7 з боками 5,6 кілками **f25** і вставити дно 8; b) з'єднати накладку шухляди 11(12) з боками 5,6; c) до боків 5,6 прикрутити направляючі **w37** шурупами **p54**.

8. Прикрутити ручки **c243**, використовуючи шурупи **p26**.

9. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕНДОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует кладь на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одяло. Не монтировать мебель на диване, воялок и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышки 4 и накладок ящиков 11 (12) вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам 1,2 прикрутить направляющие **w37^{CR}** и **w37^{CL}** (соответственно) шурупами **e3**.

4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r3-r16**, используя для этого ключик **z1**.

5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.

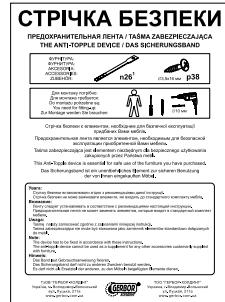




6. Прибить заднюю стенку 9 гвоздями **I1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **10**.

7. Собрать выдвижные ящики в следующей последовательности: а) соединить заднюю стенку 7 с боками 5,6 шкантами **f25** и вставить дно 8; б) соединить накладку ящика 11(12) с боками 5,6; с) к бокам 5,6 прикрутить направляющие **w37** шурупами **p54**.

8. Прикрутить ручки **c243**, используя шурупы **p26**.

9. Прикрепить сегмент к стене.


Фурнітура

Фурнітура	4x  c243	24x  f1	24x  e3	4x  e8	СТРІЧКА БЕЗПЕКИ ПРЕДОХРАНІТЕЛЬНА ЛЕНТА / ТАСМА ЗАВЕРШУЮЩАСЯ АНТИ-ТОПЛЕМ ДЕВІС / DAS SCHERINGSBAND 
	24x  Ø8x30 mm	16x  Ø6,5x40 mm	4x  f25	30x  k27	
	4x  Ø4x35 mm	16x  Ø3,0x13 mm	8x  p54	4x  r1	
	12x  r16	12x  s2	4x  w37^{CL}	4x  w37^{CR}	
	4x  300 mm w37^{DL}	4x  300 mm w37^{DR}	1x  y1	1x  z1	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

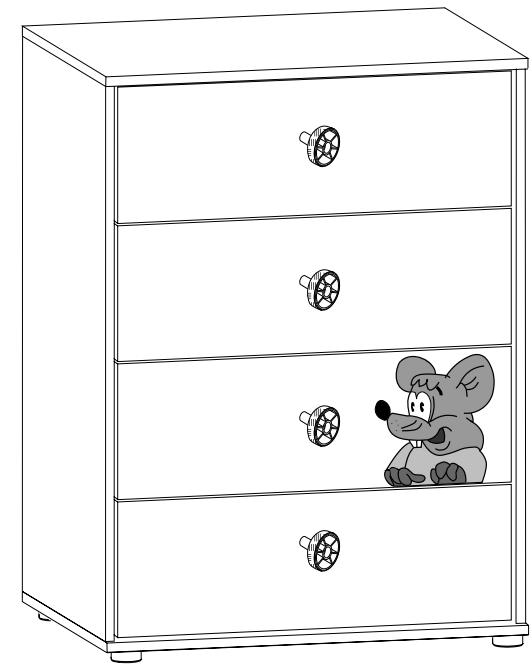Система АЕО



Комод 4s

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 62 см

висота 87 см

глибина 35 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 62 см

высота 87 см

глубина 35 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priimayetsya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne priimayetsya!

Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03



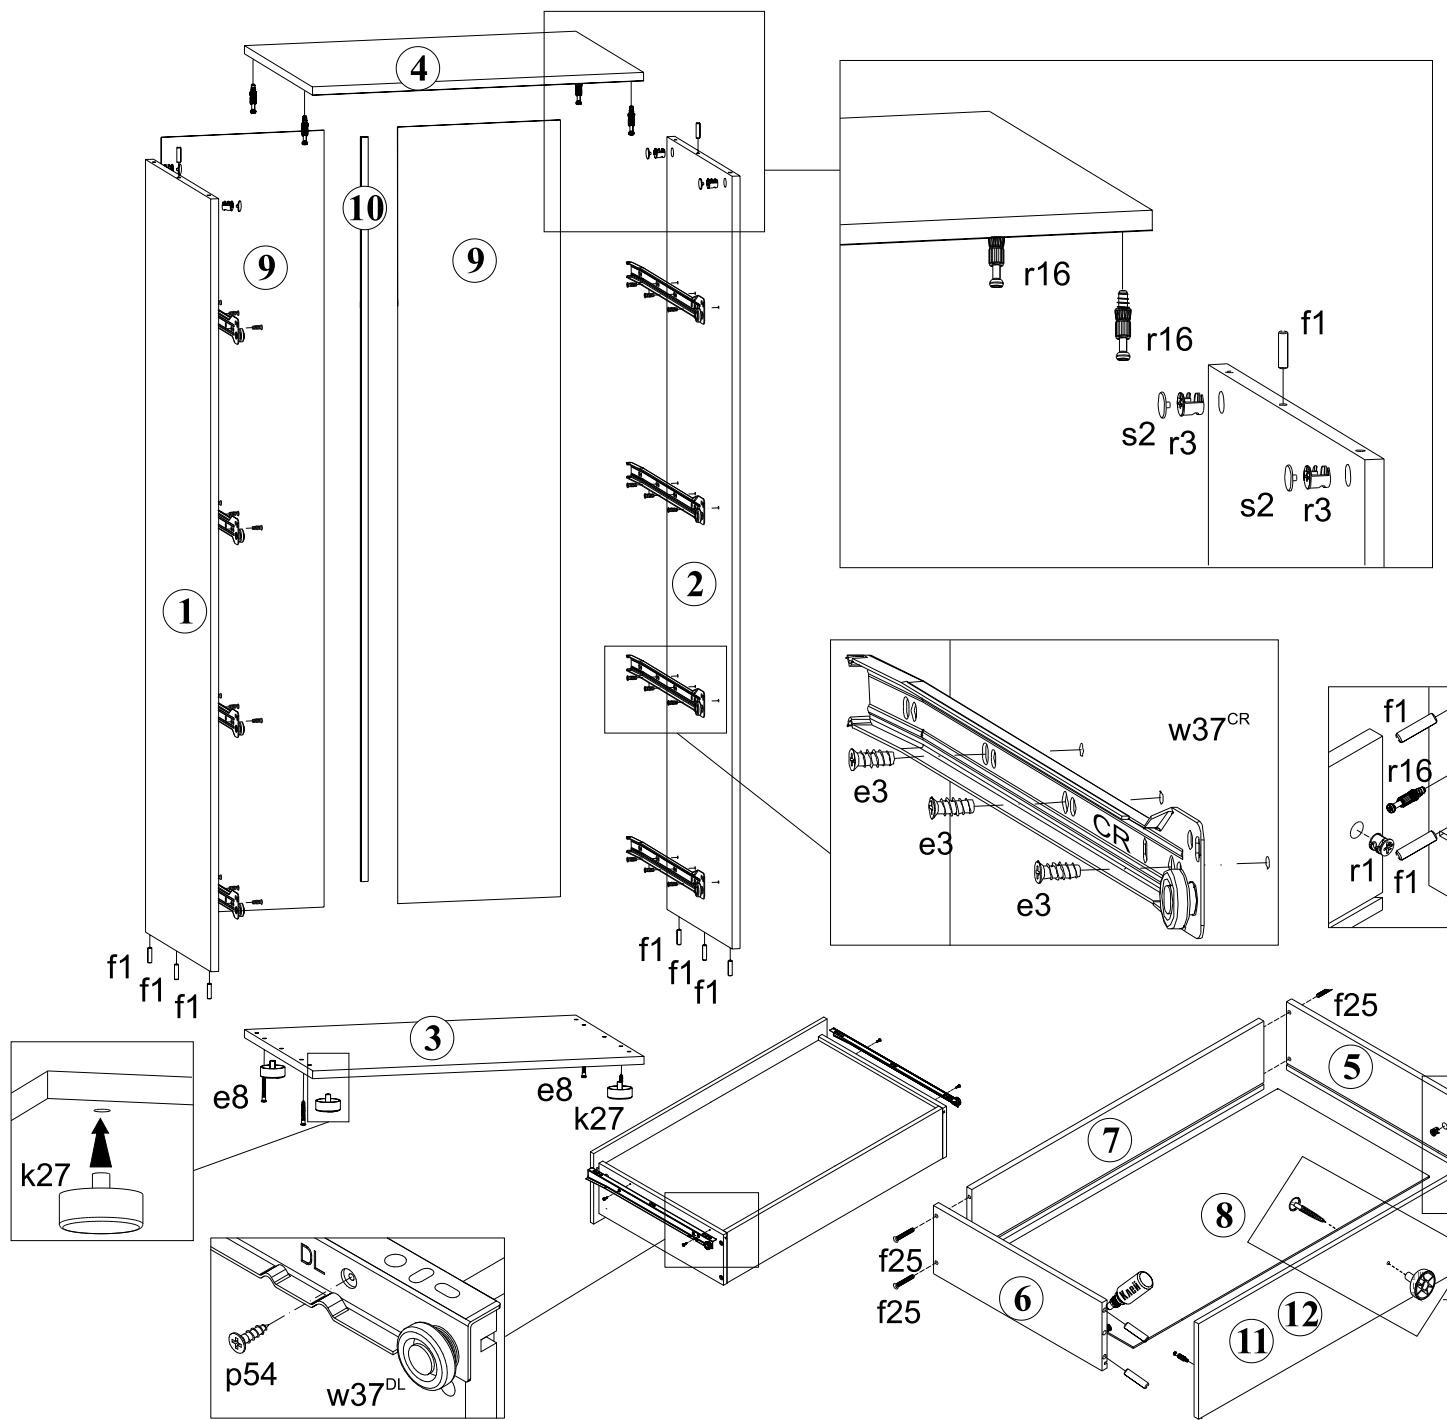
Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"

Украина, г. Владимир-Волынский

ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03



Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	807x347	LE2-116	1/2
2	807x347	LE2-117	1/2
3	615x350	LE2-208	1/2
4	615x350	LE2-207	1/2
5	310x140	LE2-505	1/2
6	310x140	LE2-504	1/2
7	510x140	LE2-501	1/2
8	526x310	LE2-906	1/2
9	845x302	LE2-907	1/2
10	805	LH-805	1/2
11	563x198	LE2-003	2/2
12	563x198	LE2-003N	2/2