

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришки **4** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків **1,2** вбити полицецтрамачі **d1**.

4. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами **e8** та ексцентричними стяжками **r3-r16**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

6. Прибити задні стінки **6** цвяхами **I1**. Перед прибиттям задніх стінок вставити з'єднувальну планку **7**.

7. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІЕ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышки **4** вкрутить дюбеля ексцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам **1,2** вбити полкодержатели **d1**.









4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e8** и ексцентрическими стяжками **r3-r16**, используя для этого ключик **z1**.

5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

6. Прибить задние стенки **6** гвоздями **I1**. Перед тем как прибить задние стенки, вставить соединительную планку **7**.

7. Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура | Фурнітура

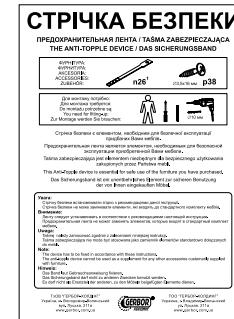

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система

ЛЕО

Стелаж 80


Стеллаж 80

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 82 см

висота 67 см

глибина 35 см

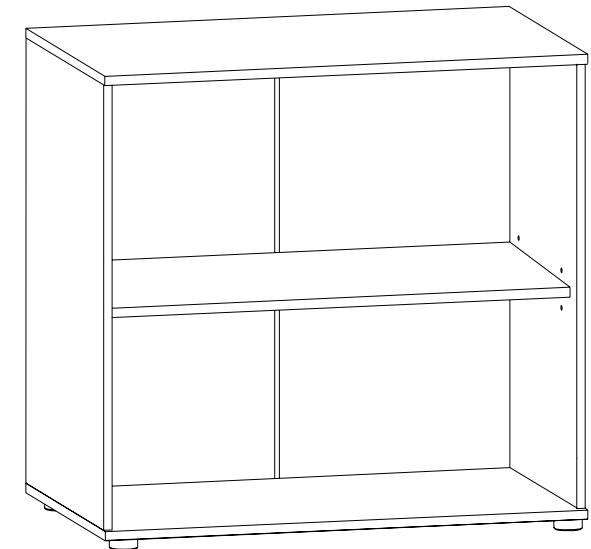

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 82 см

высота 67 см

глубина 35 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

етикуетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

