

UA

### ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

#### ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришки 4 вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків 1,2 вбити полице́тримачі **d1**.

4. Склести сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами **e8** та ексцентричними стяжками **r3-r16**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

6. Прибити задні стінки 6 цвяхами **I1**. Перед прибиттям задніх стінок вставити з'єднувальну планку 7.

7. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

### ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует кладь на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

#### ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышки 4 вкрутить дюбеля ексцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам 1,2 вбить полкодержатели **d1**.









4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e8** и ексцентрическими стяжками **r3-r16**, используя для этого ключик **z1**.

5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

6. Прибить задние стенки 6 гвоздями **I1**. Перед тем как прибить задние стенки, вставить соединительную планку 7.

7. Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура | Фурнітура

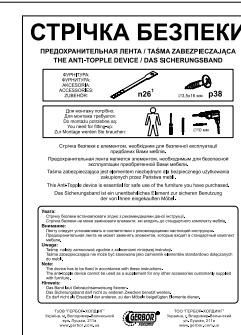

### ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

### ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система

ЛЕО

Стелаж 60


Стеллаж 60

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 62 см

висота 87 см

глибина 35 см

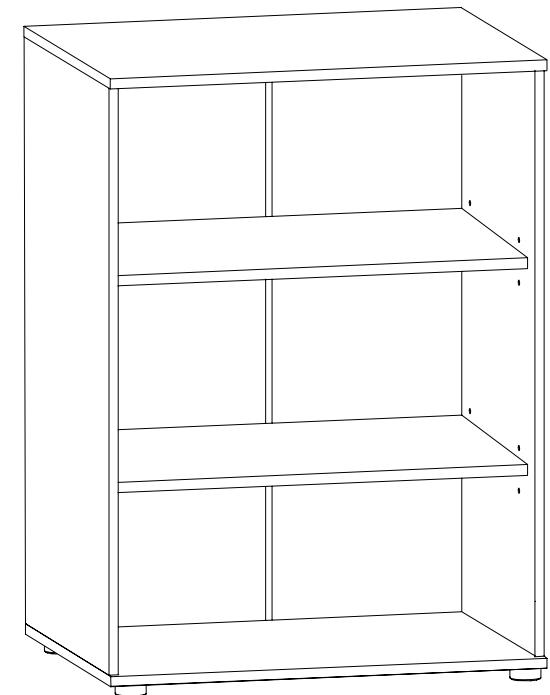

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 62 см

высота 87 см

глубина 35 см

**УВАГА !!!**

**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку



**обов'язково!!! -**

**етикуетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлыка** рекламація не приймається!

**ВНИМАНИЕ !!!**

**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**



**етикуетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

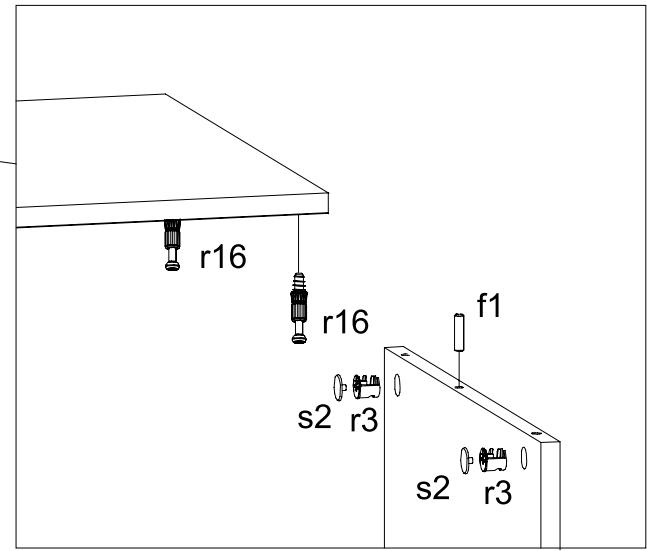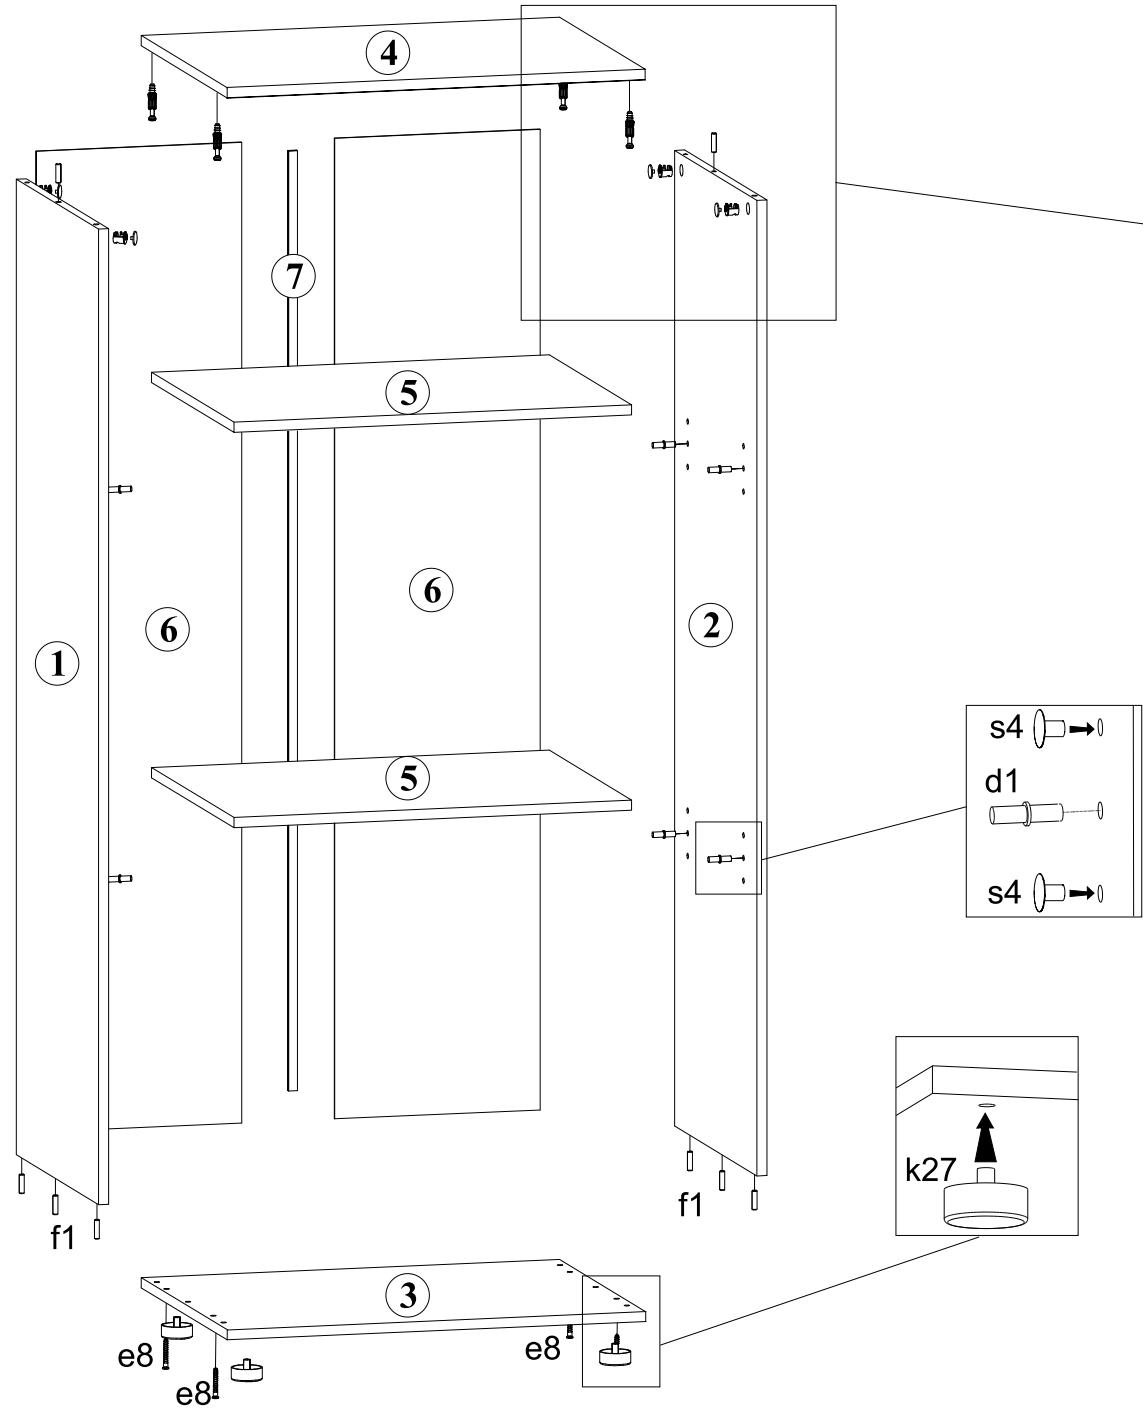

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	807x347	LE2-118	1/1
2	807x347	LE2-119	1/1
3	615x350	LE2-208	1/1
4	615x350	LE2-207	1/1
5	567x344	LE2-304	1/1
6	845x302	LE2-907	1/1
7	805	LH-805	1/1