




Інструкція з монтажу меблів

Спальня "Кароліна"
Спальня "Венера Люкс"
Спальня "Ніколь"
Комод 100

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



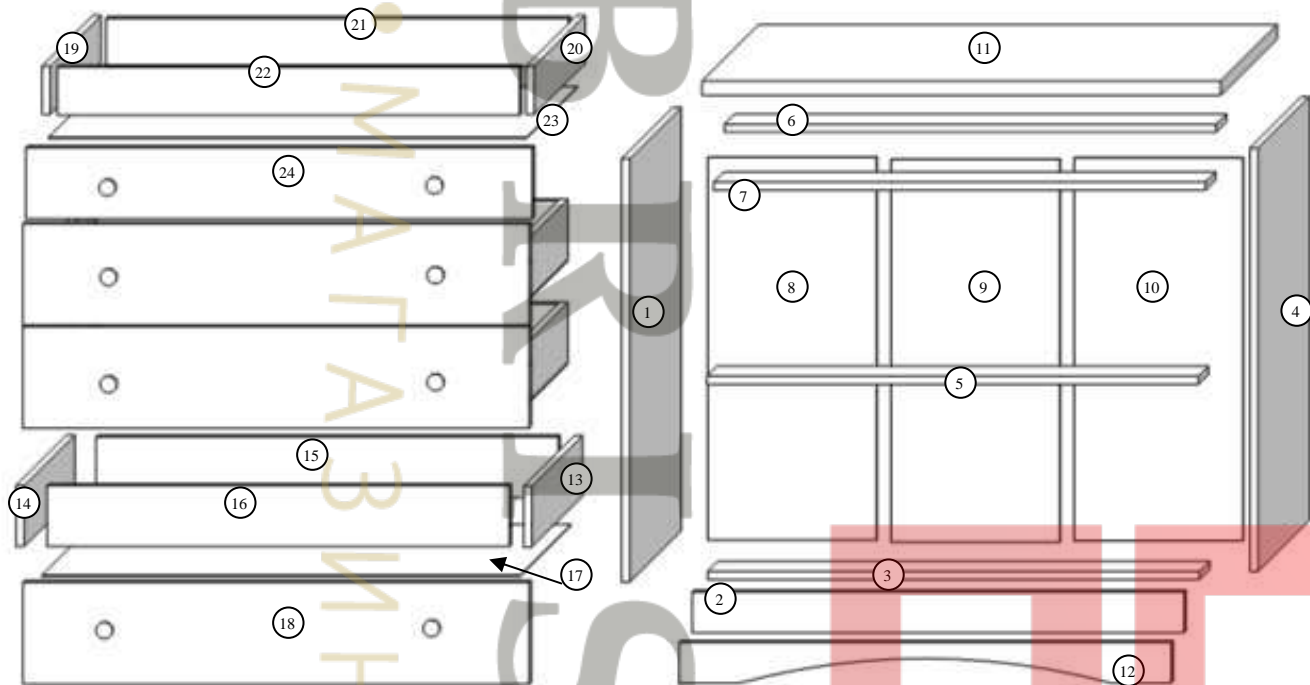

Комод 1000			
№	Деталь	Розмір, мм.	Кількість
1	Боковина лева	835 x 405	1 шт.
2	Цоколь	967 x 80	1 шт.
3,5,6,7	Планка стяжна	967 x 80	4 шт.
4	Боковина права	835 x 405	1 шт.
8,9,10	Задня стінка ДВП	755 x 332	3 шт.
11	Кришка	1020 x 445	1 шт.
12	Цоколь МДФ (тільки Венера Люкс, Ніколь)	1000 x 80	1 шт.
13,14	Бокова стінка шухляди	400 x 120	6 шт.
15,16	Задня-передня стінка шухляди	910 x 120	6 шт.
17,23	Дно шухляди ДВП	940 x 400	4 шт.
18	Фасад шухляди	996 x 200	3 шт.
19,20	Бокова стінка шухляди	400 x 95	2 шт.
21,22	Задня-передня стінка шухляди	910 x 95	2 шт.
24	Фасад шухляди	996 x 140	1 шт.

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики. Скласти комод згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити його конфірматами **7x50** використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. До боковин **1,4** прикрутити **направляючі L-400** шурупами **5x13**, в місцях кріплення зроблені отвори $\varnothing 4\text{мм.}$ Задня стінка з ДВП **8,9,10** кріпиться до корпусу за допомогою цвяхів, попередньо вирівнявши діагоналі комода і з'єднавши ДВП між собою за допомогою **Н-профілю**. У нижні торці боковин **1,4** вбити цвях-ніжки. Якщо у вас спальня Венера Люкс, Ніколь то до цоколю **12** прикрутити монтажні кутники шурупами **4x16** вирівнюючи їх по верхній лінії цоколя. З'єднати цоколь разом з корпусом і зафіксувати монтажні кутники шурупами **4x16**. У спальні Кароліна цей елемент відсутній. Висувні шухляди зібрати поелементно використовую колики, конфірмати і клей. Дно шухляди з ДВП закріпити за допомогою цвяхів. До бічних стінок шухляди прикріпити **направляючі L-400** шурупами **5x13** і **3x15**. До зібраної шухляди прикріпити фасад на колики і клей. Під шухлядою закріпити планки під шухляду шурупами **4x16**.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль, свердло $\varnothing 5\text{мм.}$

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.

22шт. шуруп 4x16	8шт. шуруп 4x35	10шт. заглушка	8 шт. Ручка
1шт. ключ Z	38шт. Колік 8x32	38шт. конфірмат 7x50	Н-профіль
	8шт. Цвях-ніжка	8шт. Направляючі L-400	
140шт. Цвях	16шт. шуруп 3x15	7шт. планка під шухляду	
2 шт. Кутник монтажний	40шт. шуруп 5x13		