



**СОКМЕ**


TM

# Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Комод 1360

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»  
Україна (80040)  
Львівська область  
Сокальський р-н, смт. Жвирка  
вул. Лесі Українки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



# Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Комод 1360

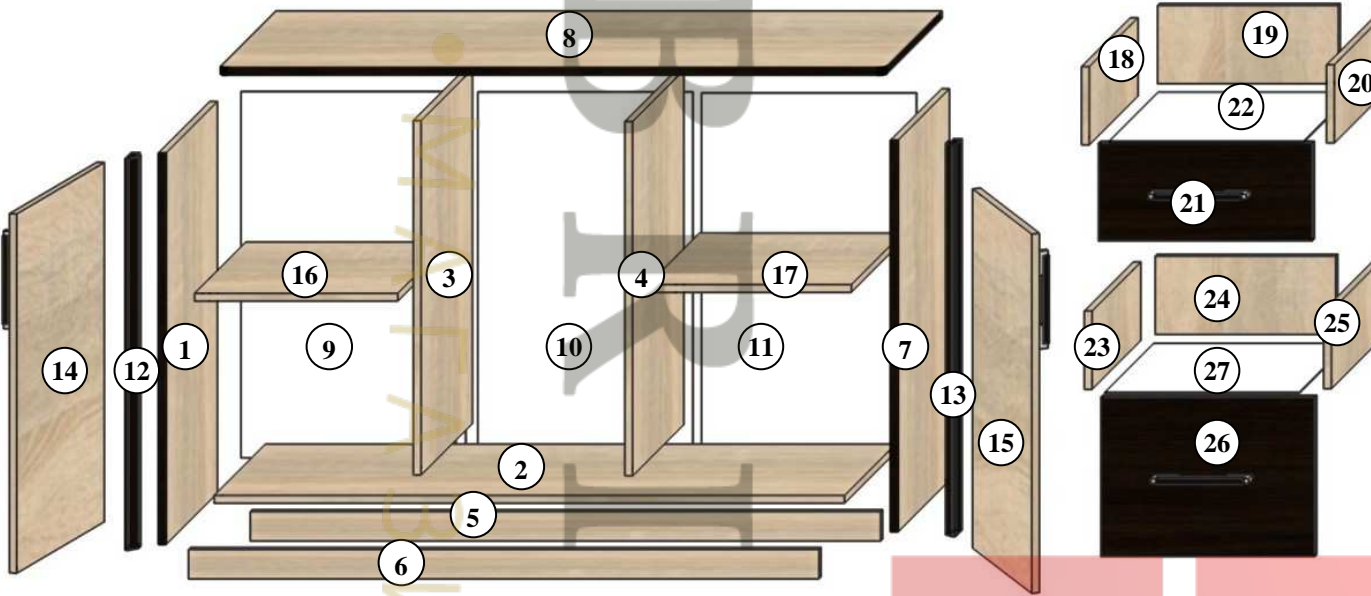

№	Деталь	Размір, мм.
1,7	Боковина	800 x 420 - 2шт.
2	Дно	1291 x 420 - 1шт.
3,4	Стійка	724 x 420 - 2шт.
5,6	Цоколь	1291 x 60 - 2шт.
8	Кришка	1363 x 460 - 1шт.
9-11	ДВП	748 x 440 - 3шт.
12,13	Накладка	800мм - 2шт.
14,15	Фасад	734 x 427 - 2шт.
16,17	Полиця з'ємна	416 x 420 - 2шт.
18,20,23,25	Боковина шухляди	400 x 120 - 6шт.
19,24	Задня панель шухляди	370 x 120 - 3шт.
21	Фасад шухляди	438 x 200 - 2шт.
22	ДВП шухляди	405 x 398 - 3шт.
26	Фасад шухляди	438 x 326 - 1шт.

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори  $\varnothing 8$ мм., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити **колики**. Скласти комод згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити **конфірматами**, використовуючи спеціальний **ключ Z**. Вбити **цвях-ніжки** знизу до боковин **1,7** і цоколя **5,6**. Задня стінка з ДВП **6,7**, кріпиться до корпусу за допомогою цвяхів. Прикрутити накладки **12,13**, шурупами **3x25**, для цього в боковинах просвердлені наскрізні отвори  $\varnothing 4$ мм. До фасаду **14,15** прикріпити завіси за допомогою шурупів **4x16**, а до боковин **1,7** прикріпити монтажні планки завісів с допомогою шурупів **6,3x13** для них передбачені отвори  $\varnothing 5$ мм. До стійок **3,4** прикрутити направляючі **L 400**, за допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори  $\varnothing 4$ мм. З'ємні полиці **16,17** встановлюються на полицетримачі для яких просвердлені отвори  $\varnothing 5$ мм, в елементах **1,3,4,7**. Ручка 160мм, кріпиться до фасадів **14,15,21,26** шурупами **4x27**, попередньо засвердлили отвори  $\varnothing 5$ мм. Шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Під шухляду вставити панель з ДВП **22,27** закріпивши її за допомогою цвяхів, потім прикрутити планки під ящик, шурупами **4x16**. Після чого прикрутити направляючі **L - 400**, шурупами **5x13** і **3x15**.

**Список інструментів, потрібних для використання:** молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль, свердло  $\varnothing 5$ мм.

**Примітка:** виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.

46шт.  колик 8x32		8шт.  заглушка	1шт.  ключ Z
3комп.  направляюча L-400		5шт.  Ручка 160мм.	
12шт.  шуруп 3x15	14шт.  шуруп 4x16	10шт.  шуруп 4x27	6шт.  шуруп 3x25
26шт.  конфірмат 7x50	90шт.  Цвях	10шт.  Цвях-ніжка	40шт.  шуруп 5x13
8шт.  полицетримач	3шт.  планка під шухляду		8шт.  шуруп 6.3x13
4шт.  Монтажна планка	4шт.  Завіс		