




СОКМЕ

TM

Інструкція з монтажу меблів

Система "КРОСЛАЙН" Кутове закінчення

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

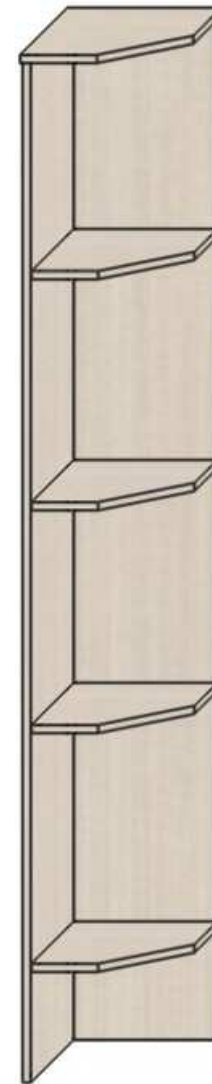


Інструкція з монтажу

Система "КРОСЛАЙН" Кутове закінчення

Фурнітура

№	Деталь	Розмір, мм.
1	Панель	2000 x 284 - 1шт.
2	Полиця	280 x 330 - 4шт.
6	Боковина	2000 x 350 - 1шт.
7	Кришка	300 x 370 - 1шт.

4шт. Цвях-ніжка	20шт. конфірмат 7x50	1шт. ключ Z
3шт. Стяжний болт	3шт. Заглушка велика	

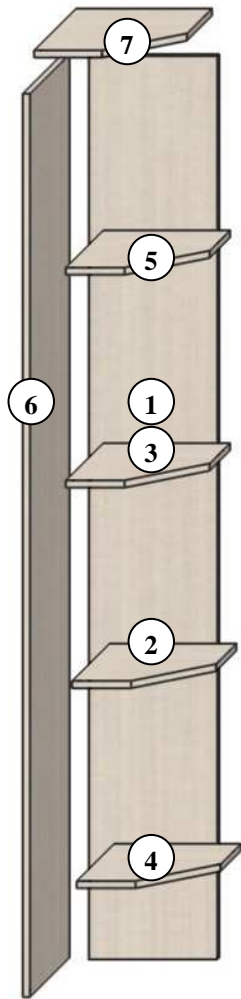

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти виріб згідно з малюнком, використовуючи конфірмати 7x50 (враховуючи нумерацію в таблиці). Вбити цвях-ніжки знизу до елементів 1,6. Стяжний болт використовується для кріплення кутового закінчення до поруч стоячого виробу, в непримітних місцях самостійно засвердлити отвори свердлом Ø8мм, і скріпити. Кутове закінчення збирається як на праву сторону, так і на ліву.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло Ø8мм.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.

