




**СОКМЕ**

TM


# Інструкція з монтажу меблів

## Система "КРОСЛАЙН" Ліжко 90\140

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»  
Україна (80040)  
Львівська область  
Сокальський р-н, смт. Жвирка  
вул. Лесі Українки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

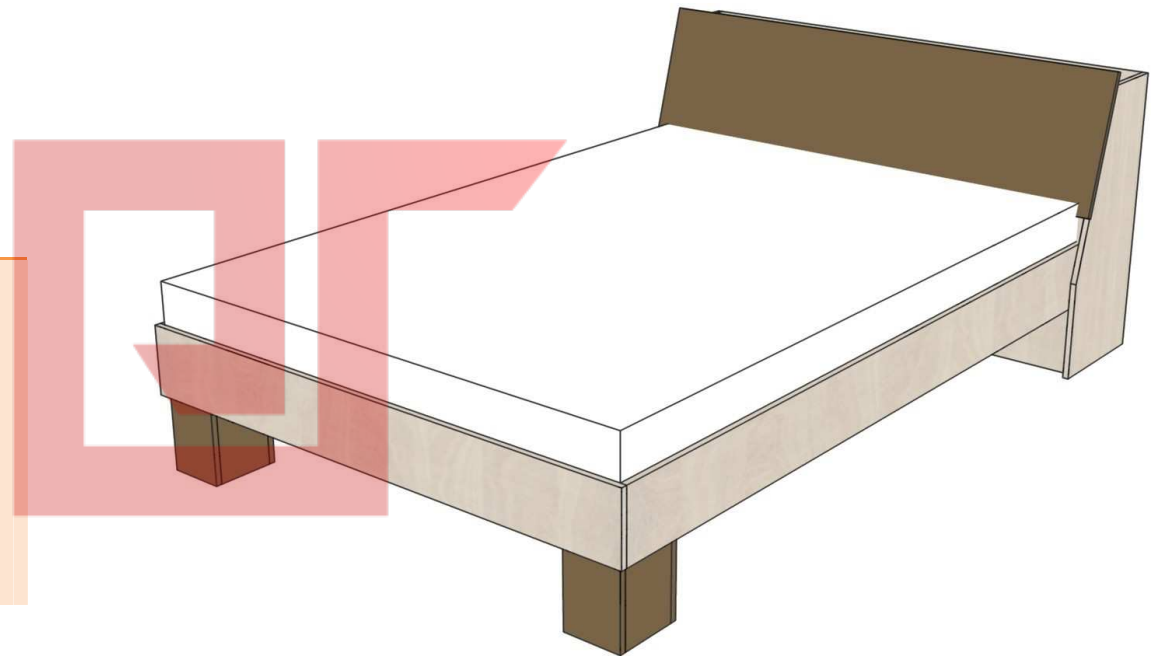

# Інструкція з монтажу Система "КРОСЛАЙН" Ліжко

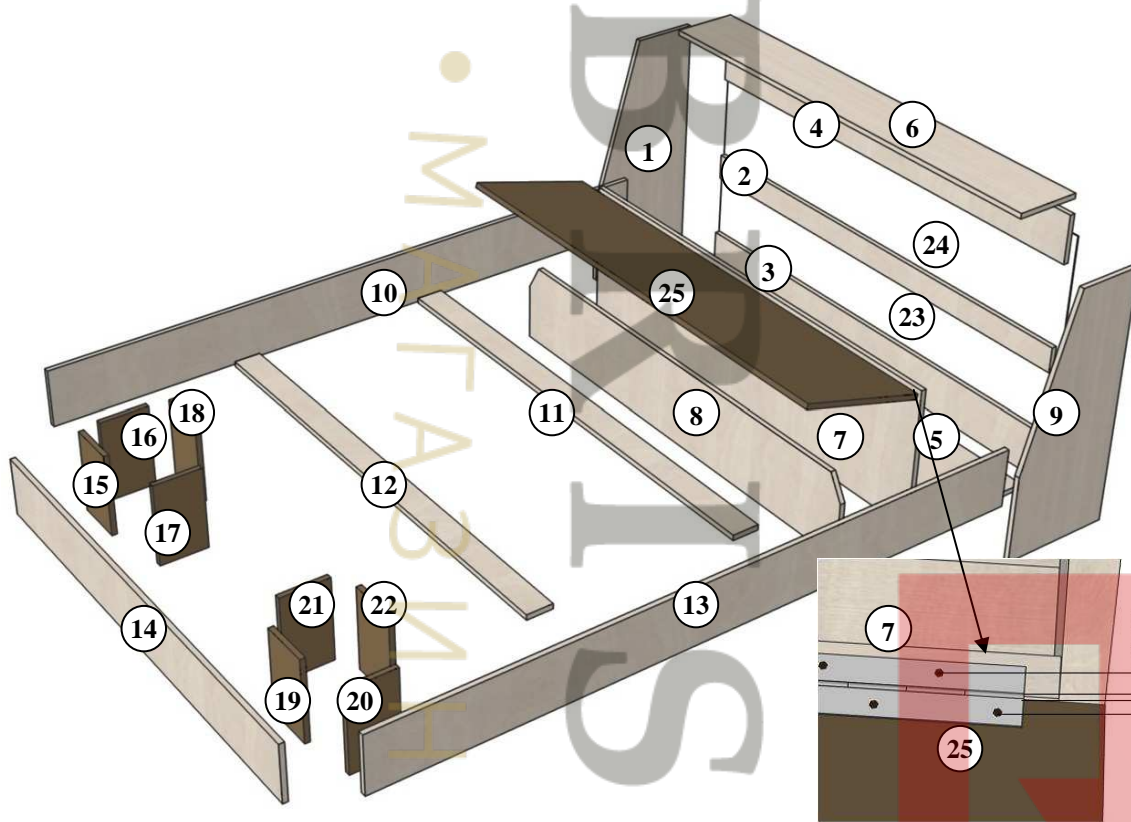

№	Деталь	Розмір, мм. Ліжко 140	Розмір, мм. Ліжко 90
1,9	Боковина	800x350-2шт.	800x350-2шт.
2	Планка	1432x80-1шт.	932x80-1шт.
3,4	Планка	1432x150-2шт.	932x150-2шт.
5	Дно	1432x266-1шт.	932x266-1шт.
6	Кришка	1432x200-1шт.	932x200-1шт.
7	Панель	1432x450-1шт.	932x450-1шт.
8	Панель	1432x260-1шт.	932x260-1шт.
10,13	Боковина	2000x180-2шт.	2000x180-2шт.
11,12	Планка	1400x80-2шт.	900x80-2шт.
14	Панель	1432x180-1шт.	932x180-1шт.
15,18,19,22	Стійка передня	260x150-4шт.	260x150-4шт.
16,17,20,21	Стійка бокова	260x150-4шт.	260x150-4шт.
23,24	ДВП	1458x395-2шт.	958x395-2шт.
25	Підголів'я	1470x450-1шт.	970x450-1шт.

## Фурнітура

18шт. (140) Цвях-ніжка	16шт. (90) Цвях-ніжка	55шт. цвях	23шт. (140) шуруп 3x15	15шт. (90) шуруп 3x15
14шт. Колик 8x32	1шт. ключ Z	42шт. заглушка	53шт. конфірмат 7x50	27шт. (140) шуруп 3x30
2шт. газовий амортизатор	10шт. Силіконовий відбійник	1шт. Завіс рояльний	19шт. (90) шуруп 3x30	

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори  $\varnothing 8\text{мм}$ , які знаходяться в торцях вбити колики. Скласти ліжко відповідно до малюнка і скріпити його конфірматами **7x50** (враховуючи нумерацію в таблиці). Вбити цвях-ніжки знизу до елементів **1,3,7,8,9,15-22**. Стійки **15,16,19,20** прикрутити шурупами **3x30** до боковин **10,13** і панелі **14**, для цього на стійках просвердлені наскрізні отвори, а на боковинах і панелі намічені точки кріплення. Задня стінка з ДВП **23,24**, кріпиться між собою Н-профілем, а до корпусу за допомогою цвяхів (тільки по торцях елементів). Прикріпити завіс рояльний згідно малюнка в торець панелі **7** шурупами **3x30**, і в площину підголів'я **25** шурупами **3x15**. Прикріпити газовий амортизатор до боковин **1,9** і підголів'я **25** (місця кріплення намічені). Для зменшення шуму при закритті підголів'я **25**, наліпити силіконові відбійники на боковини **1,9** і кришці **6**. На всі видимі конфірмати встановити заглушки, вибираючи колір.

**Список інструментів, потрібних для використання:** молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль.

**Примітка:** виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.