




СОКМЕ

TM

Інструкція з монтажу меблів


Система "КРОСЛАЙН" Стелаж перехідний

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

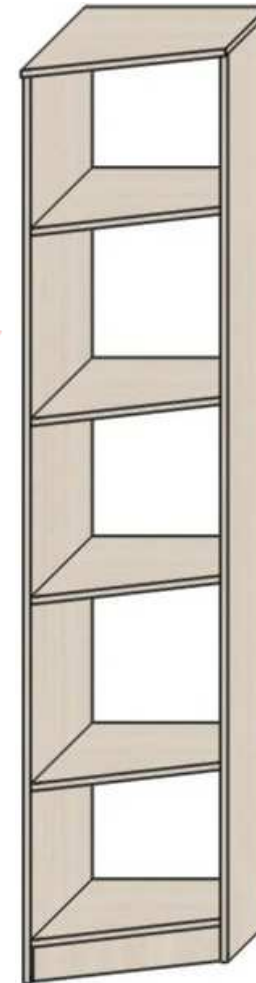

Інструкція з монтажу Система "КРОСЛАЙН" Стелаж перехідний

Фурнітура

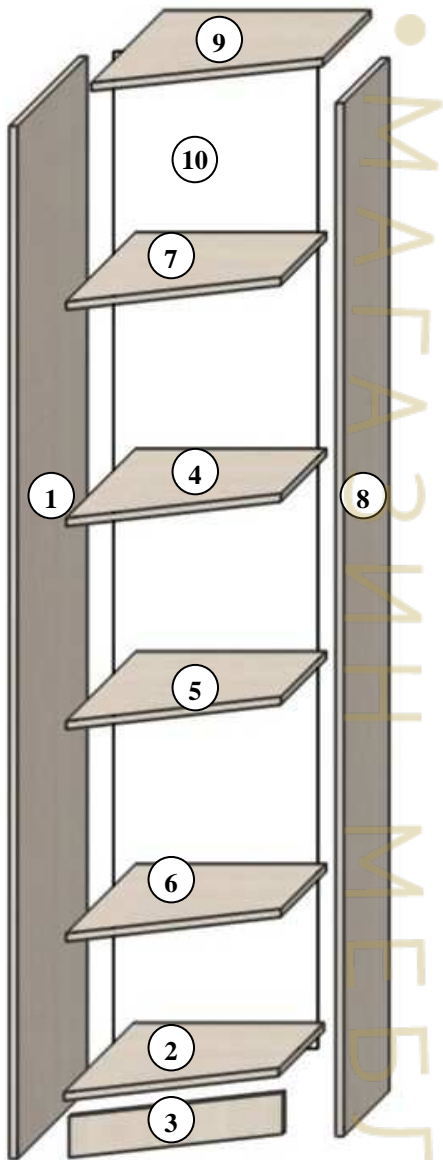

№	Деталь	Розмір, мм.
1	Боковина	2000 x 540 - 1шт.
2	Дно	368 x 540 - 1шт.
3	Цоколь	414 x 80 - 1шт.
4-7	Полиця	368 x 540 - 4шт.
8	Боковина	2000 x 350 - 1шт.
9	Кришка	400 x 560 - 1шт.
10	ДВП	1930 x 395 - 1шт.

6шт. Цвях-ніжка	32шт. конфірмат 7x50	1шт. ключ Z
3шт. Стяжний болт	6шт. Заглушка велика	27шт. заглушка
60шт. цвях		



Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти виріб згідно з малюнком, використовуючи конфірмати **7x50** (враховуючи нумерацію в таблиці). Вбити цвях-ніжки знизу до елементів **1,3,8**. Стяжний болт використовується для кріплення стелажа до поруч стоячого виробу, в непримітних місцях самостійно засвердлити отвори свердлом $\varnothing 8$ мм, і скріпити. Стелаж збирається як на праву сторону, так і на ліву.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло $\varnothing 8$ мм.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.