




**СОКМЕ**


TM

# Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Ліжко 140,160

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»  
Україна (80040)  
Львівська область  
Сокальський р-н, смт. Жвирка  
вул. Лесі Українки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

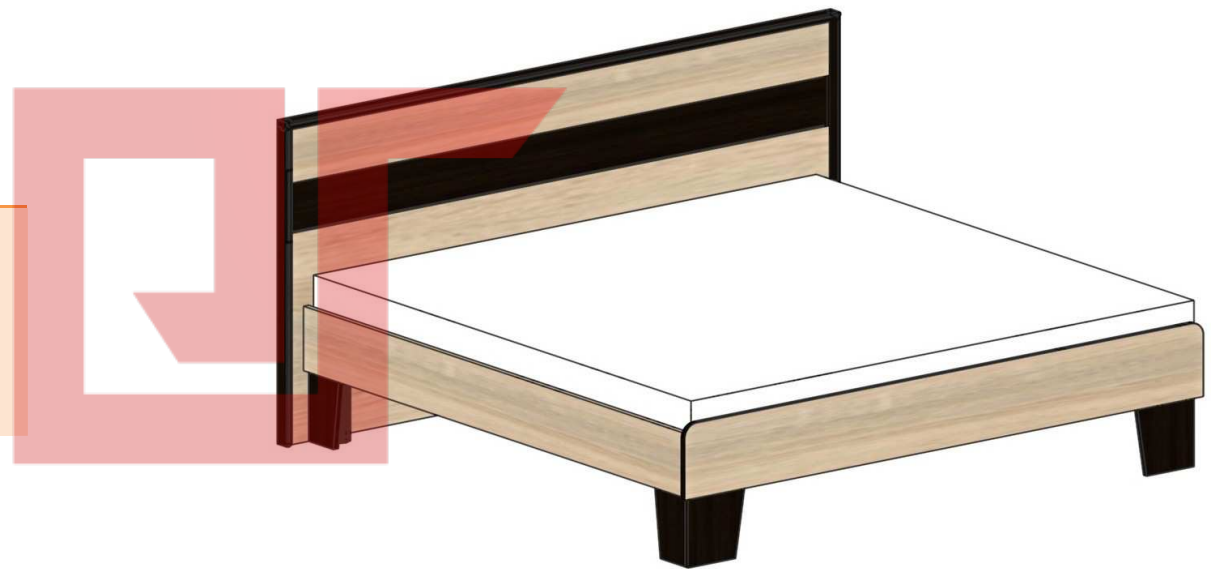

## Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Ліжко 140,160

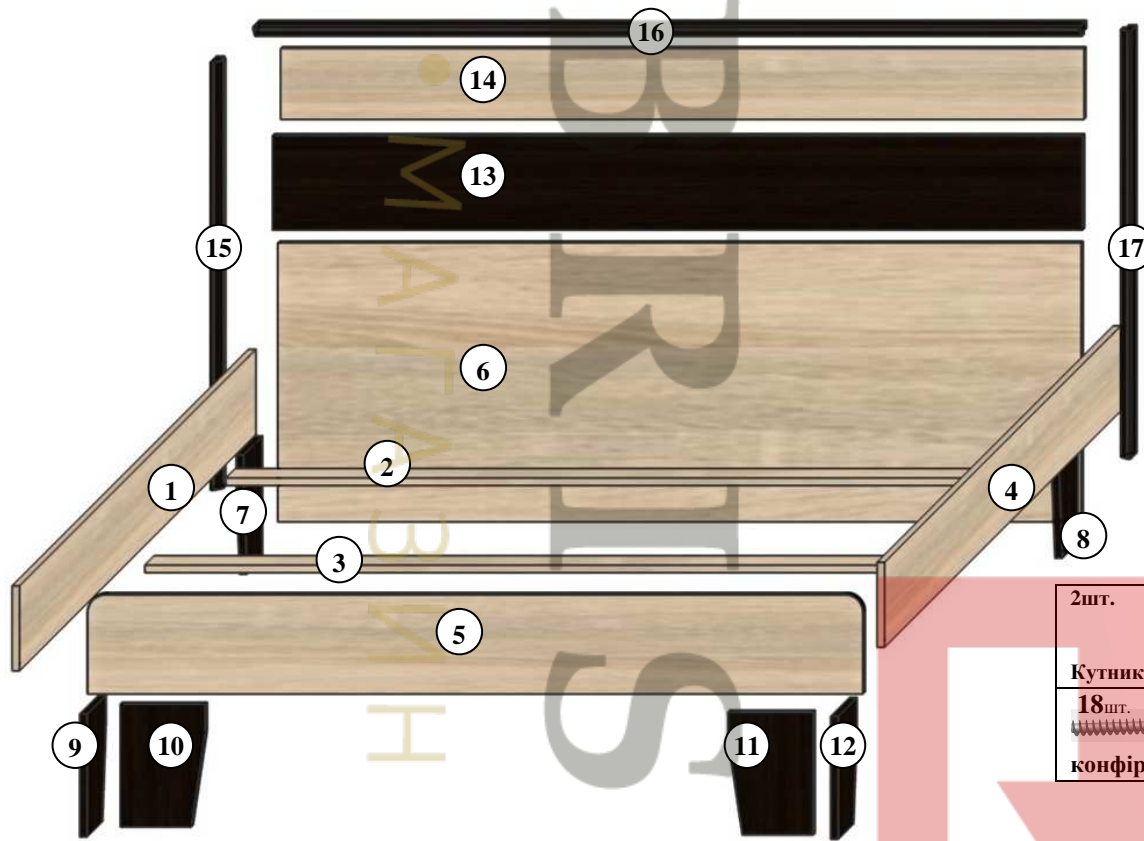

| №        | Деталь   | Розмір, мм. 140   | Розмір, мм. 160   |
|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1,4      | Боковина | 2000 x 180 - 2шт. | 2000 x 180 - 2шт. |
| 2,3      | Планка   | 1400 x 80 - 2шт.  | 1600 x 80 - 2шт.  |
| 5        | Панель   | 1440 x 210 - 1шт. | 1640 x 210 - 1шт. |
| 6        | Панель   | 1500 x 590 - 1шт. | 1700 x 590 - 1шт. |
| 7,8,9,12 | Ніжка    | 260 x 160 - 4шт.  | 260 x 160 - 4шт.  |
| 10,11    | Ніжка    | 260 x 180 - 2шт.  | 260 x 180 - 2шт.  |
| 13       | Панель   | 1514 x 200 - 1шт. | 1714 x 200 - 1шт. |
| 14       | Панель   | 1500 x 150 - 1шт. | 1700 x 150 - 1шт. |
| 15,17    | Накладка | 905 мм - 2шт.     | 905 мм - 2шт.     |
| 16       | Накладка | 1550 мм -1 шт.    | 1750 мм -1 шт.    |

|                         |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2шт.<br>Кутник          | 4шт.<br>Колик 8x32  | 14шт.<br>Цвях-ніжка | 12шт.<br>заглушка   | 1шт.<br>ключ Z      |
| 18шт.<br>конфірмат 7x50 | 13шт.<br>ексцентрик | 13шт.<br>мініфікс   | 12шт.<br>шуруп 4x28 | 12шт.<br>шуруп 3x25 |
|                         |                     |                     | 4 шт.<br>Шуруп 4x16 |                     |

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти ліжко відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами використовуючи спеціальний **ключ Z**. Вбити цвях ніжки знизу до ніжок 7-12 і панелі 6. Прикрутити ніжки 7-12 до боковин і панелі 5, шурупами 4x28, для цього на ніжках просвердлені наскрізні отвори Ø5мм, а на боковинах 1,4 і панелі 5 намічені місця кріплення. Прикрутити панель 13, шурупами 3x25 ззаду панелей 6,14, для цього на панелі 13 просвердлені наскрізні отвори Ø5мм, а на панелях 6,14 намічені місця кріплення. В панель 6,14 вставити ексцентрик, а в накладки 15-17 вкрутити мініфікс і з'єднати між собою панелі з накладками.

**Список інструментів, потрібних для використання:** молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль.

**Примітка:** виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.