




СОКМЕ


TM

Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Ліжко 140,160

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

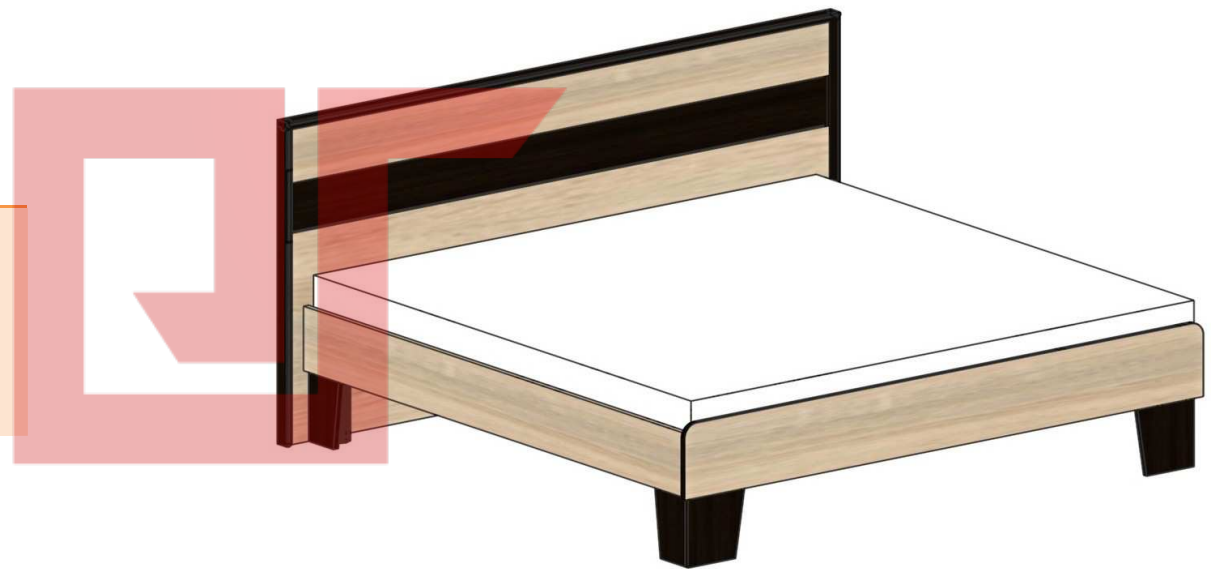

Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Ліжко 140,160

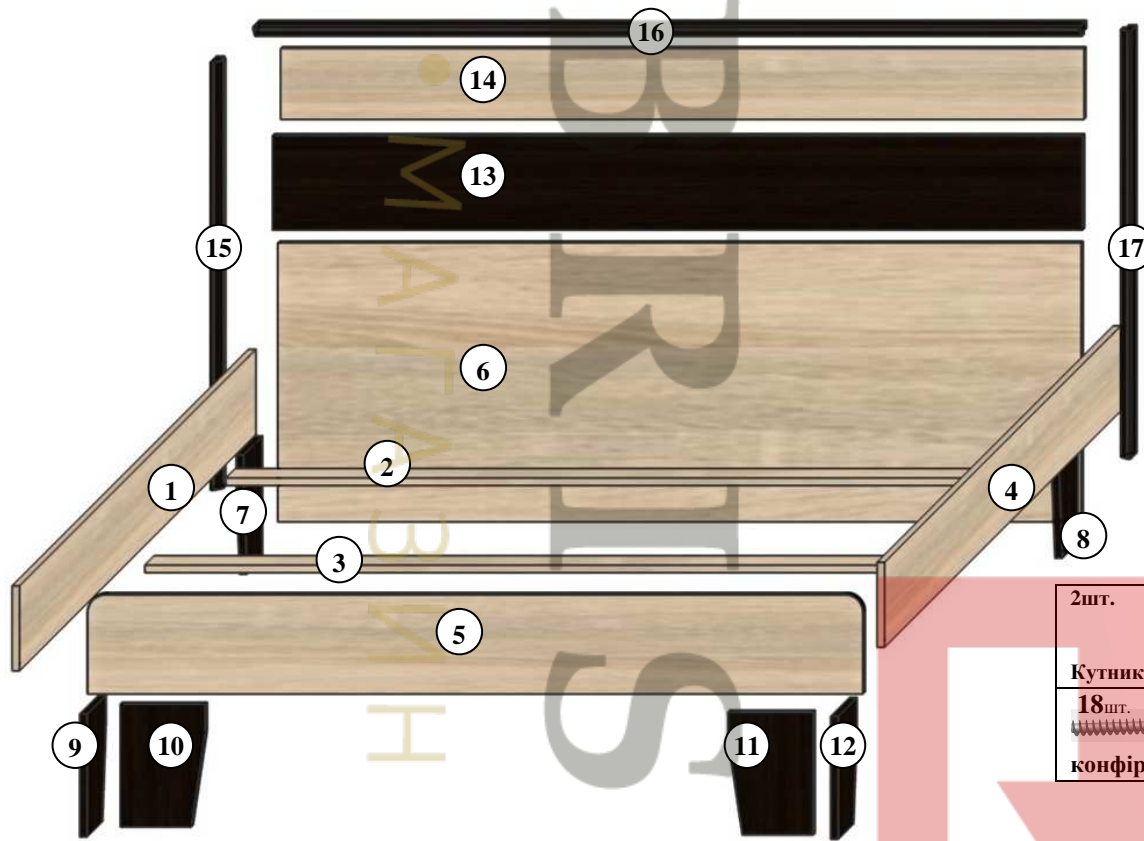

№	Деталь	Розмір, мм. 140	Розмір, мм. 160
1,4	Боковина	2000 x 180 - 2шт.	2000 x 180 - 2шт.
2,3	Планка	1400 x 80 - 2шт.	1600 x 80 - 2шт.
5	Панель	1440 x 210 - 1шт.	1640 x 210 - 1шт.
6	Панель	1500 x 590 - 1шт.	1700 x 590 - 1шт.
7,8,9,12	Ніжка	260 x 160 - 4шт.	260 x 160 - 4шт.
10,11	Ніжка	260 x 180 - 2шт.	260 x 180 - 2шт.
13	Панель	1514 x 200 - 1шт.	1714 x 200 - 1шт.
14	Панель	1500 x 150 - 1шт.	1700 x 150 - 1шт.
15,17	Накладка	905 мм - 2шт.	905 мм - 2шт.
16	Накладка	1550 мм - 1 шт.	1750 мм - 1 шт.

2шт. Кутник	4шт. Колик 8x32	14шт. Цвях-ніжка	12шт. заглушка	1шт. ключ Z
18шт. конфірмат 7x50	13шт. ексцентрик	13шт. мініфікс	12шт. шуруп 4x28	12шт. шуруп 3x25
			4 шт. Шуруп 4x16	

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти ліжко відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами використовуючи спеціальний **ключ Z**. Вбити цвях ніжки знизу до ніжок **7-12** і панелі **6**. Прикрутити ніжки **7-12** до боковин і панелі **5**, шурупами **4x28**, для цього на ніжках просвердлені наскрізні отвори $\varnothing 5$ мм, а на боковинах **1,4** і панелі **5** намічені місця кріплення. Прикрутити панель **13**, шурупами **3x25** ззаду панелей **6,14**, для цього на панелі **13** просвердлені наскрізні отвори $\varnothing 5$ мм, а на панелях **6,14** намічені місця кріплення. В панель **6,14** вставити ексцентрик, а в накладки **15-17** вкрутити мініфікс і з'єднати між собою панелі з накладками.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.