

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**

2. У відповідні отвори елементів **3** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До елементів **4** прикрутити направляючі **w11** шурупами **p18**.

4. З'єднати елементи **4** з цоколями **6** конфірматами **e8**, а тоді з'єднати з елементами **3** за допомогою ексцентричних стяжок **r9**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. У відповідні отвори елементів **5** вбити футорки **f5<sup>2</sup>** та прикрутити обойми **n47** шурупами **p18**.

6. З'єднати елементи **4** і **5** цоколями **7**.

7. З'єднати елементи **3,5** обоймами **n47** використовуючи шурупи **p18**.

8. В ніжки **9**, з допомогою ключика №6, вкрутити шпильку **j99**, попередньо в отвір налити клей (дивись малюнок).

9. У відповідні отвори торців стільниць **1,2** вбити елементи **f5<sup>1</sup>** та **f5<sup>2</sup>** згідно з малюнком.

10. Покласти стільниці **1** і **2** на рівну поверхню і прикрутити у відповідних місцях гачки-фіксатори **n11** шурупами **p27** та вбити футорки **f5<sup>1</sup>**.

11. До стільниць **1** прикрутити направляючі **w11**, разом із каркасом стола, шурупами **p18**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**

2. В соответствующие отверстия элементов **3** вкрутить дюбеля ексцентрических стяжек **r16**.

3. К элементам **4** прикрутить направляющие **w11** шурупами **p18**.

4. Соединить элементы **4** с цоколями **6** конфирматами **e8**, а потом соединить с элементами **3** при помощи эксцентрических стяжек **r9**, используя для этого ключик **z1**.

5. В соответствующие отверстия элементов **5** вбить футорки **f5<sup>2</sup>** и прикрутить обоймы **n47** шурупами **p18**.

6. Соединить элементы **4** и **5** цоколями **7**.

7. Соединить элементы **3, 5** обоймами **n47** используя шурупы **p18**.

8. В ножки **9**, с помощью ключика №6, вкрутить шпильку **j99**, предварительно в отверстие налить клей (смотри рисунок).












9. В соответствующие отверстия в торцах столешниц **1** и **2** вбить элементы **f5<sup>1</sup>** и **f5<sup>2</sup>** согласно рисунку.

10. Положить столешницы **1** и **2** на ровную поверхность и прикрутить в соответствующих местах крючки-фиксаторы **n11** шурупами **p27** и вбить футорки **f5<sup>1</sup>**.

11. К столешницам **1** прикрутить направляющие **w11**, вместе с каркасом стола, шурупами **p18**.

12. Прикрутить ножки **9**.

Фурнітура  
Фурнитура



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

## НАЙТ

Стіл обідній / Стол обеденный 160

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 160/200 см

висота 76,5 см


глибина 90 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 160/200 см

высота 76,5 см

глубина 90 см

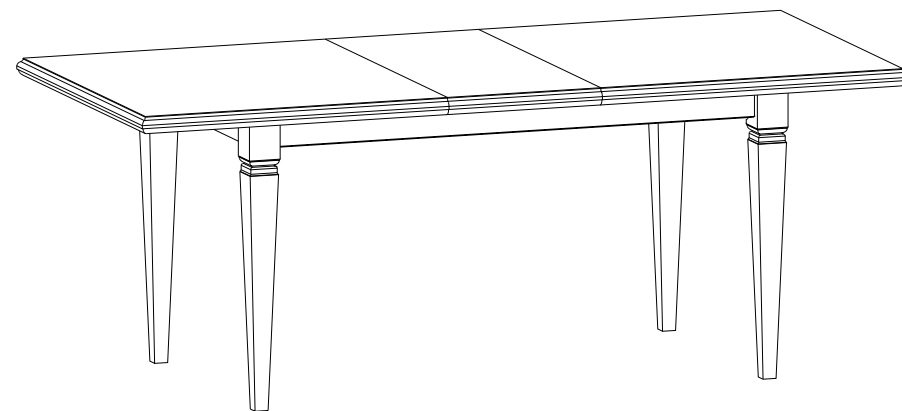

## УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

**обязательно!!! -**


**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

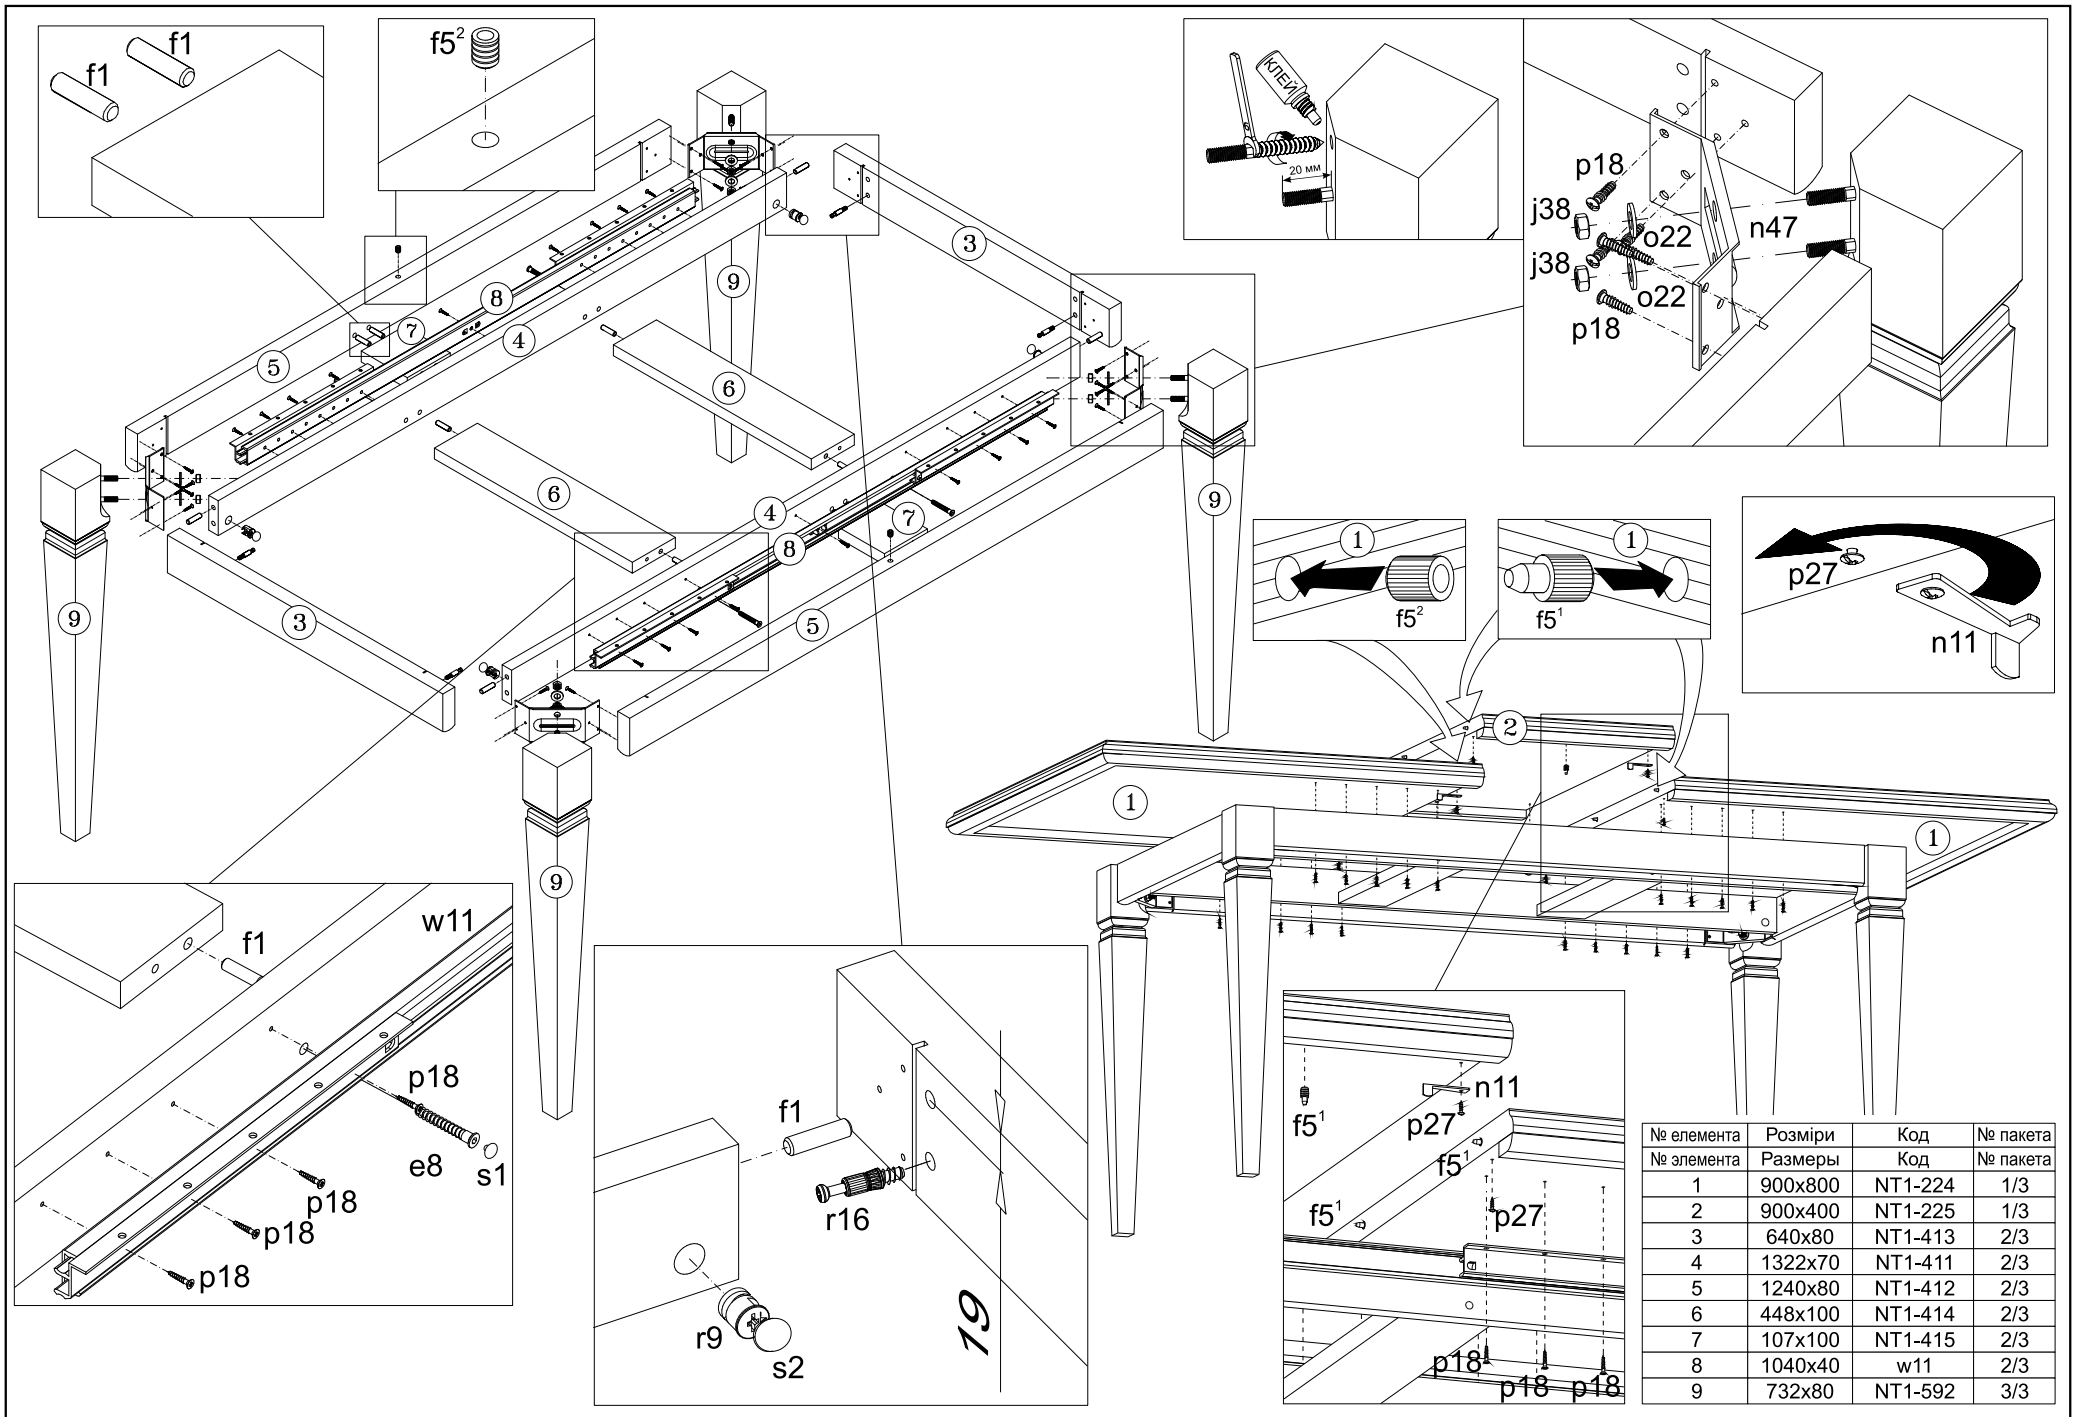

№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	900x800	NT1-224	1/3
2	900x400	NT1-225	1/3
3	640x80	NT1-413	2/3
4	1322x70	NT1-411	2/3
5	1240x80	NT1-412	2/3
6	448x100	NT1-414	2/3
7	107x100	NT1-415	2/3
8	1040x40	w11	2/3
9	732x80	NT1-592	3/3