UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори ∅8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки ***f1***.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришки **3** та накладок шухляд **7** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок ***r16***.
3. До боків **1,2** прикрутити направляючі ***w45^{CL}, w45^{CR}*** шурупами ***e3***.
4. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками ***r1*** та стяжними гвинтами типу конфірмат ***e1***, використовуючи для цього ключик ***z1***.
5. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
6. Прибити задню стінку **6** цвяхами ***l1***.
7. Скласти шухляди згідно з інструкцією.
8. Прикрутити ручки ***c39***, використовуючи шурупи ***p9***.
9. Вкласти шухляди.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия ∅8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты ***f1***.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия крышки **3** и накладок ящиков **7** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек ***r16***.
3. К бокам **1,2** прикрутить направляющие ***w45^{CL}, w45^{CR}*** шурупами ***e3***.
4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками ***r1*** и стяжными винтами типа конфирмат ***e1***, используя для этого ключик ***z1***.
5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
6. Прибить заднюю стенку **6** гвоздями ***l1***.
7. Собрать выдвижные ящики в соответствии с инструкцией.
8. Прикрутить ручки ***c39***, используя шурупы ***p9***.
9. Вставить выдвижные ящики.

Фурнітура
Фурнитура

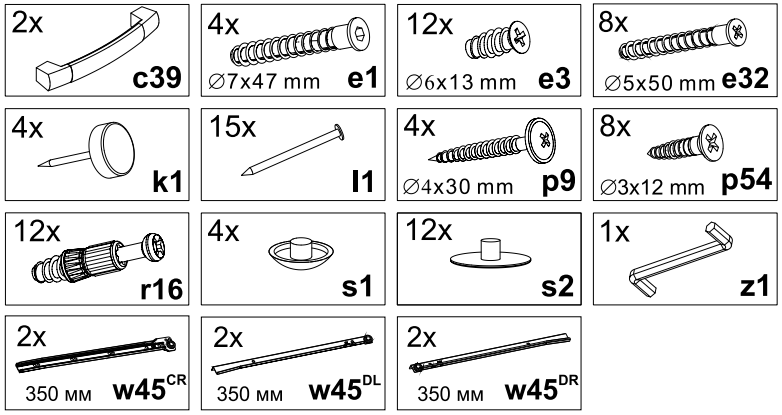

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОН

Тумба приліжкова

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 47 см
висота 39 см
глибина 40 см

Тумба прикроватная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 47 см
высота 39 см
глубина 40 см

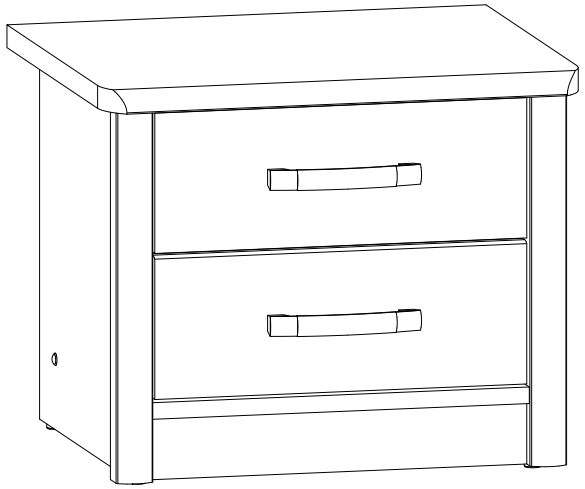

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! -** ***етикетку-ярлик*** з даного пакета і ***інструкцію монтажу*** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності ***етикетки-ярлика*** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!! -** ***этикетку-ярлык*** с данного пакета и ***инструкцию монтажа*** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии ***этикетки-ярлыка*** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR® ХОЛДИНГ

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

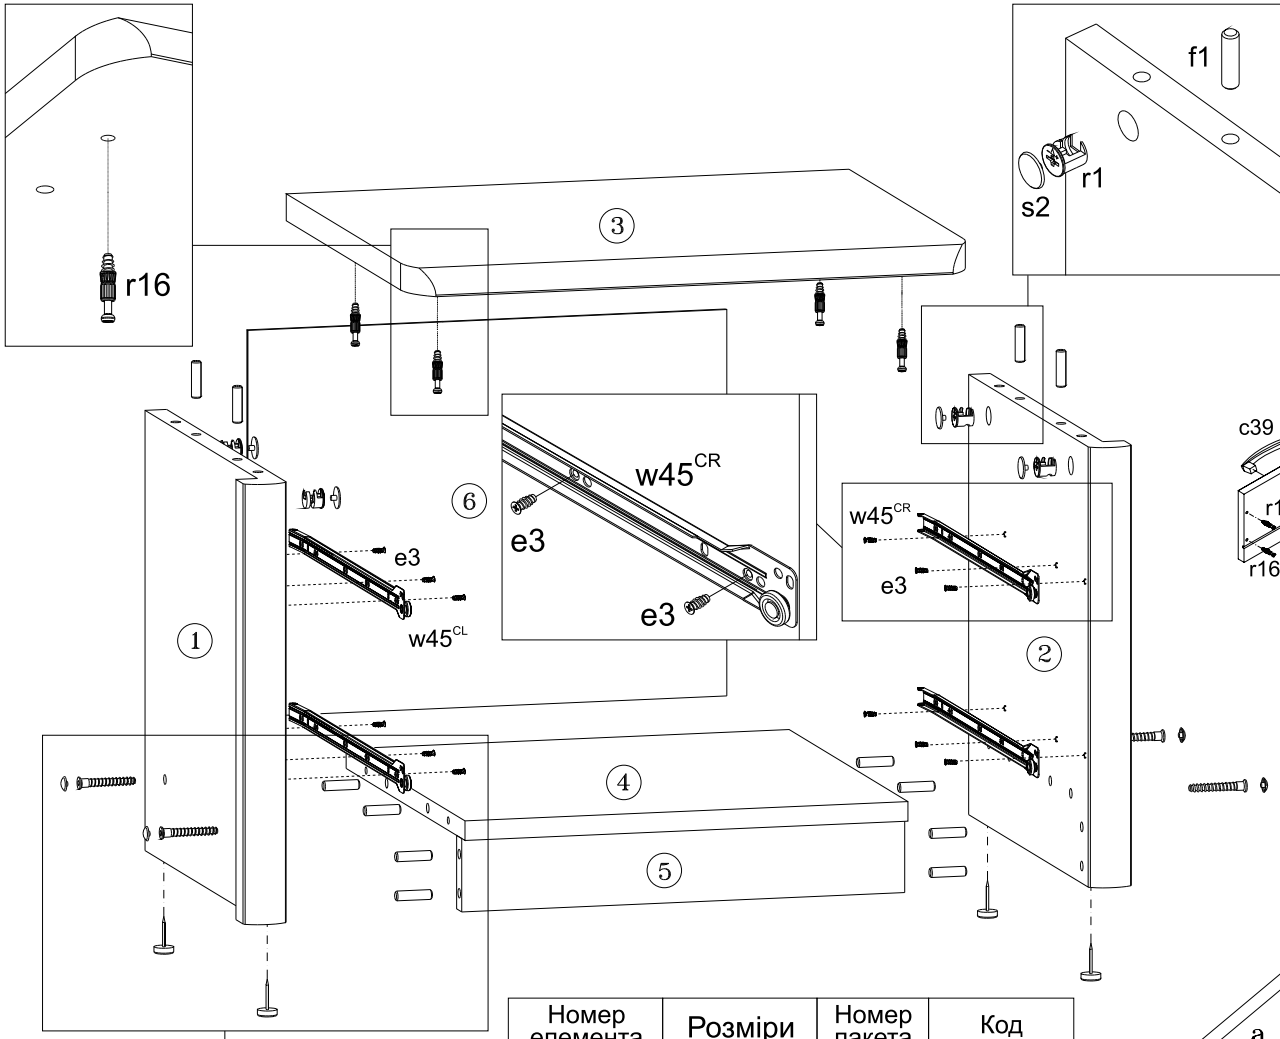

Порядок монтажу шухляд

Очередность монтажа выдвижных ящиков

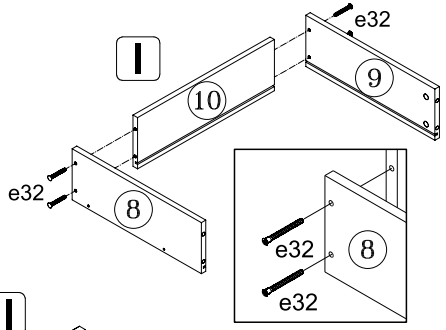

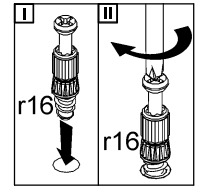

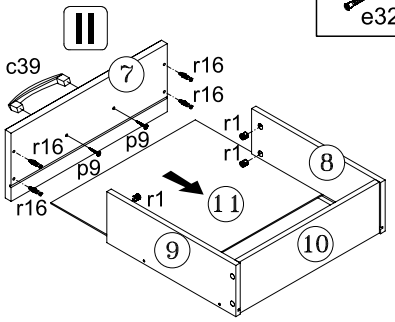

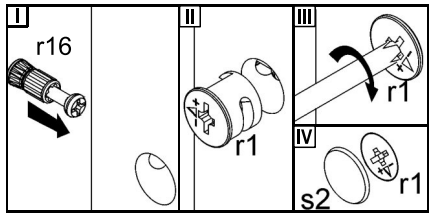

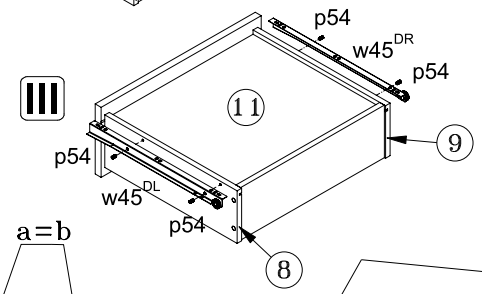

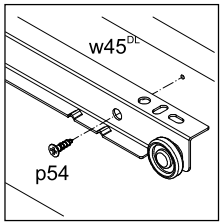

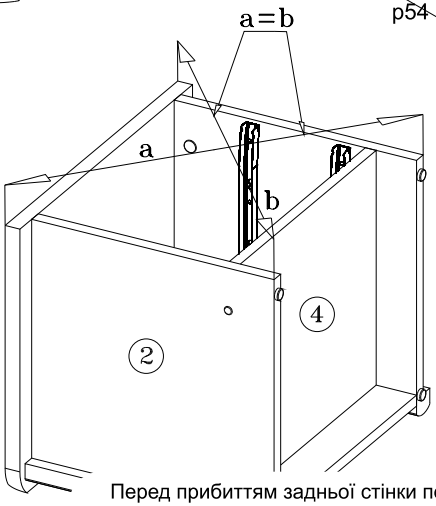

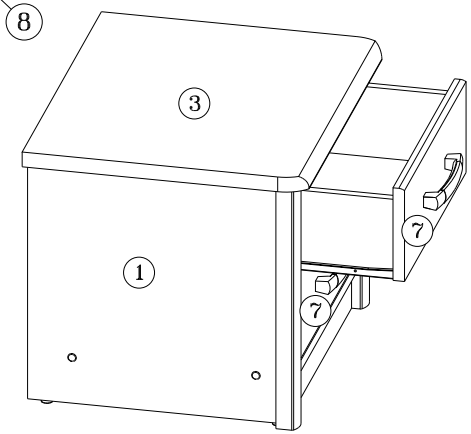

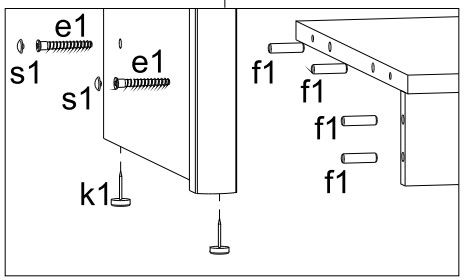

Номер елемента	Розміри	Номер пакета	Код
Номер элемента	Размеры	Номер пакета	Код
1	360x380	1/1	SE2-104-01
2	360x380	1/1	SE2-105-01
3	470x395	1/1	SE2-201
4	370x370	1/1	SE2-306
5	370x60	1/1	SE2-402
6	316x400	1/1	SE2-903
7	365x137	1/1	SE2-002-01
8	350x120	1/1	SE2-597
9	350x120	1/1	SE2-598
10	313x120	1/1	SE2-596
11	349x328	1/1	SE2-904-01

Перед прибиттям задньої стінки переконайтесь, що діагоналі рівні

Перед тем, как прибить заднюю стенку убедитесь в равенстве диагоналей